Atualização de Firmware

DIR-615

DIR-615

Procedimentos para atualização de firmware

Sempre mantenha seu equipamento atualizado com a última versão de firmware, isto garante que o seu equipamento tenha todos os patches de segurança, todas as correções de problemas e desempenho otimizado.

Para evitar danos ao equipamento, à atualização de firmware deve ser realizada via cabo Ethernet, e nunca via conexão sem fio.

Antes que seja iniciada a atualização de firmware, verifique se a versão de firmware disponível corresponde com a versão de hardware do seu equipamento. A versão de hardware está localizada na etiqueta embaixo do roteador e é identificada como "***H/W Ver.:*** ". A atualização deve ser realizada para a mesma versão de hardware (***H/W Ver.:***), mudando somente a versão de firmware.

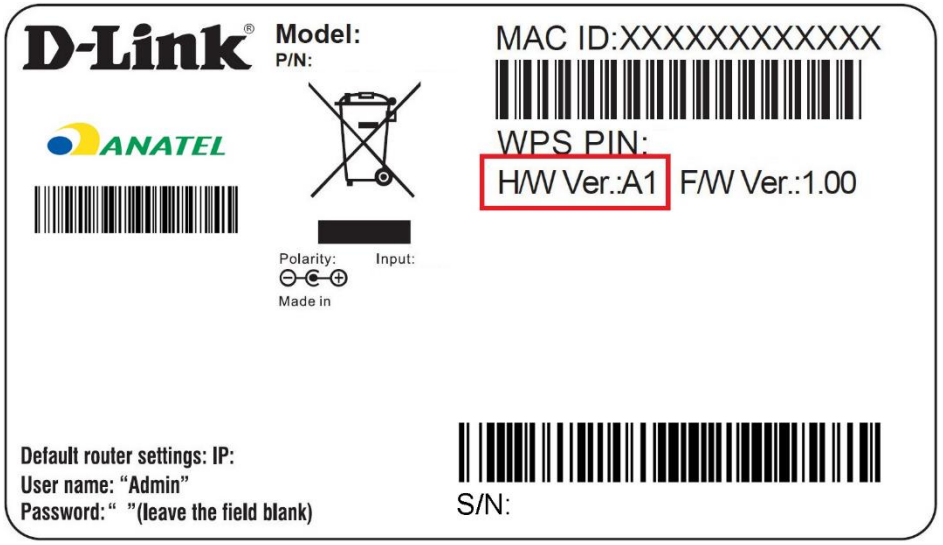

1-Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do roteador, e o seu modem ADSL / Cable Modem conectado na porta WAN do roteador.

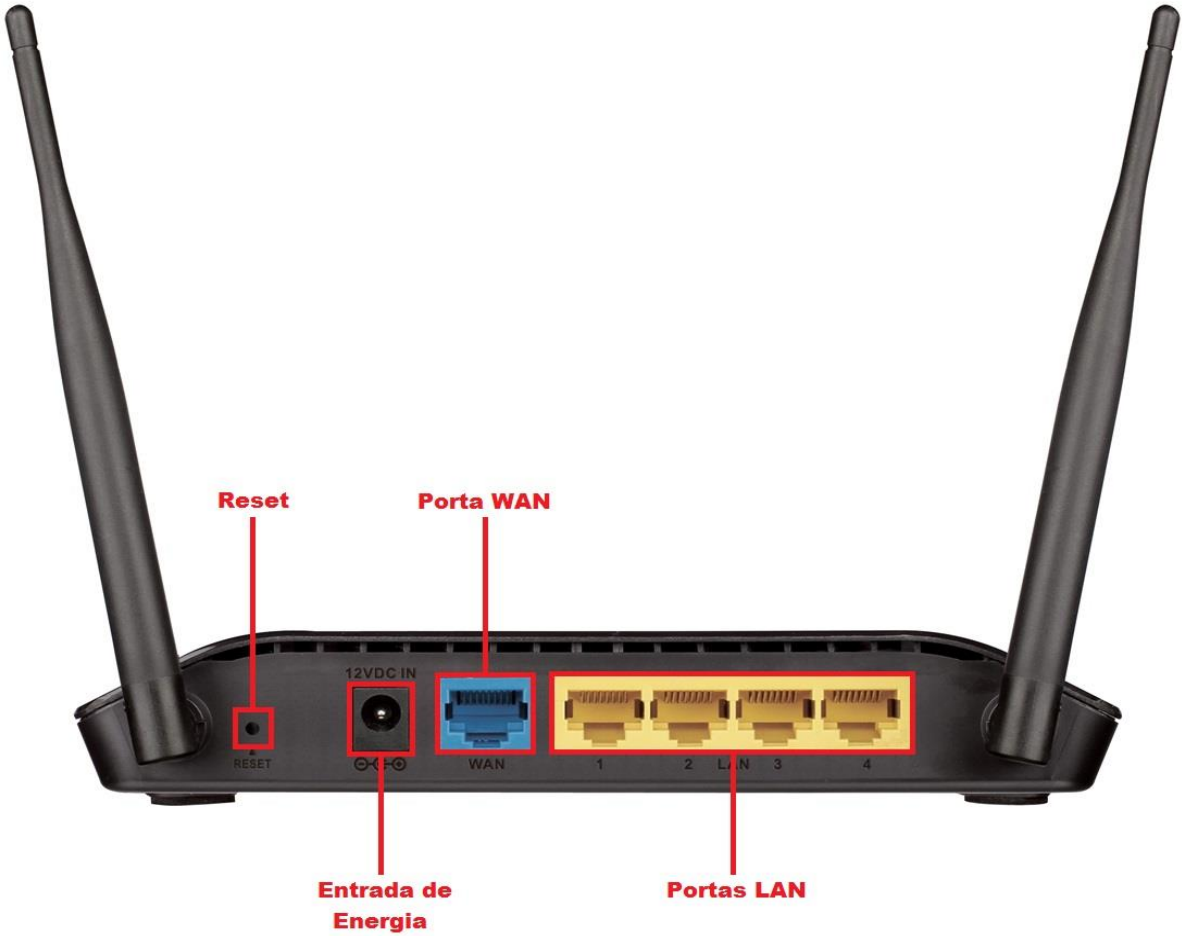

2-Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços http://192.168.0.1 e tecle **Enter**.

Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de Usuário: Admin
Senha: (deixe em branco)
Clique em **Login**.

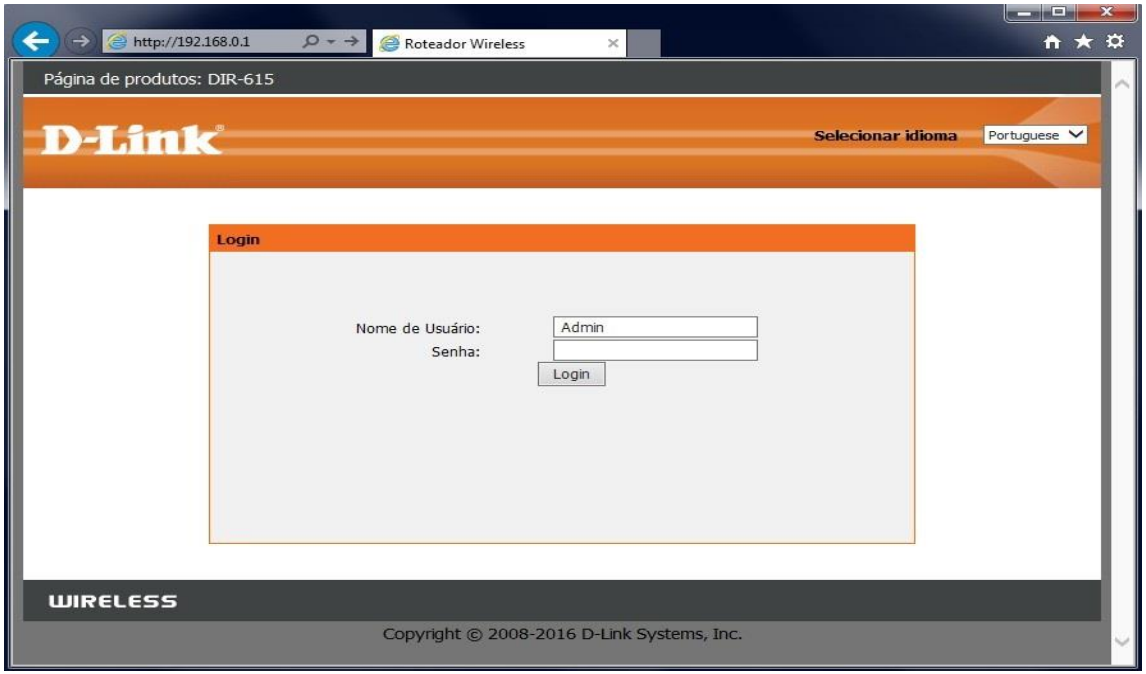

3-Clique nas abas **Maintenance > Atualização de Firmware.**

4-Depois clique no botão **Browse...** e selecione o arquivo de firmware que deseja instalar.

5- Após selecionar o arquivo de firmware, marque a opção: **Restaura o padrão automaticamente após a atualização de firmware**, e clique em **Carregar**.

Importante: a opção "*Restaura o padrão automaticamente após a atualização de firmware*" irá restaurar as configurações de fábrica do seu equipamento. Após a conclusão do processo de atualização de firmware será necessário reconfigurar o seu equipamento.

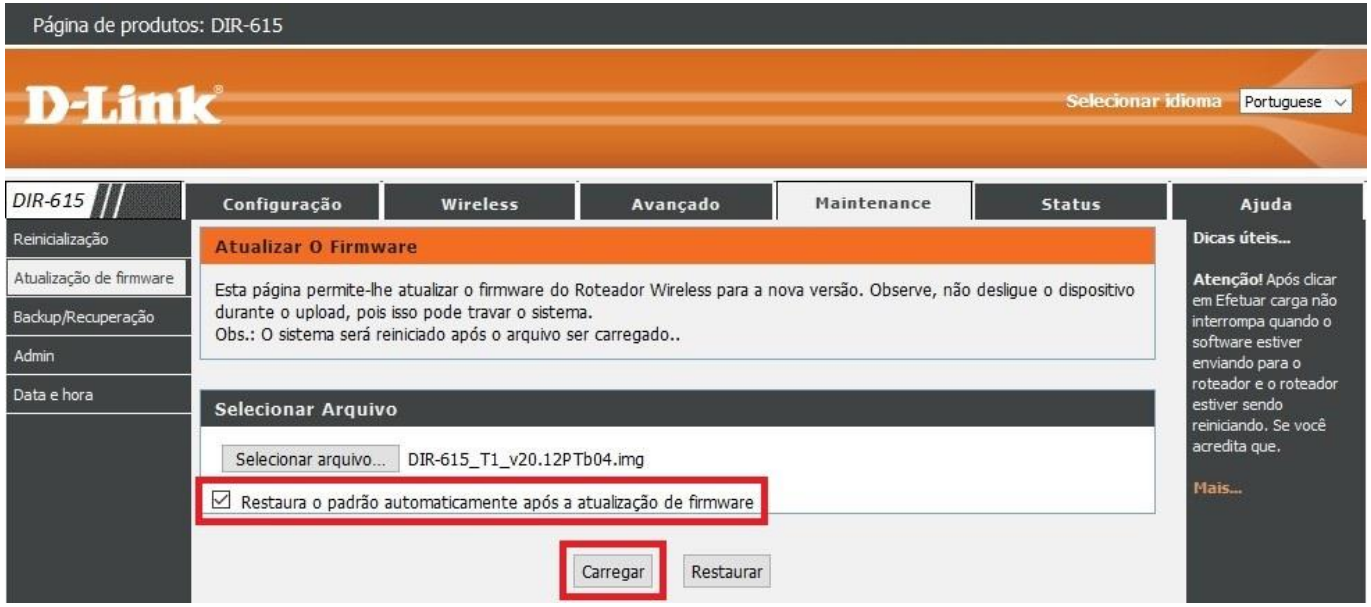

6-Clique em OK.

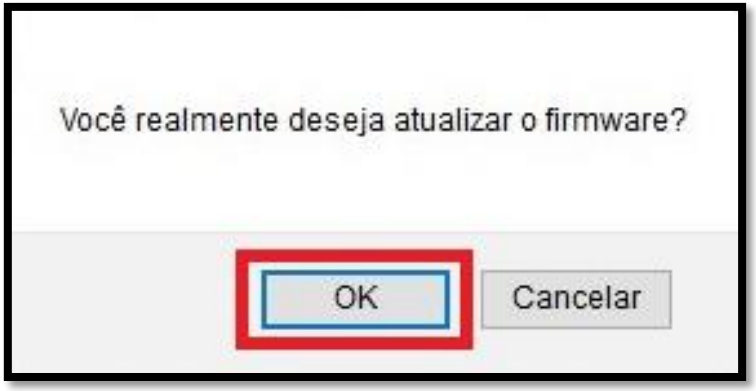

7- O processo será iniciado, aguarde o firmware ser instalado.

Durante o processo de atualização não desligue o equipamento ou desconecte os cabos.

8-Quando o contador chegar a 0, a atualização estará completa e a página irá atualizar automaticamente.

Obs.: Caso seja apresentado no navegador "Está página não pode ser exibida", digite manualmente na barra de endereços do navegador http://192.168.0.1 para acessar a página de configuração novamente.

Pronto, a atualização foi realizada com sucesso.

Suporte Técnico

www.dlink.com.br/suporte