



Quick Installation Guide

Wireless N PoE Access Point

This document will guide you through the basic installation process for your new D-Link Wireless Access Point.

DAP-2230



Quick Installation Guide
Краткое руководство по установке
Guía de Instalación Rápida
Guia de Instalação Rápida
快速安裝指南
Petunjuk Pemasangan Cepat

Quick Installation Guide

This installation guide provides basic instructions for installing the DAP-2230 Wireless N PoE Access Point on your network. For additional information about how to use the Access Point, please see the datasheet and user manual available on the D-Link support website.

www.dlink.com

Minimum System Requirements

- Computer with Windows, Mac OS, or Linux-based operating system, and an Ethernet adapter installed
- Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 12.0, Safari 4.0, or Chrome 20.0 or newer

Package Contents


- DAP-2230 Wireless N PoE Access Point
- Power adapter (included with some models)
- Wall mounting bracket with mounting kit

If any of the above items are missing, please contact your reseller.

Physical Installation


Remove the Mounting Bracket

Slide the DAP-2230 and mounting plate in opposite directions to release the mounting bracket.

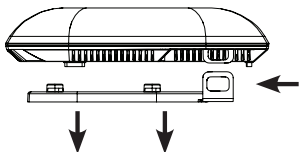


Connect an Ethernet Cable

Connect an Ethernet cable to the port labeled LAN (PoE). If your switch does not support PoE, follow the non PoE instructions below.

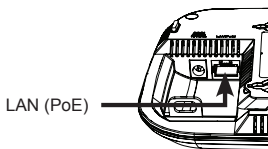

Connect Power Supply (non PoE)

If your switch does not support PoE, plug in the supplied power adapter.

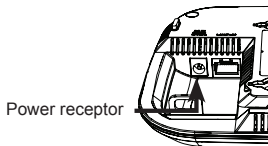

Connecting to a Network

Power on the Access Point

You can connect the DAP-2230 to a PoE switch, or you can use the included power adapter to supply power.

Connecting to a PoE Switch

Connect an Ethernet cable from the DAP-2230 to your PoE switch.

Connecting to a Switch without PoE

Connect an Ethernet cable from the DAP-2230 to your PoE switch. Then plug in the power adapter to an outlet and then connect the power receptor.

Configuration

To set up and manage the DAP-2230 use one of the following methods:

Direct Connection

Connect the access point to your computer and plug in the power adapter.

Ensure your computer is configured with a static IP address in the 192.168.0.0/24 subnet range.

Launch a web browser, type the default IP address of the access point (<http://192.168.0.50>) and then press Enter.

To Log in to the Administration Web page, the default login information is:

Username: admin

Password: (Leave the password field blank)

Connect via Network Switch

Connect the access point and your computer to the same switch.


Launch a web browser, type the default IP address of the access point (<http://192.168.0.50>) and then press Enter.

To Log in to the Administration Web page the default login information is:


Username: admin

Password: (Leave the password field blank)

Configuration Options

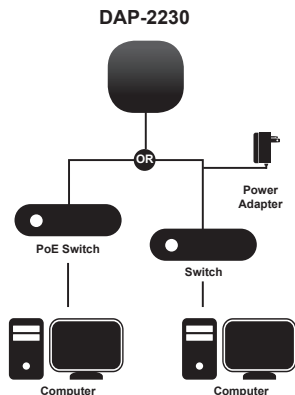

LED Overview

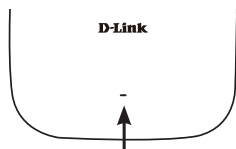


Power/Status LED

- Static Green: Ready/Traffic passing through
- Flashing Green: Device booting up


Mounting the AP

Mounting the DAP-2230 to a solid wall or ceiling


Place the mounting bracket on a wall or ceiling and mark holes where you will insert the screws with a marker. Drill holes in the marked points and insert the plastic wall anchors.

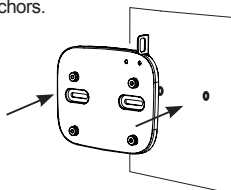

Use the supplied screws to attach the mounting plate to the wall.

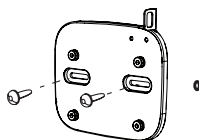

Reattach the DAP-2230 to the mounting bracket.

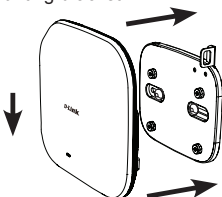

TECHNICAL SUPPORT

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Australia:

Tel: 1300-700-100

24/7 Technical Support

Web: <http://www.dlink.com.au>

E-mail: support@dlink.com.au

India:

Tel: +91-832-2856000

Toll Free 1800-233-0000

Web: www.dlink.co.in

E-Mail: helpdesk@dlink.co.in

Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:

Singapore - www.dlink.com.sg

Thailand - www.dlink.co.th

Indonesia - www.dlink.co.id

Malaysia - www.dlink.com.my

Philippines - www.dlink.com.ph

Vietnam - www.dlink.com.vn

Korea:

Tel : +82-2-2028-1810

Monday to Friday 9:00am to 6:00pm

Web : <http://d-link.co.kr>

E-mail : g2b@d-link.co.kr

New Zealand:

Tel: 0800-900-900

24/7 Technical Support

Web: <http://www.dlink.co.nz>

E-mail: support@dlink.co.nz

South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27 12 661 2025

08600 DLINK (for South Africa only)

Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time

Web: <http://www.d-link.co.za>

E-mail: support@d-link.co.za

D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.

Plot No. S31102,

Jebel Ali Free Zone South,

P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E.

Tel: +971-4-8809022

Fax: +971-4-8809066 / 8809069

Technical Support: +971-4-8809033

General Inquiries: info.me@dlinkmea.com

Tech Support: support.me@dlinkmea.com

Egypt

1, Makram Ebeid Street -

City Light Building - floor 5

Nasrcity - Cairo, Egypt

Tel.: +2 02 23521593 - +2 02 23520852

Technical Support: +2 02 26738470

General Inquiries: info.eg@dlinkmea.com

Tech Support: support.eg@dlinkmea.com

Kingdom of Saudi Arabia

Office # 84 ,

Al Khaleej Building (Mujamathu Al-Khaleej)

Opp. King Fahd Road, Olaya

Riyadh - Saudi Arabia

Tel: +966 1121 70008

Technical Support:

+966 1121 70009

General Inquiries: info.sa@dlinkmea.com

Tech Support: support.sa@dlinkmea.com

Pakistan

Islamabad Office:

61-A, Jinnah Avenue, Blue Area,

Suite # 11, EBC, Saudi Pak Tower,

Islamabad - Pakistan

Tel.: +92-51-2800397, 2800398

Fax: +92-51-2800399

Karachi Office:

D-147/1, KDA Scheme # 1,

Opposite Mudassir Park, Karsaz Road,

Karachi - Pakistan

Phone: +92-21-34548158, 34326649

Fax: +92-21-4375727

Technical Support: +92-21-34548310, 34305069

General Inquiries: info.pk@dlinkmea.com

Tech Support: support.pk@dlinkmea.com

Iran

Unit 5, 5th Floor, No. 20, 17th Alley , Bokharest
St. , Argentine Sq. ,
Tehran IRAN
Postal Code : 1513833817
Tel: +98-21-88880918,19
+98-21-88706653,54
General Inquiries: info.ir@dlinkmea.com
Tech Support: support.ir@dlinkmea.com

ישראל

מטלון סנטר
רח' המגשימים 20
קרית מטלון, פ"ת 49348, ת"ד 7060
טל: 03-9215173
073-7962797
דוא"ל כללי: info@dlink.co.il
דוא"ל תמיכה: support@dlink.co.il

Morocco

M.I.T.C
Route de Nouaceur angle RS et CT 1029
Bureau N° 312 ET 337
Casablanca , Maroc
Phone : +212 663 72 73 24
Email: support.ma@dlinkmea.com

Lebanon RMA center

Dbayeh/Lebanon
PO Box:901589
Tel: +961 4 54 49 71 Ext:14
Fax: +961 4 54 49 71 Ext:12
Email: taoun@dlinkmea.com

Bahrain

Technical Support: +973 1 3332904

Kuwait:

Technical Support: + 965 22453939 / +965
22453949

Türkiye

Büyükdere Cad. Ferro Plaza No:155
D: 1 K: 1 Zincirlikuyu / Istanbul
Tel: +90 (212) 289-56-59
Email: info.tr@dlink.com.tr

Краткое руководство по установке

Данное руководство содержит основные инструкции по установке беспроводной точки доступа DAP-2230 с поддержкой PoE в сети. Для получения дополнительной информации об использовании точки доступа, пожалуйста, обратитесь к описанию и руководству пользователя, доступному на Web-сайте поддержки D-Link. www.dlink.ru

Минимальные системные требования

- Компьютер с Windows, MAC OS или операционной системой на базе Linux с установленным Ethernet-адаптером
- Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 12.0, Safari 4.0, Chrome 20.0 или более новой версии

Комплект поставки


- Беспроводная точка доступа DAP-2230 с поддержкой PoE
- Адаптер питания (входит в комплект поставки некоторых моделей)
- Кронштейн для установки на стене и монтажный комплект

Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.

Установка


Снимите кронштейн

Сдвиньте DAP-2230 и основание в противоположных направлениях, чтобы освободить кронштейн.

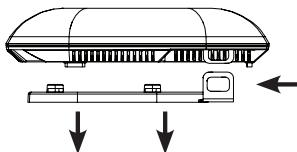

Подключите Ethernet-кабель

Подключите Ethernet-кабель к порту LAN (PoE). Если коммутатор не поддерживает PoE, следуйте инструкциям, приведенным ниже.

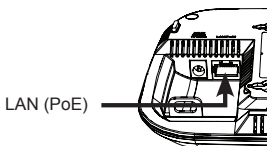

Подключите источник питания (технология PoE не поддерживается)

Если коммутатор не поддерживает PoE, подключите входящий в комплект поставки адаптер питания.



Подключение к сети

Включите питание точки доступа

Можно подключить DAP-2230 к PoE-коммутатору или использовать входящий в комплект поставки адаптер для подачи питания на точку доступа.

Подключение к PoE-коммутатору

Подключите Ethernet-кабель от DAP-2230 к PoE-коммутатору.

Подключение к коммутатору, не поддерживающему PoE

Подключите Ethernet-кабель от DAP-2230 к коммутатору. Затем подключите адаптер питания к розетке и к разъему питания.

Настройка

Для настройки и управления DAP-2230 используйте один из следующих способов:

Прямое подключение

Подключите точку доступа к компьютеру и подключите адаптер питания.

Убедитесь, что компьютер настроен со статическим IP-адресом в подсети 192.168.0.0/24.

Запустите Web-браузер, введите IP-адрес точки доступа по умолчанию (<http://192.168.0.50>) и нажмите Enter.

Войдите в Web-интерфейс. По умолчанию информацией для авторизации является:

Имя пользователя: admin

Пароль: (Оставьте поле пароля пустым)

Подключение через сетевой коммутатор

Подключите точку доступа и компьютер к одному коммутатору.

Запустите Web-браузер, введите IP-адрес точки доступа по умолчанию (<http://192.168.0.50>) и нажмите Enter.


Войдите в Web-интерфейс. По умолчанию информацией для авторизации является:

Имя пользователя: admin


Пароль: (Оставьте поле пароля пустым)

Опции настройки

DAP-2230

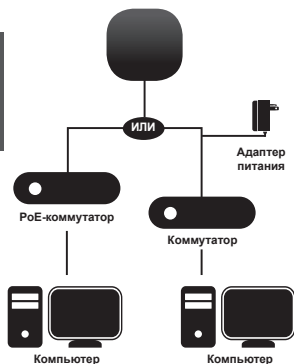

Индикаторы

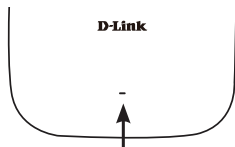

Индикатор питания/состояния


- Постоянно горит зеленым цветом: Устройство готово к работе/Выполняется передача трафика
- Мигает зеленым цветом: Устройство загружается

Установка ТД


Установка DAP-2230 на

сплошной стене или потолке


Поместите кронштейн на стену или потолок и разметьте отверстия, в которые будут вставлены винты. Просверлите отверстия в размеченных точках и вставьте пластмассовые анкеры.

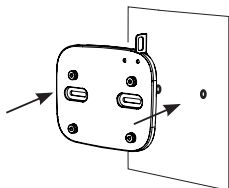

Используйте входящие в комплект поставки винты, чтобы прикрепить основание к стене.

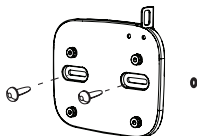

Прикрепите DAP-2230 к кронштейну.

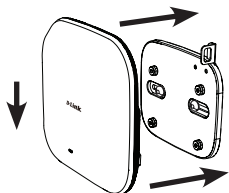

Технические характеристики

Функциональные возможности	Стандарты	IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3af
	Сетевое управление	Web-интерфейс HTTP, Secure HTTP (HTTPS) Telnet, Secure Telnet (SSH) SNMP v1, v2c, v3 Управление трафиком D-Link Central WiFiManager Массив точек доступа
	Безопасность	WPA-Personal WPA-Enterprise WPA2-Personal WPA2-Enterprise 64/128-битное шифрование WEP 802.1X Запрет вещания SSID Управление доступом на основе MAC-адресов Network Access Protection (NAP) Внутренний RADIUS-сервер
	Режимы работы	Точка доступа WDS WDS с точкой доступа Беспроводной клиент
Физические параметры	Индикаторы	Питание

Интерфейсы	802.11b/g/n Один порт LAN 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE
Антенна	Встроенная антенна с коэффициентом усиления 3 dBi
Диапазон частот	От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
Макс. выходная мощность передатчика ¹ <i>Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.</i>	29,84 dBm (964 мВт)
Рабочее напряжение	48 В / 0,5 А или 802.3af PoE Дополнительное питание: 12 В / 1 А
Макс. потребляемая мощность	16,8 Вт
Рабочая температура	От 0° до 40°C
Температура хранения	От -20° до 65°C

	Влажность при эксплуатации	От 0% до 90% (без конденсата)
	Влажность при хранении	От 5% до 95% (без конденсата)
	Размеры	129 x 129 x 29 мм
	Вес	101,4 г 213,6 г (с настенной панелью)

¹ Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11g и 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Россия

Москва, Графский переулок, 14

Тел.: +7 (495) 744-00-99

E-mail: mail@dlink.ru

Україна

Київ, вул. Межигірська, 87-А

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: ua@dlink.ua

Moldova

Chisinau; str.C.Negruzzi-8

Tel: +373(22) 80-81-07

E-mail: info@dlink.md

Беларусь

Мінск, пр-т Незалежнасці, 169

Тэл.: +375 (17) 218-13-65

E-mail: support@dlink.by

Қазақстан

Алматы, қ. Құрманғазы, 143 үй

Тел.: +7 (727) 378-55-90

E-mail: almaty@dlink.ru

Հայաստան

Երևան, Դավթաշեն 3-րդ

թաղամաս, 23/5

Հեռ. +374 (10) 39-86-67

Էլ. փոստ՝ info@dlink.am

საქართველო

თბილისი, მარიჯანის ქუჩა N4

ტელ.: +995 (032) 220-77-01

E-mail: info@dlink.ge

Latvija

Rīga, Lielirbes iela 27

Tel.: +371 (6) 761-87-03

E-mail: info@dlink.lv

Lietuva

Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel.: +370 (5) 236-36-29

E-mail: info@dlink.lt

Eesti

E-mail: info@dlink.ee



Esta guía de instalación proporciona instrucciones básicas para instalar el Wireless N PoE Access Point DAP-2230 en su red. Para obtener información adicional acerca de cómo utilizar el punto de acceso, consulte Datasheet y el manual del usuario en el sitio web de soporte de D-Link.

www.dlinkla.com

Requisitos mínimos del sistema

- PC con Windows, Mac OS, o el sistema operativo basado en Linux, y un adaptador Ethernet instalado
- Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 12.0, Safari 4.0 o Chrome 20.0 o más reciente


Contenidos del Empaque

- Wireless N PoE Access Point DAP-2230
- Fuente de Alimentación(incluida en algunos modelos)
- Soporte de muro con equipo de montaje

Si alguno de los elementos anteriores no se encuentran, por favor póngase en contacto con su distribuidor.


Retire el soporte de montaje

Deslice el DAP-2230 y la placa de montaje en direcciones opuestas para liberar el soporte de montaje.

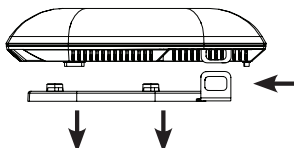


Conecte un cable Ethernet

Conecte un cable Ethernet al puerto LAN (PoE). Si el Switch no soporta PoE, siga las instrucciones no PoE a continuación.

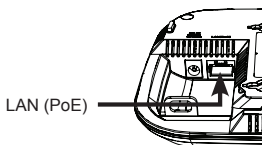

Conecte la fuente de Alimentación (sin PoE)

Si el Switch no soporta PoE, conecte la fuente de alimentación suministrada.

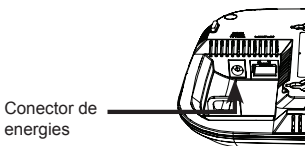

Conexión a una red

Encienda el punto de acceso

Puede conectar el DAP-2230 a un switch PoE, o puede utilizar la fuente de alimentación incluida para suministrar energía.

Conexión a un Switch PoE

Conecte un cable Ethernet desde el DAP-2230 a su switch PoE.

Conexión a un Switch sin PoE

Conecte un cable Ethernet desde el DAP-2230 a su switch. A continuación, conecte la fuente de alimentación suministrada a una toma y conecte al receptor de energía.

Configuración

Para configurar y administrar el uso del DAP-2230 utilice uno de los siguientes métodos:

Conexión Directa

Conecte el punto de acceso a su PC y conecte la fuente de alimentación.

Asegúrese de que su equipo está configurado con una dirección IP estática en el rango 192.168.0.0/24.

Abra un navegador web, escriba la dirección IP por defecto del punto de acceso (<http://192.168.0.50>) y pulse Enter.

Ingrese a la página web de Administración, la información de inicio de sesión por defecto es:

Nombre de usuario: admin

Contraseña: (Deje el campo de contraseña en blanco)

Conectar a través de Switch de red

Conecte el punto de acceso y el PC al mismo switch.

Abra un navegador web, escriba la dirección IP por defecto del punto de acceso (<http://192.168.0.50>) y pulse Enter.


Entra a la página Web de administración de la información de inicio de sesión predeterminada es:

Nombre de usuario: admin


Contraseña: (Deje el campo de contraseña en blanco)

Opciones de Configuración Montaje del AP

DAP-2230

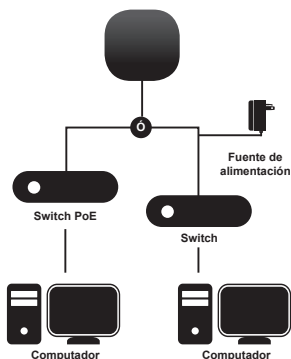

Description de LED

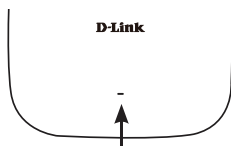


LED de Estado / Potencia


- Verde Fijo: Preparado / Trafico concurrente
- Verde Parpadeante: Reiniciando Dispositivo

Montaje del DAP-2230 a una pared sólida o en el techo


Coloque el soporte de montaje en una pared o en el techo y marque los agujeros donde insertará los tornillos con un marcador. Perfore los agujeros en los puntos marcados e introduzca los tacos de plástico.

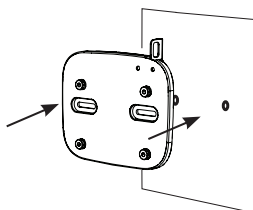

Utilice los tornillos suministrados para fijar la placa de montaje a la pared.

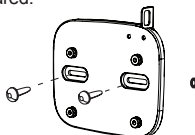

Vuelva a conectar el DAP-2230 al soporte de montaje.

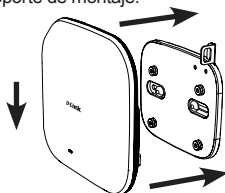

SOPORTE TÉCNICO

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlinkla.com

SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Por favor revise el número telefónico del Call Center de su país en

<http://www.dlinkla.com/soporte/call-center>

Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en www.dlinkla.com

e-mail: soporte@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com

Guia de instalação rápida

Este guia de instalação disponibiliza instruções básicas para instalar o Access Point PoE DAP-2230 Wireless N em sua rede. Para informações adicionais sobre como utilizar seu Access Point, por gentileza verifique o datasheet e o manual do usuário disponíveis no site de suporte da D-link.

<http://www.dlink.com.br/suporte/>

Requisitos Mínimos do Sistema

- Computador com Windows, MAC OS ou sistema operacional baseado em Linux e um adaptador Ethernet instalado.
- Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 12.0, Safari 4.0, ou Chrome 20.0 ou mais recente

Conteúdo da Embalagem


- Access Point PoE DAP-2230 Wireless N
- Adaptador de Energia (incluso em alguns modelos)
- Suporte de montagem em parede com kit de montagem

Se algum destes itens estiver faltando entre em contato com seu revendedor.

Instalação física


Remova o suporte de montagem

Deslize o DAP-2230 e a placa de montagem em direções opostas para soltar o suporte de montagem.

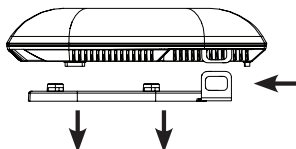

Conecte o cabo ethernet

Conecte um cabo ethernet a uma porta com o nome LAN (PoE) se seu switch não suportar PoE siga as instruções de "Sem PoE" abaixo.

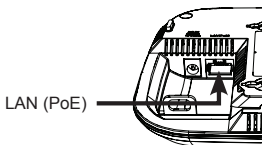

Conecte o suprimento de energia (sem PoE)

Se seu switch não suporta PoE, insira o adaptador de energia fornecido.



Conectando à sua Rede

Ligue o Access Point

Você pode conectar o DAP-2230 a um switch PoE, ou pode utilizar o adaptador de energia incluso para fornecer energia.

Conectando a um Switch PoE

Conecte um cabo Ethernet do DAP-2230 a seu switch PoE.

Conectando a um switch sem PoE

Conecte um cabo Ethernet do DAP-2230 a seu switch PoE e então insira o adaptador de energia a uma saída e conecte ao receptor de energia.

Configuração

Para configurar e gerenciar o DAP-2230 utilize um dos seguintes métodos:

Conexão direta

Conecte o access point a seu computador e insira o adaptador de energia

Assegure que seu computador está configurado com um IP estático no range de subrede 192.168.0.0/24.

Abra um navegador de internet, digite o endereço IP do access point (<http://192.168.0.50>) e pressione Enter

Para logar na página de Administração, a informação padrão de login é:

Usuário: admin

Senha: (deixe este espaço em branco)

Conectando via switch de rede

Conecte o Access point e seu computador no mesmo switch

Inicie o navegador e digite o endereço IP padrão do access point (<http://192.168.0.50>) e pressione enter


Para logar na página de Administração, a informação padrão de login é:

Usuário: admin


Senha: (deixe este espaço em branco)

Opções de configuração

DAP-2230

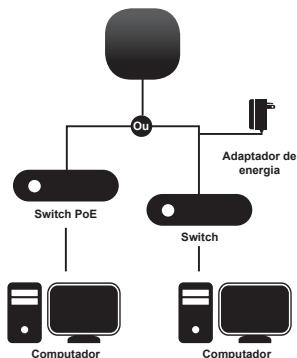

Visão geral dos LEDs

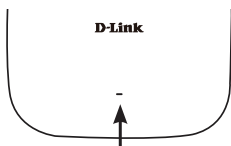


LED Power/Status

- Verde estático: Pronto/Fluxo de dados ativo
- Verde piscante: dispositivo em inicialização


Montando o AP

Montando o DAP-2230 em parede ou teto sólido


Coloque o suporte de montagem na parede ou teto e marque os orifícios onde devem ser inseridos os parafusos com um marcador. Perfure os orifícios nos pontos marcados e insira as âncoras de plástico na parede.

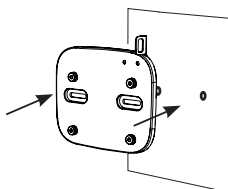

Utilize os parafusos fornecidos para colocar a placa de montagem na parede.

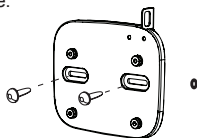

Recoloque o DAP-2230 ao suporte de montagem.

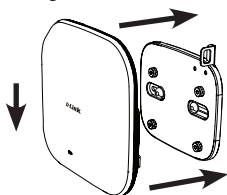

SUPORTE TÉCNICO

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link.

Acesse o site: **www.dlink.com.br/suporte**

快速安裝指南

此手冊提供了安裝DAP-2230 Wireless N無線基地台到您的網路的說明。若要取得更多關於使用此基地台的方式，請至D-Link網站下載規格書和產品使用手冊。

www.dlink.com

最低系統需求

- 安裝Windows、Mac OS或Linux-based作業系統及乙太網路卡的電腦
- 網頁瀏覽器Internet Explorer 7.0、Mozilla Firefox® 版本12.0、Safari 4.0或Chrome 20.0或以上版本

包裝內容


- DAP-2230 Wireless N無線基地台
- 電源供應器(某些型號有附在包裝內)
- 壁掛背板與配件

若有缺少上述的任何物品，請聯絡您的經銷商。

硬體安裝


取下壁掛背板

依圖示將DAP-2230本機朝背板的反方向滑開以取下背板。

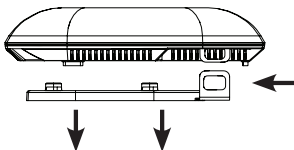


連接乙太網路線

請將乙太網路線連接至基地台標示為LAN(PoE)的連接埠，若您的交換器未支援PoE的功能，請參考以下非透過PoE的說明。

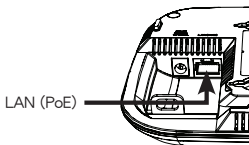

連接電源供應器(非透過PoE)

若您的交換器未支援PoE功能，請使用包裝內附的電源供應器連接至DAP-2230的電源孔。

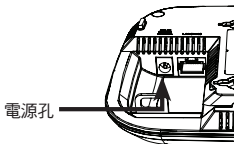

將基地台連線至您的網路

供電給基地台

您可以將DAP-2230連線到一台PoE交換器，或是使用包裝內附的電源供應器來供電給AP。

連線到PoE交換器

請用網路線連接DAP-2230和您的PoE交換器。

不透過PoE方式連線到交換器

請用網路線連接DAP-2230和您的PoE交換器，再將電源供應器的一端連接至電源插座，一端連接至DAP-2230的電源孔。

設定

請使用以下其中一種方式來設定並管理DAP-2230：

直接連線

請用網路線連接基地台和您的電腦，並接上電源供應器。

請確認您的電腦IP位址設定為固定IP，且在192.168.0.0/24的子網路範圍內。

請開啟網頁瀏覽器，在網址列輸入基地台的預設IP位址 (<http://192.168.0.50>) 後按下Enter。

登入至基地台的設定網頁，預設登入資訊為：

Username : admin

Password : 無(空白)

透過交換器連線

請用網路線將基地台和您的電腦連接至同一台交換器。


請開啟網頁瀏覽器，在網址列輸入基地台的預設IP位址 (<http://192.168.0.50>) 後按下Enter。

登入至基地台的設定網頁，預設登入資訊為：


Username: admin

Password: 無(空白)

連線方式

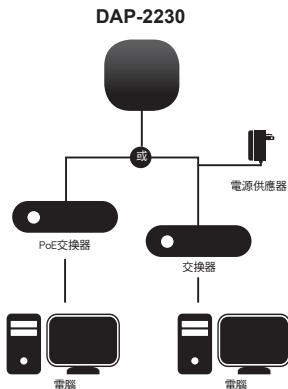

燈號說明

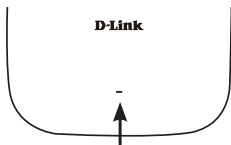


電源/狀態指示燈

- 恆亮綠色: 已備妥/資料傳輸中
- 閃爍綠色: 設備開機中


壁掛基地台

將DAP-2230壁掛至牆壁或天花板。


請將壁掛背板放置在您要安裝基地台的位置，並用鉛筆在孔位做記號，再用適當的工具在做記號的地方鑽孔並放入塑膠壁虎。

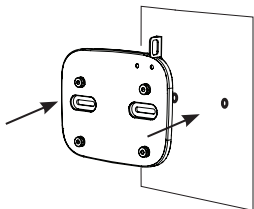

請使用包裝內附的螺絲將背板鎖上牆壁。

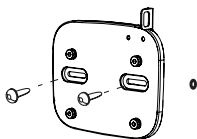

請將DAP-2230掛上背板。

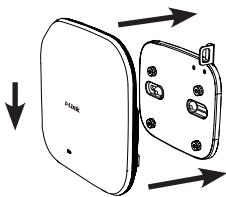

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

手機付費電話 (02)6600-0123#8715

服務時間：週一至週五，早上9:00到晚上9:00

週六日及國定假日(不含農曆春節) 早上10:00到晚上7:00

網 站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：dssqa_service@dlink.com.tw

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考**D-Link**網站，全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：

<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

注意！

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Panduan Instalasi Cepat

Panduan ini memberikan instruksi dasar untuk mengelola DAP-2230 Wireless N PoE Access Point di jaringan Anda. Untuk informasi tambahan tentang cara menggunakan Access Point, silakan lihat datasheet dan petunjuk yang tersedia di situs web dukungan D-Link.

www.dlink.com

Persyaratan Minimum Sistem

- Komputer dengan Windows, Mac OS, atau sistem operasi berbasis Linux, dan adaptor Ethernet yang terpasang
- Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 12.0, Safari 4.0, atau Chrome 20,0 atau versi yang lebih baru

Isi Paket


- DAP-2230 Wireless N PoE Access Point
- Power adaptor (termasuk dalam beberapa model)
- Mounting bracket dinding dengan kit pemasangan

Jika terdapat salah satu item di atas yang hilang, harap hubungi penjual.

Instalasi fisik


Lepaskan Bracket Mounting

Geser DAP-2230 dan mounting plate ke arah yang berlawanan untuk melepaskan mounting bracket.

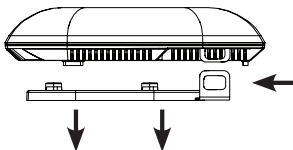


Hubungkan kabel Ethernet

Hubungkan kabel Ethernet ke port berlabel LAN (PoE). Jika switch Anda tidak mendukung PoE, ikuti petunjuk non PoE bawah.

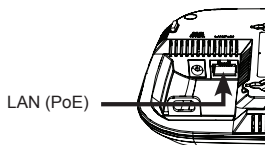

Menghubungkan Power Supply (non PoE)

Jika switch Anda tidak mendukung PoE, pasang di adaptor daya yang disediakan.

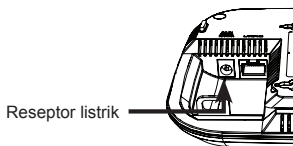

Menghubungkan ke Jaringan

Menyalakan Access Point

Anda dapat menghubungkan DAP-2230 ke switch PoE, atau Anda dapat menggunakan adaptor daya yang disertakan untuk memasok listrik.

Menghubungkan ke Switch PoE

Hubungkan kabel Ethernet dari DAP-2230 ke switch PoE Anda.

Menghubungkan ke Switch tanpa PoE

Hubungkan kabel Ethernet dari DAP-2230 ke switch non-PoE Anda. Kemudian pasang di adaptor daya ke stopkontak dan kemudian menghubungkan reseptor listrik.

konfigurasi

Untuk mengatur dan mengelola penggunaan DAP-2230, gunakan salah satu metode berikut:

Sambungan langsung

Hubungkan titik akses ke komputer Anda dan pasang di adaptor daya.

Pastikan komputer Anda dikonfigurasi dengan alamat IP statis di subnet 192.168.0.0/24.

Buka web browser, ketik alamat IP default dari access point (<http://192.168.0.50>) dan kemudian tekan Enter.

Untuk Masuk ke halaman Web Administrasi, informasi login default adalah:

Username: admin

Password: (Biarkan kolom password kosong)

Terhubung melalui Switch Jaringan

Hubungkan Access Point dan komputer Anda ke switch yang sama.

Buka web browser, ketik alamat IP default dari access point (<http://192.168.0.50>) dan kemudian tekan Enter.


Untuk Masuk ke halaman Web Administrasi informasi login default adalah:

Username: admin

Password: (Biarkan kolom password kosong)

Opsi Konfigurasi


DAP-2230

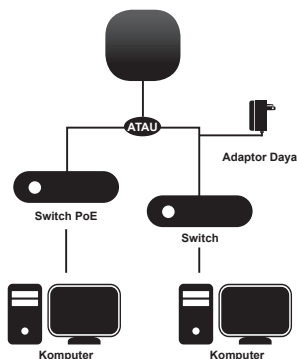


Pemasangan AP

Pemasangan DAP-2230 ke dinding yang kokoh atau langit-langit


Tempatkan braket pemasangan di dinding atau langit-langit dan tandai lubang di mana Anda akan memasukkan sekrup dengan spidol. Bor lubang di titik yang ditandai dan masukkan jangkar dinding plastik.

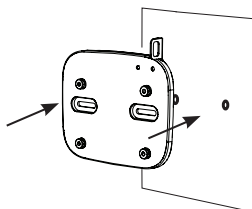


Gunakan sekrup yang disediakan untuk melampirkan mounting plate ke dinding.

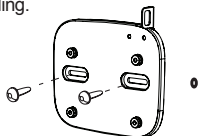

Pasang kembali DAP-2230 ke mounting bracket.

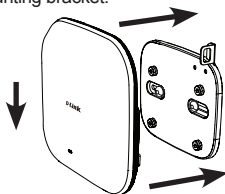

Tinjauan LED

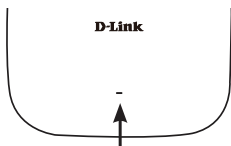

LED Power/Status

- Hijau statis : Siap / Sedang dilalui data
- Hijau berkedip : Perangkat sedang melakukan booting

DUKUNGAN TEKNIS

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.
Dukungan Teknis untuk pelanggan:

Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:

Tel: +62-21-5731610

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:

Email : support@dlink.co.id

Website : <http://support.dlink.co.id>

D-Link®



Ver.1.10(DI)_90x130
2015/12/01
6DAP2230.ML3G