



# Roteador D-Fend Wi-Fi AC2600

## Guia de Setup rápida



DIR-2680


Conteúdo da embalagem:




- 1 Aplicativo de configuração D-Link Wi-Fi  
Faça o download do aplicativo D-Link Wi-Fi na App Store ou no Google Play.



- 2 Abra o aplicativo e toque em **Instalar novo dispositivo**. Digitalize o QR code disponível no cartão de instalação ou selecione a opção **DIR-2680** na lista, e então siga as instruções na tela para concluir a configuração.

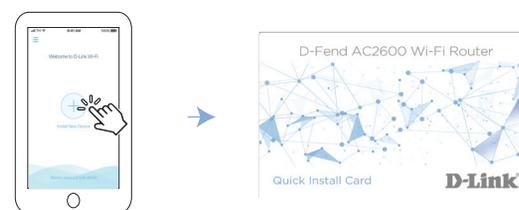

- 3 Para usar serviços de terceiros, como o D-Fend e o Amazon Alexa para controlar e gerenciar seu dispositivo, registre o mesmo através da plataforma D-Link Cloud Service.

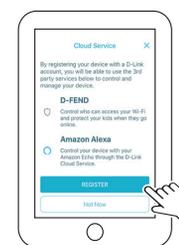

1.

- 4 Aceite os Termos de Serviço e o Aviso de Privacidade para usar o D-Fend.



- 5 Parabéns! Agora você pode se conectar à sua rede Wi-Fi usando o nome e senha de Wi-Fi que você configurou.

Toque no botão FINALIZAR para terminar a configuração.



2.


# Roteador D-Fend Wi-Fi AC2600

## D-FEND Guia de Configuração




- 1 No aplicativo D-Link Wi-Fi, toque no botão localizado no canto superior direito da tela inicial, depois no ícone D-Fend para baixar o aplicativo D-Fend na App Store ou no Google Play.

Nota: O aplicativo D-Fend requer que seu dispositivo e sua conta D-Link sejam registrados na plataforma D-Link Cloud Service.

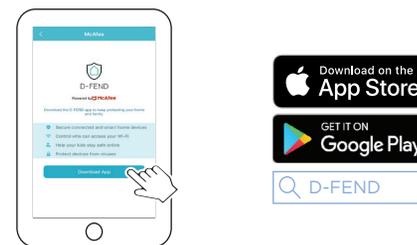

- 2 Depois que o aplicativo D-Fend for instalado, retorne ao aplicativo D-Link Wi-Fi.


Toque no ícone localizado no canto superior direito da tela inicial e, em seguida, no ícone D-Fend para iniciar o aplicativo D-Fend.

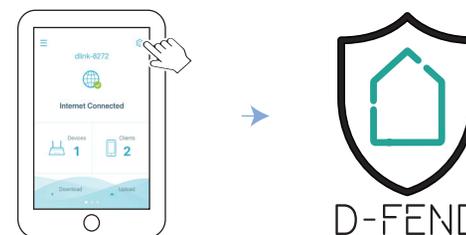


3.

- 3 O D-Fend se conectará automaticamente ao seu roteador para varrer sua rede e mostrar o quanto sua internet e seus dispositivos estão protegidos.

Toque em "Continuar" e siga as dicas na tela para tornar sua Internet ainda mais segura.

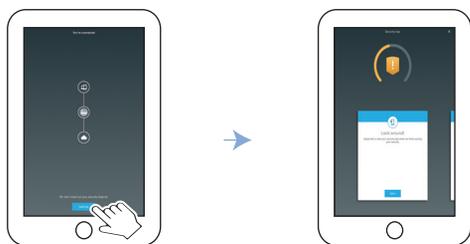

- 4 Toque no ícone  localizado no canto superior direito para mais recursos e opções, como configurações do Controle Parental e o suporte do assistente Alexa.

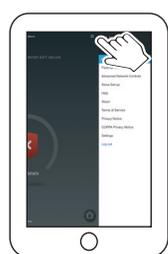

4.


## Roteador D-Fend Wi-Fi AC2600

### Guia de Configuração do Amazon Alexa


- 1 Entre com sua conta da Amazon no aplicativo Alexa. Siga as instruções na tela para concluir a configuração.



- 2 Toque no canto  superior esquerdo da tela inicial e, em seguida, em Habilidades.

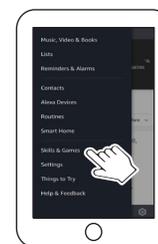


- 3 Procure por "D-Link Wi-Fi". Clique em Ativar.

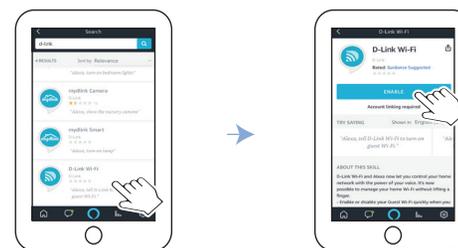


5.

- 4 Uma conta vinculando a sua conta D-Link é necessária. Por favor, entre na sua conta D-Link

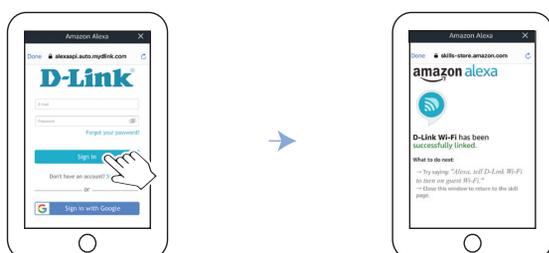

- 5 Repita os passos 3 e 4. Pesquise e habilite a opção "D-Fend".

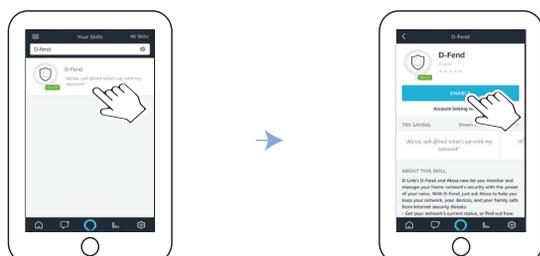

6.

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados"



### SUPORTE TÉCNICO

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link.

Acesse o site: [www.dlink.com.br/suporte](http://www.dlink.com.br/suporte)

Version 1.00(LA)\_PT\_90X130 | 2018/11/07

DIR-2680