



Atualização de Firmware

DIR-608

DIR-608




Procedimentos para atualização de firmware


Sempre mantenha seu equipamento atualizado com a última versão de firmware, isto garante que o seu equipamento tenha todos os patches de segurança, todas as correções de problemas e desempenho otimizado.

Para evitar danos ao equipamento, à atualização de firmware deve ser realizada via cabo Ethernet, e nunca via conexão sem fio.

Antes que seja iniciada a atualização de firmware, verifique se a versão de firmware disponível corresponde com a versão de hardware do seu equipamento. A versão de hardware está localizada na etiqueta embaixo do roteador e é identificada como “**H/W Ver.:** ”. A atualização deve ser realizada para a mesma versão de hardware (**H/W Ver.:**), mudando somente a versão de firmware.

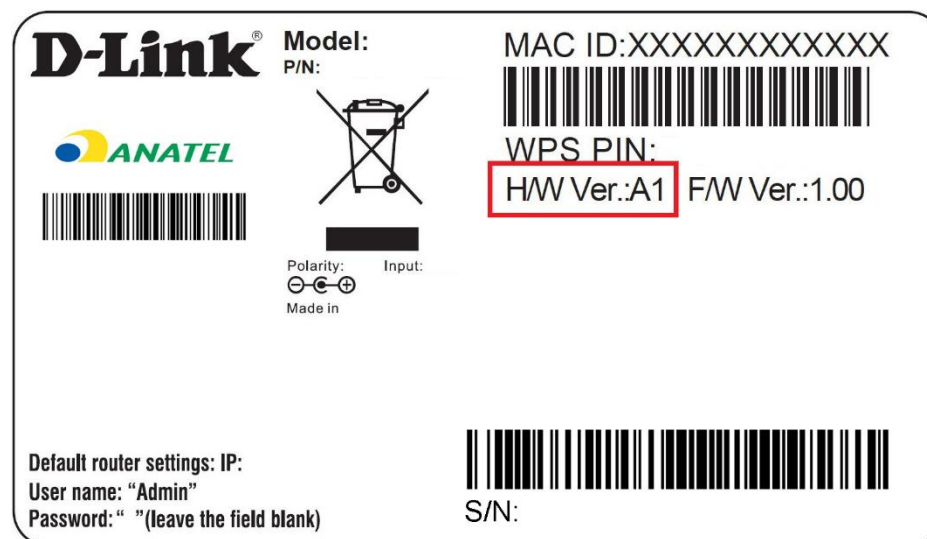

1-Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do roteador, e o seu modem ADSL / Cable Modem conectado na porta WAN do roteador.

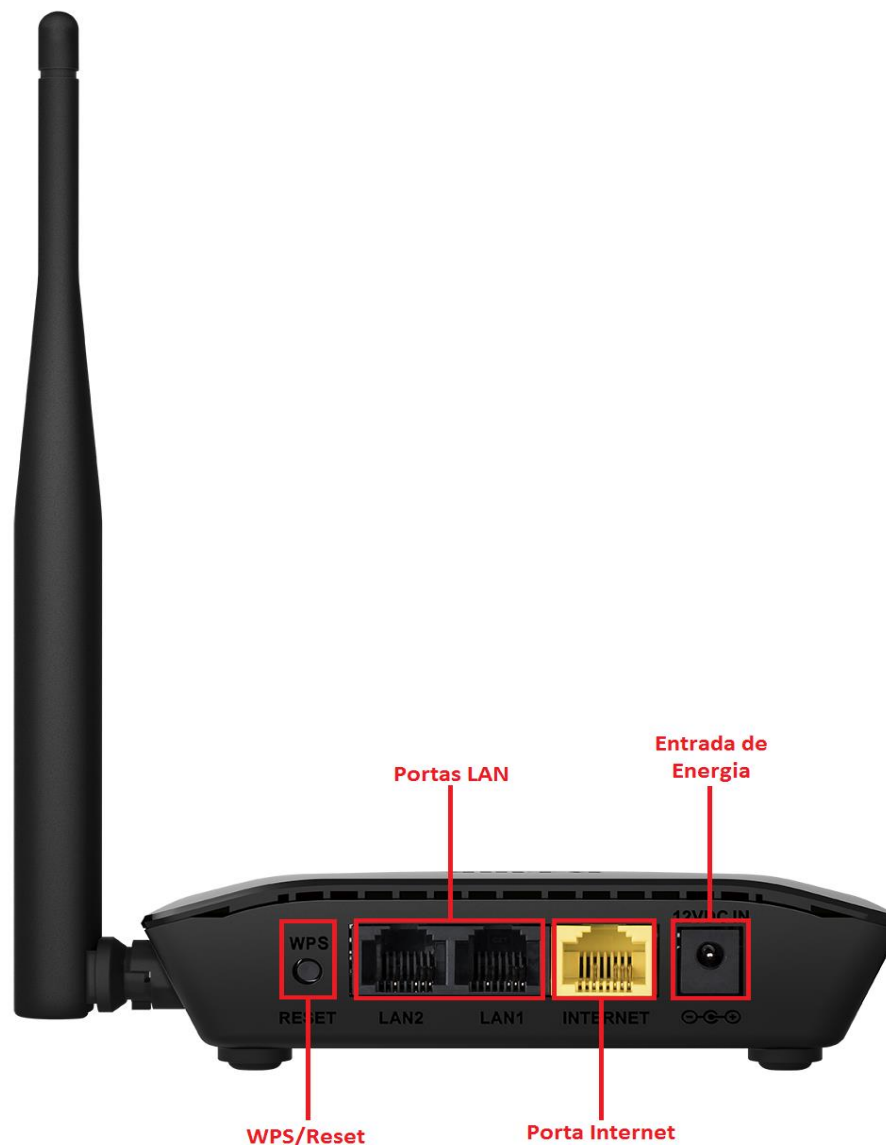

2-Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecele **Enter**.




Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:


Nome de Usuário: Admin

Senha: (deixe em branco)


Clique em **Login**.

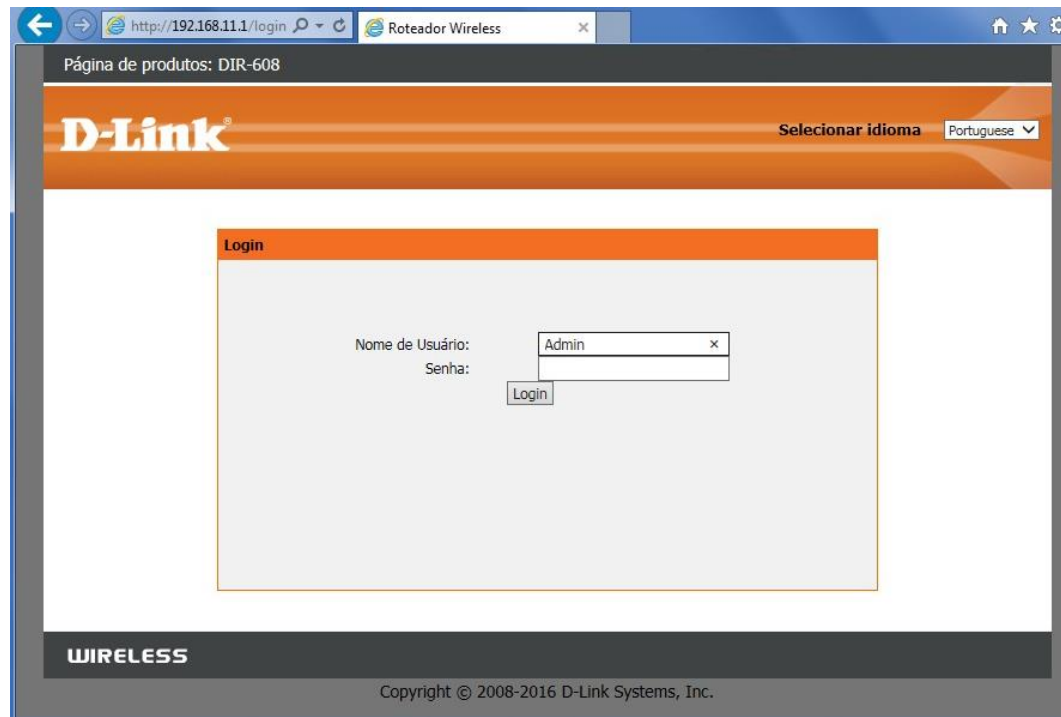

3-Clique nas abas **Maintenance** > **Atualização de Firmware**.

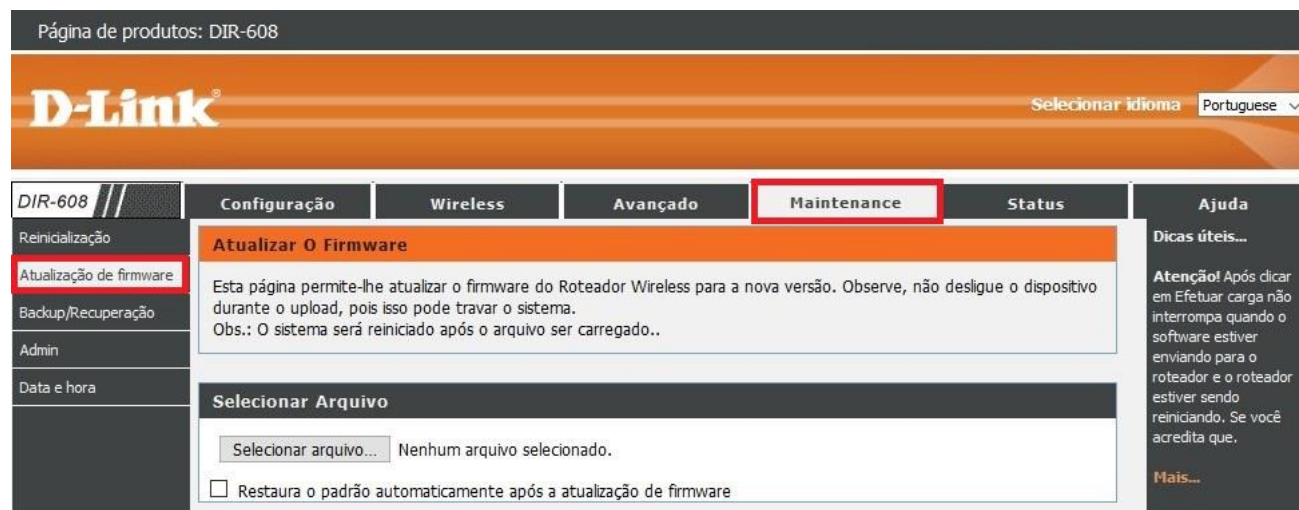

4-Depois clique no botão **Browse...** e selecione o arquivo de firmware que deseja instalar.

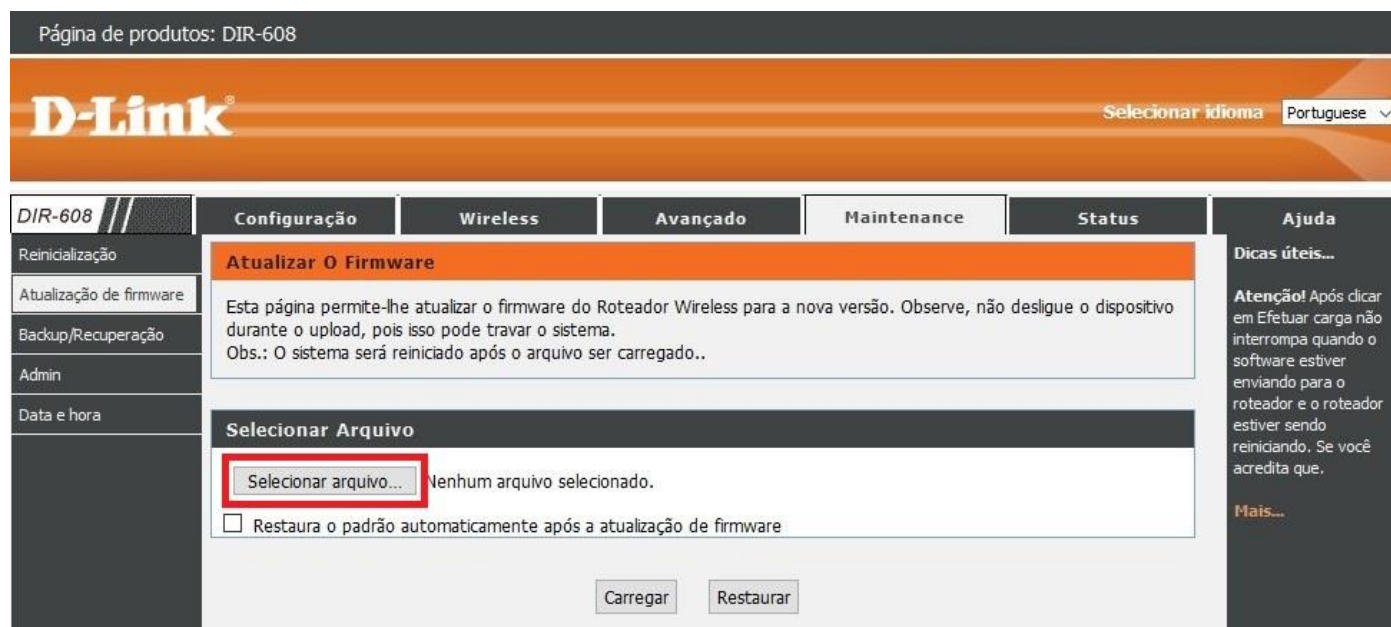

5- Após selecionar o arquivo de firmware, marque a opção: **Restaura o padrão automaticamente após a atualização de firmware**, e clique em **Carregar**.


Importante: a opção “*Restaura o padrão automaticamente após a atualização de firmware*” irá restaurar as configurações de fábrica do seu equipamento. Após a conclusão do processo de atualização de firmware será necessário reconfigurar o seu equipamento.

Página de produtos: DIR-608


D-Link Selecionar idioma Portuguese ▾

DIR-608	Configuração	Wireless	Avançado	Maintenance	Status	Ajuda
Reinicialização	Atualizar O Firmware Esta página permite-lhe atualizar o firmware do Roteador Wireless para a nova versão. Observe, não desligue o dispositivo durante o upload, pois isso pode travar o sistema. Obs.: O sistema será reiniciado após o arquivo ser carregado..					Dicas úteis... Atenção! Após clicar em Efetuar carga não interrompa quando o software estiver enviando para o roteador e o roteador estiver sendo reiniciando. Se você acredita que, Mais...
Atualização de firmware	Selecionar Arquivo Selecionar arquivo... AP699E9N.BW6-4-general-OSK-D1707031735_webupload.img ☒ Restaura o padrão automaticamente após a atualização de firmware					
Backup/Recuperação	Carregar Restaurar					
Admin						
Data e hora						

6- O processo será iniciado assim que você clicar em Ok, aguarde o firmware ser instalado.

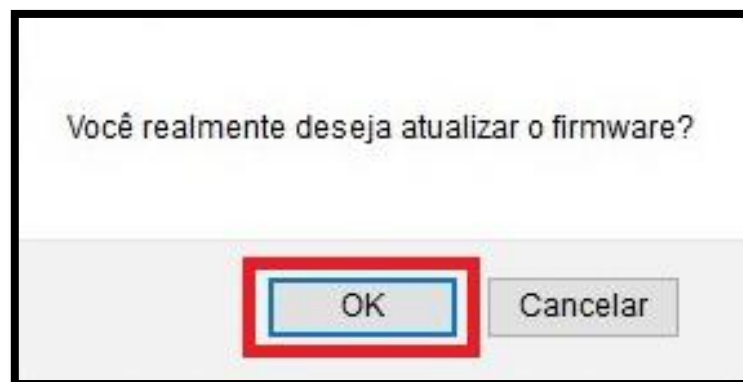

Durante o processo de atualização não desligue o equipamento ou desconecte os cabos.

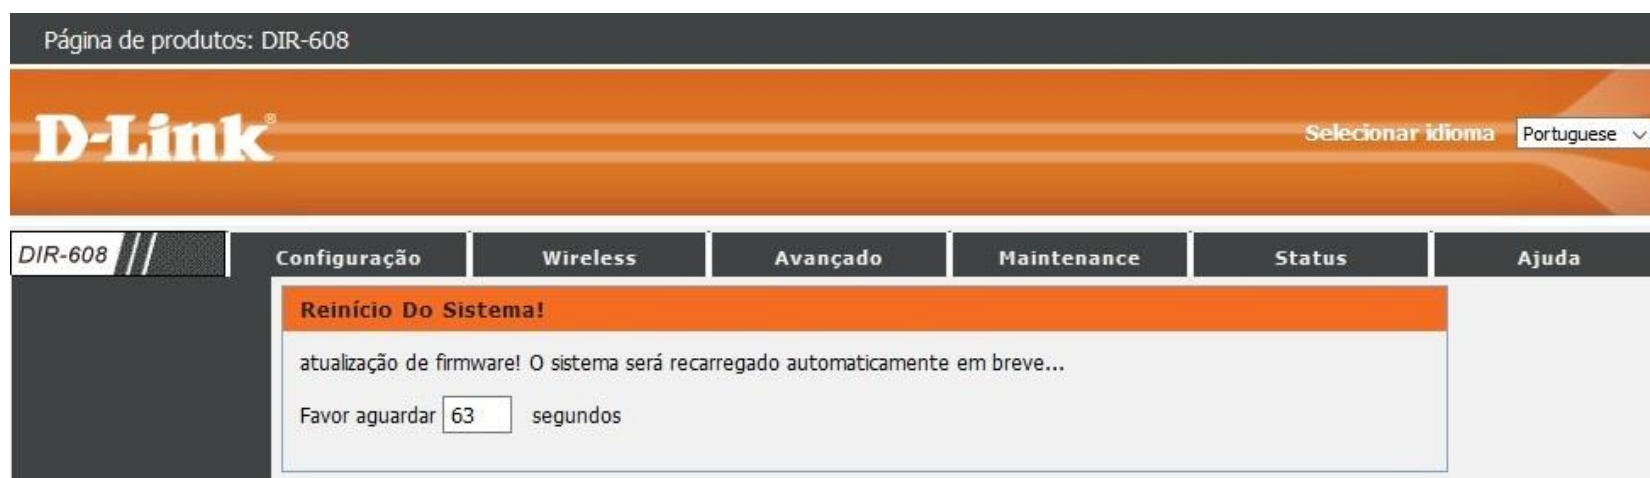

7-Quando o contador chegar a 0, a atualização estará completa e a página irá atualizar automaticamente.

Obs.: Caso seja apresentado no navegador "Está página não pode ser exibida", digite manualmente na barra de endereços do navegador <http://192.168.0.1> para acessar a página de configuração novamente.

Pronto, a atualização foi realizada com sucesso.

