



Liberação de Porta – DMZ


DIR-608

DIR-608



Procedimentos para configuração de DMZ

- 1- Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR-608, e o seu modem ADSL / Cable modem conectado na porta Internet do DIR-608.

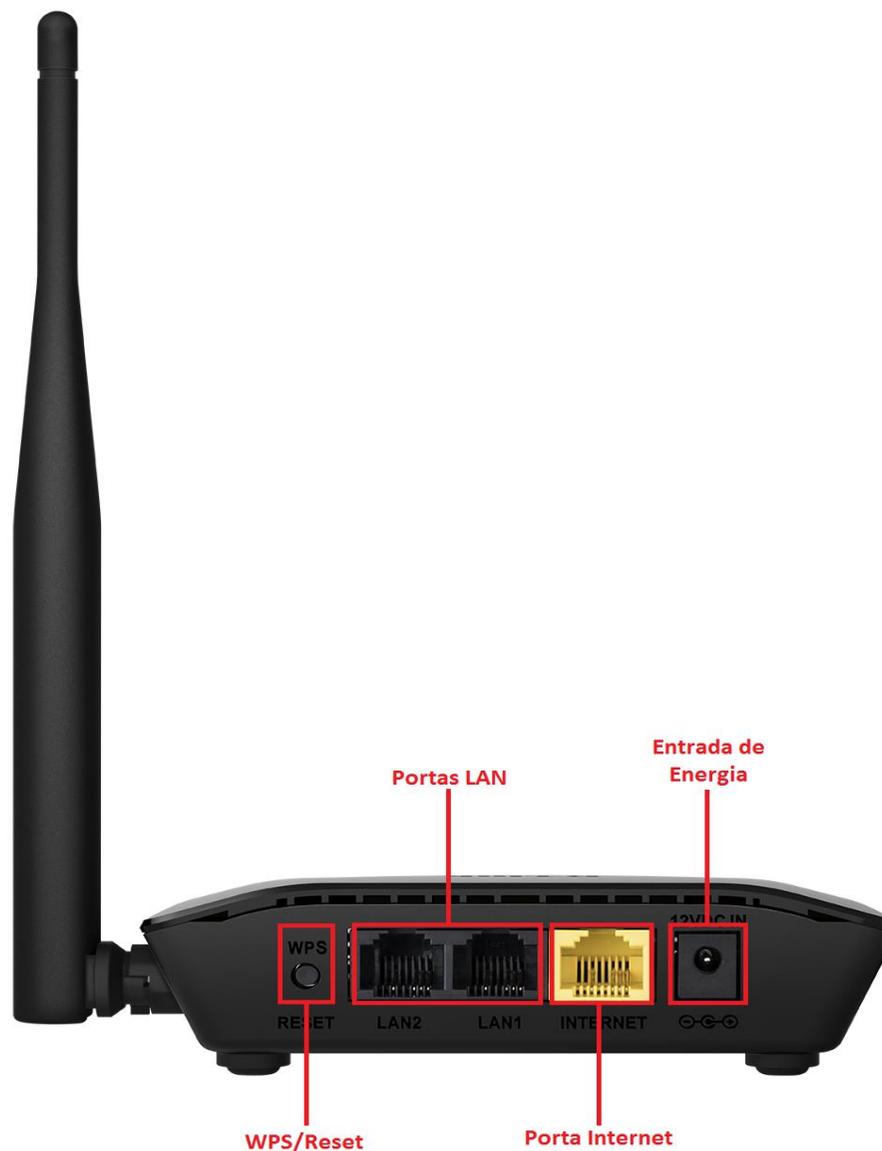

2-Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.11.1> e tecla **Enter**.




Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de Usuário: Admin

Senha: *(deixe em branco)*

Clique em **Login**.

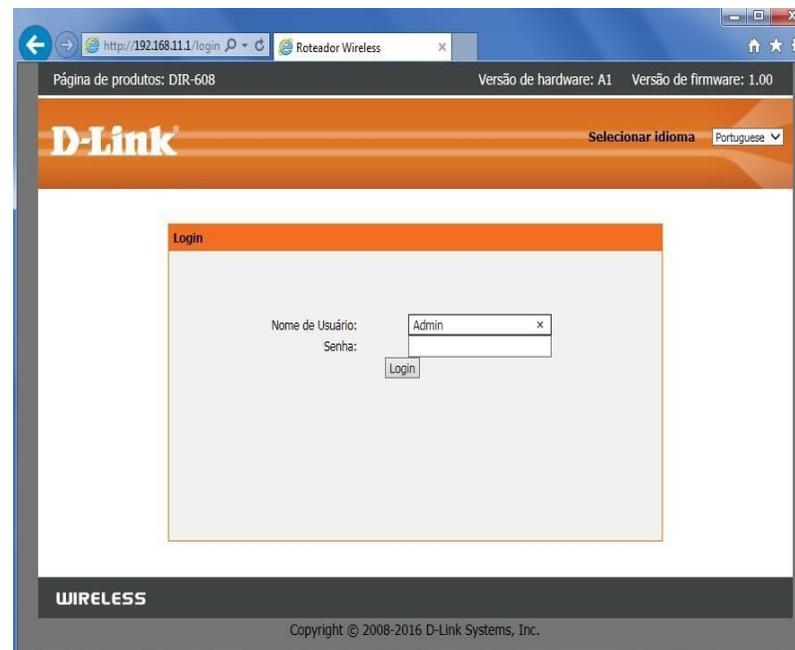

3-Clique nas abas **Avançado > DMZ** e altere os seguintes parâmetros:

Habilite a opção **Ativar DMZ**.

No campo **IP Endereço Host DMZ** insira o IP para qual deseja realizar a **DMZ**.

Clique em **Aplicar mudanças** para salvar as configurações.

Página de produtos: DIR-608 Versão de hardware:A1 Versão de firmware: 1.00

D-Link Selecionar idioma Portuguese

DIR-608 // Configuração Wireless **Avançado** Maintenance Status Ajuda

DMZ

A Zona Desmilitarizada é usado para fornecer serviços de Internet sem sacrificar o acesso não autorizado à sua rede privada local. Tipicamente, o host DMZ contém dispositivos acessíveis ao tráfego da Internet, tais como Web (HTTP), servidores de FTP, SMTP (e-mail) e servidores DNS.

Configuração DMZ

Ativar DMZ

IP Endereço Host DMZ: 192.168.11.100

Aplicar mudanças Restaurar

Dicas úteis...

O DMZ é usado para fornecer serviços WAN para o host local. Ele pode prevenir o acesso não autorizado ao host local da WAN. O DMZ típico tem alguns dispositivos que a WAN pode acessar, como web FTP SMTP e DNS.

Mais...

Configuração realizada com sucesso.

