

Configuração em Modo Repetidor

DIR-608

DIR-608



Procedimentos para configuração em Modo Repetidor

Neste procedimento será necessário ter em mãos o nome (SSID) e a senha da rede sem fio que será repetida. Sem essas informações não será possível configurar o roteador no modo repetidor.

1-Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do roteador e o modem conectado à porta Wan.





2-Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços http://192.168.11.1 e tecle **Enter**.



Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de Usuário: Admin Senha: (deixe em branco)

Clique em **Login**.



3-Primeiramente configure um nome (SSID) e senha para rede sem fio do roteador DIR-608.

4-Clique nas abas Wireless > Fundamentos do Wireless e altere os seguintes parâmetros:

Habilite a opção **Habilitar SSID de transmissão**.

Nome (SSID): Crie um nome para sua rede sem fio.

Modo: Selecione 802.11b/n/g.


Canal: Selecione **Auto**.

Largura de banda: Selecione Auto 20/40M.


Opções de segurança: Selecione WPA-PSK/WPA2-PSK AES.

Chave Pré-compartilhada: Crie uma senha para sua rede sem fio, esta senha deve possuir no mínimo 8 dígitos.


Clique em **Aplicar** para salvar as configurações.

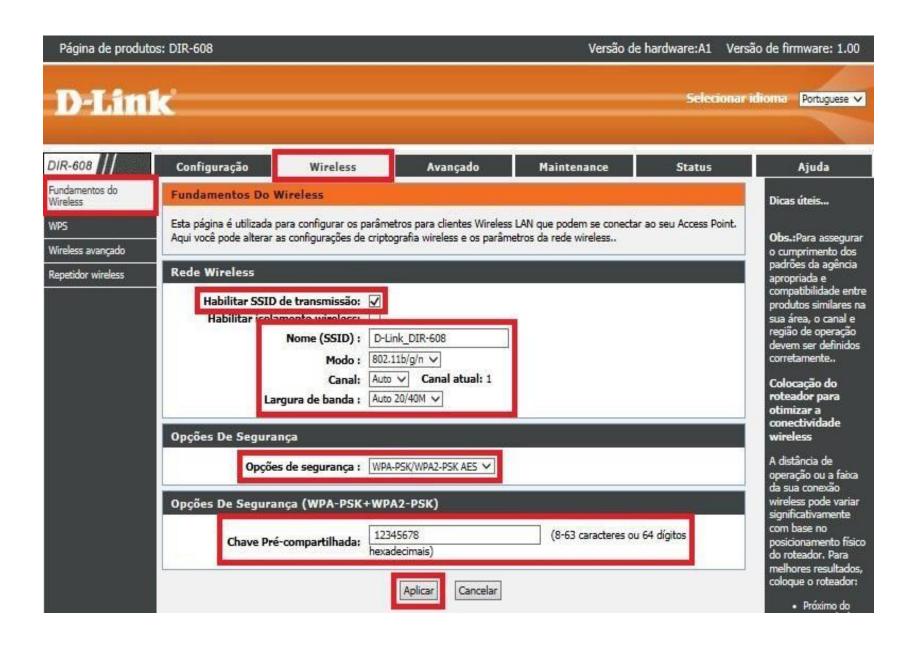


5-Clique nas abas Wireless > Repetidor wireless, habilite a opção Repetidor habilitado e clique em Site Survey.

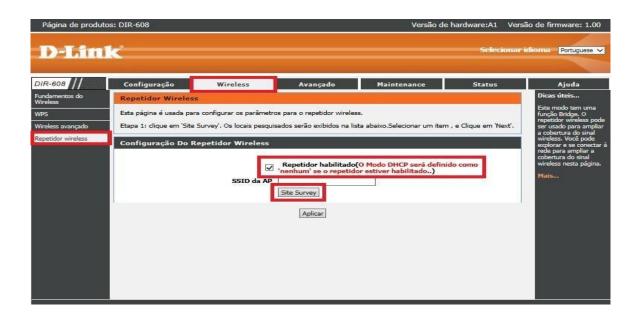


6-Uma mensagem será exibida, clique em **OK**.

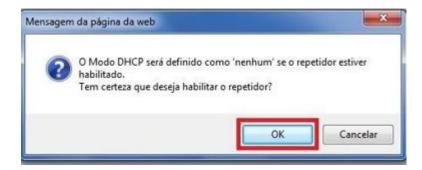


7-O roteador irá escanear todas as redes sem fios ao redor, aguarde o término da contagem.

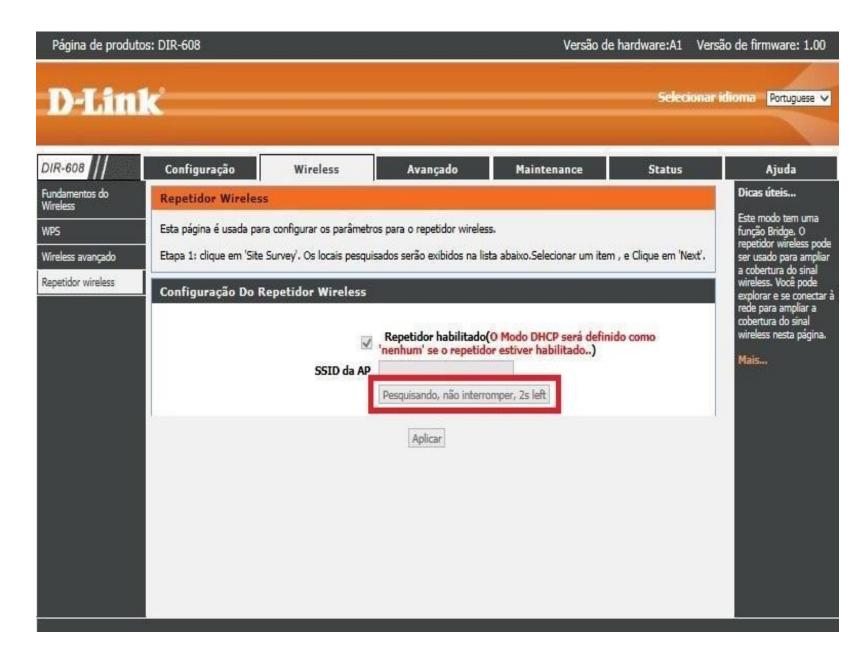

8-Selecione a rede que deseja repetir e clique em **Próximo**.

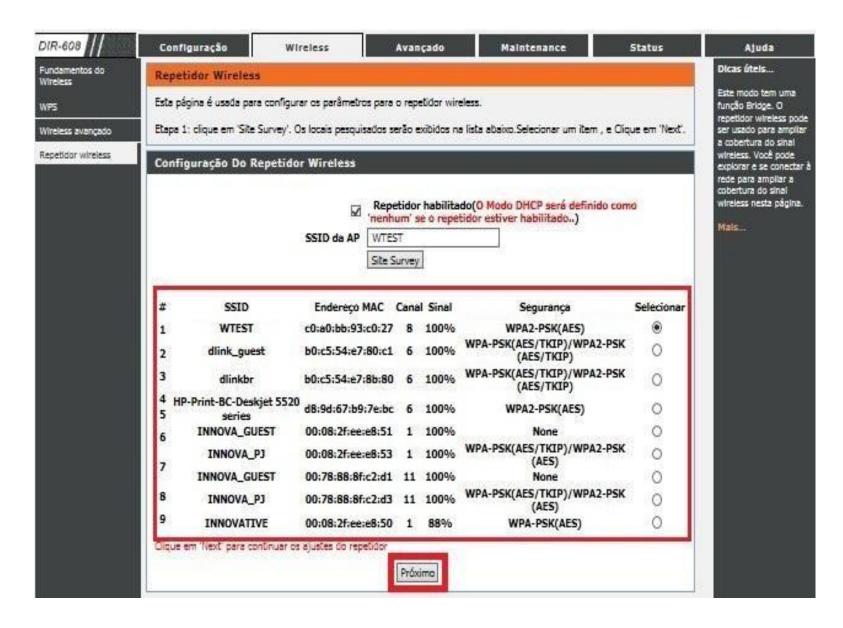

9-Em Chave Pré-compartilhada digite a senha da rede sem fio que será repetida e clique em Próximo.

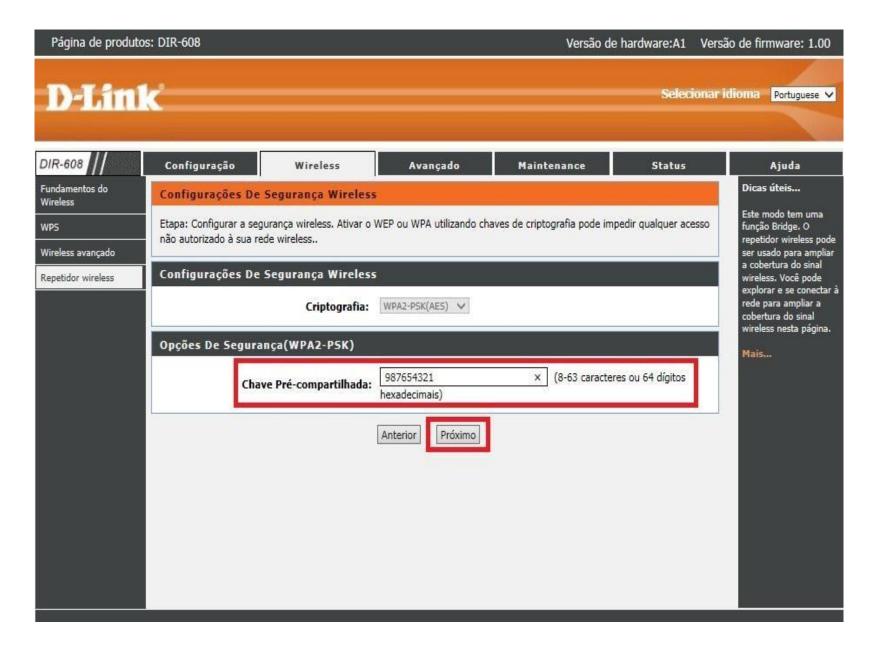




10- Altere o endereço IP do roteador DIR-608 para não conflitar com o endereço IP do seu roteador principal e clique em **Concluir**.



11- Uma mensagem será exibida, clique em **OK**.

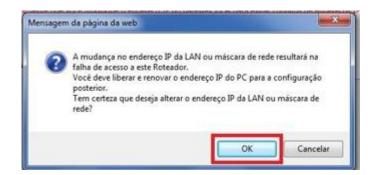

12- Aguarde o equipamento reinicializar.



Configuração realizada com sucesso.

Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte