



Alterar IP de LAN

**DIR-610**

# DIR-610



## Procedimento para alterar o endereço IP de LAN do roteador

1-Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do roteador.



2-Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecla **Enter**.




Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

**Nome de Usuário:** Admin

**Senha:** *(deixe em branco)*

Clique em **Login**.

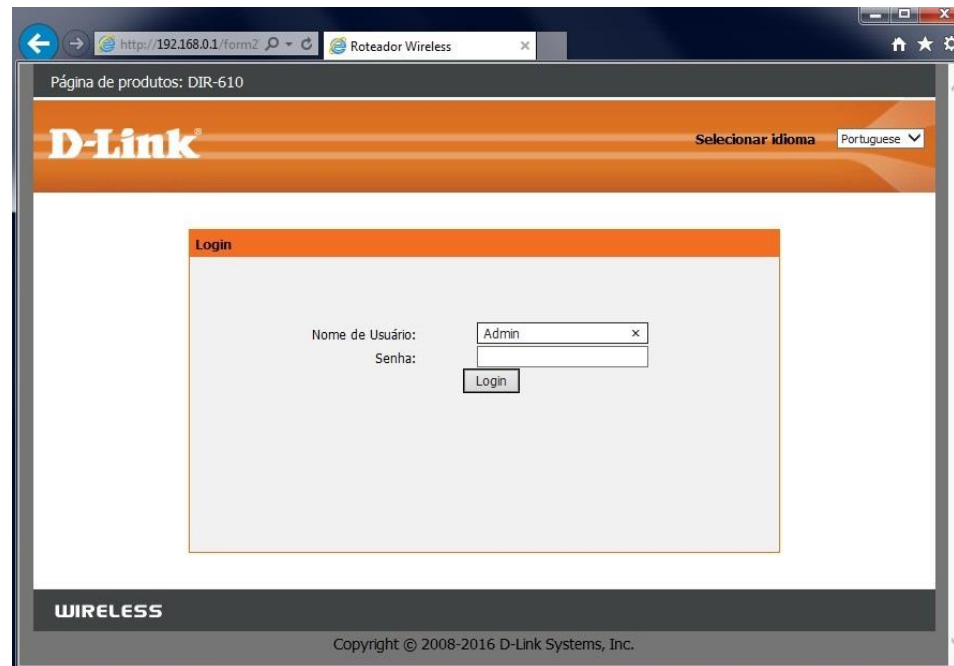

3-Clique nas abas **Configuração > Rede Local** e altere os seguintes parâmetros:

**Endereço IP:** Digite o novo endereço de IP do roteador. (Ex: 192.168.5.1)

**Máscara de Sub-rede:** Digite a máscara de sub-rede. (Ex: 255.255.255.0)

Clique em **Aplicar mudanças** para salvar as configurações.

Página de produtos: DIR-610

**D-Link** Selecionar idioma Portuguese ▾

DIR-610 // **Configuração** Wireless Avançado Maintenance Status Ajuda

Assistente  
**Rede Local**  
Configuração da Internet  
PPTP  
L2TP  
IPv6

**Configuração Da Interface LAN**

Esta página é usada para configurar a interface LAN do seu Roteador Wireless. Aqui você pode alterar a configuração do endereço IP, máscara de sub-rede, etc.

Esta página pode ser utilizada para configurar o modo de DHCP: Nenhum ou servidor DHCP..

(1) Habilitar o servidor DHCP se você estiver utilizando este dispositivo como um servidor DHCP. Esta página lista os grupos de endereços IP disponíveis para os hosts na sua rede local. O dispositivo distribui números do grupo aos hosts na sua rede conforme eles solicitam acesso à Internet.

Se você selecionar "Nenhum", então o roteador não fará nada quando os hosts solicitam um endereço IP.

(2) Esta página lista o endereço IP fixo/MAC na sua LAN. O dispositivo distribui o número configurado aos hosts na sua rede conforme eles solicitam acesso à Internet.

**Configuração Da Interface LAN**

**Endereço IP:** 192.168.5.1

**Máscara de Sub-rede:** 255.255.255.0

Aplicar mudanças


**Dicas úteis...**

O endereço IP do seu roteador é o mesmo endereço IP que você usará para acessar a interface de gerenciamento web do seu roteador..

Se você já tem um servidor DHCP na sua rede ou se estiver usando endereços IP estáticos em todos os dispositivos da sua rede, selecione o Modo DHCP: Nenhum para desativar este recurso.

Se você possui dispositivos na sua rede que sempre devem ter endereços IP fixos, adicione um DHCP estático para cada dispositivo desta rede.

4- Uma mensagem será exibida, clique em **OK** para continuar.

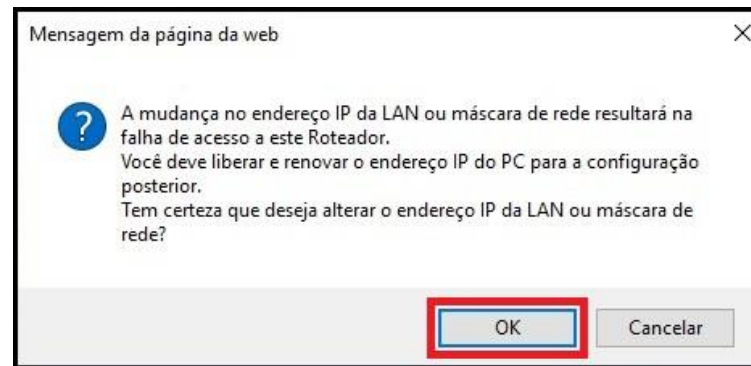

5- O roteador será reiniciado, aguarde a contagem regressiva.



**Obs.:** A página de configuração será atualizada automaticamente, mas caso seja apresentado no navegador "Esta página não pode ser exibida", digite manualmente na barra de endereços do navegador o novo endereço IP configurado para acessar a página de configuração novamente.

**Configuração realizada com sucesso, conecte o seu modem ao roteador para que possas usufruir da internet.**

