



Alterar Senha de Administrador

DIR-610

DIR-610



Procedimentos para alterar a senha de administrador do roteador

1-Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do roteador e o modem conectado à porta Wan.



2-Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecla **Enter**.




Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de Usuário: Admin

Senha: *(deixe em branco)*

Clique em **Login**.

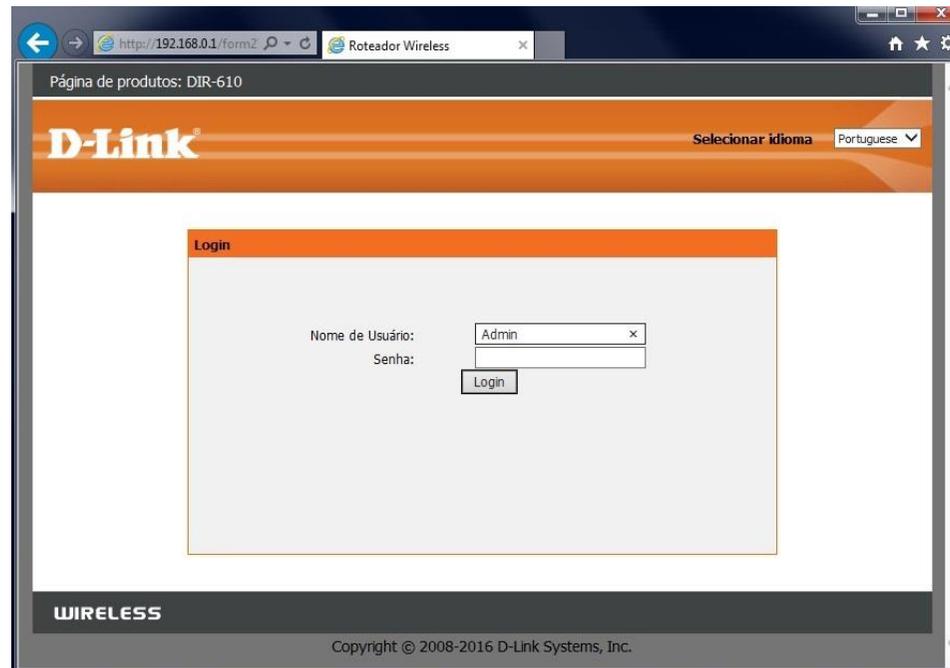

3-Clique nas abas **Maintenance > Admin.**



Página de produtos: DIR-610

D-Link Selecionar idioma Portuguese ▾

DIR-610	Configuração	Wireless	Avançado	Maintenance	Status	Ajuda
Reinicialização	Configuração De Conta De Usuário					Dicas úteis...
Atualização de firmware	Esta página é usada para adicionar a conta de usuário para acessar o servidor web do Roteador Wireless. Nome de usuário ou senha vazios não são permitidos.					Atenção! A senha não é a mesma da conta do seu ISP, mas a senha de administrador para efetuar o login na interface de
Backup/Recuperação						
Admin						

4-Depois altere os seguintes parâmetros:

Primeiramente selecione o usuário **Admin** na **Tabela de Conta de Usuário**:



Tabela De Conta De Usuário		
Selecionar <input checked="" type="radio"/>	Nome de usuário Admin	Privilégio root

Senha antiga: Digite a senha antiga (caso esteja sem senha, deixe este campo em branco).

Nova senha: Crie uma senha para o seu roteador, esta senha será utilizada para acesso a página de configuração do equipamento.

Confirmar senha: Digite novamente a senha para confirmar.

Clique em **Modificar** para salvar a nova senha.

Página de produtos: DIR-610

D-Link Selecionar idioma Portuguese ▾

DIR-610 // Configuração Wireless Avançado Maintenance Status Ajuda

Reinicialização
Atualização de firmware
Backup/Recuperação
Admin
Data e hora

Configuração De Conta De Usuário

Esta página é usada para adicionar a conta de usuário para acessar o servidor web do Roteador Wireless. Nome de usuário ou senha vazios não são permitidos.

Configuração

Nome de usuário: Admin
Privilégio: Root ▾

Senha antiga:

Nova senha:

Confirmar senha:

Adicionar **Modificar** Excluir Restaurar

Tabela De Conta De Usuário

Selecionar	Nome de usuário	Privilégio
<input checked="" type="radio"/>	Admin	root

Dicas úteis...
Atenção! A senha não é a mesma da conta do seu ISP, mas a senha de administrador para efetuar o login na interface de configuração do roteador. A senha deve ser anotada e guardada em um local seguro. Você tem que reiniciar o roteador caso esqueça a senha e reconfigurá-lo novamente.
Mais...

5- Agora acesse a tela de configuração do roteador novamente com a nova senha.

Página de produtos: DIR-610

D-Link Selecionar idioma Portuguese

Login

Nome de Usuário: Admin

Senha: ●●●●●●

Login

WIRELESS

Configuração realizada com sucesso.

