



Atualização de Firmware

DIR-610

DIR-610




Procedimento para atualização de firmware

Sempre mantenha seu equipamento atualizado com a última versão de firmware, isto garante que o seu equipamento tenha todos os patches de segurança, todas as correções de problemas e desempenho otimizado.

Para evitar danos ao equipamento, à atualização de firmware deve ser realizada via cabo Ethernet, e nunca via conexão sem fio.

Antes que seja iniciada a atualização de firmware, verifique se a versão de firmware disponível corresponde com a versão de hardware do seu equipamento. A versão de hardware está localizada na etiqueta embaixo do roteador e é identificada como “**H/W Ver.:**”. A atualização deve ser realizada para a mesma versão de hardware (**H/W Ver.:**), mudando somente a versão de firmware.

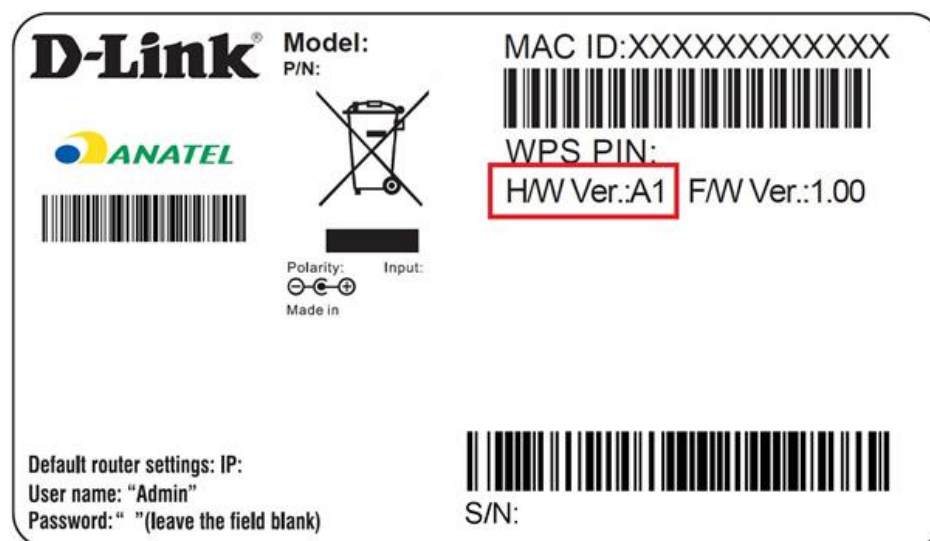

1-Para realizar a atualização de firmware, o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do roteador.



2-Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecele **Enter**.




Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de Usuário: Admin

Senha: *(deixe em branco)*

Clique em **Login**.

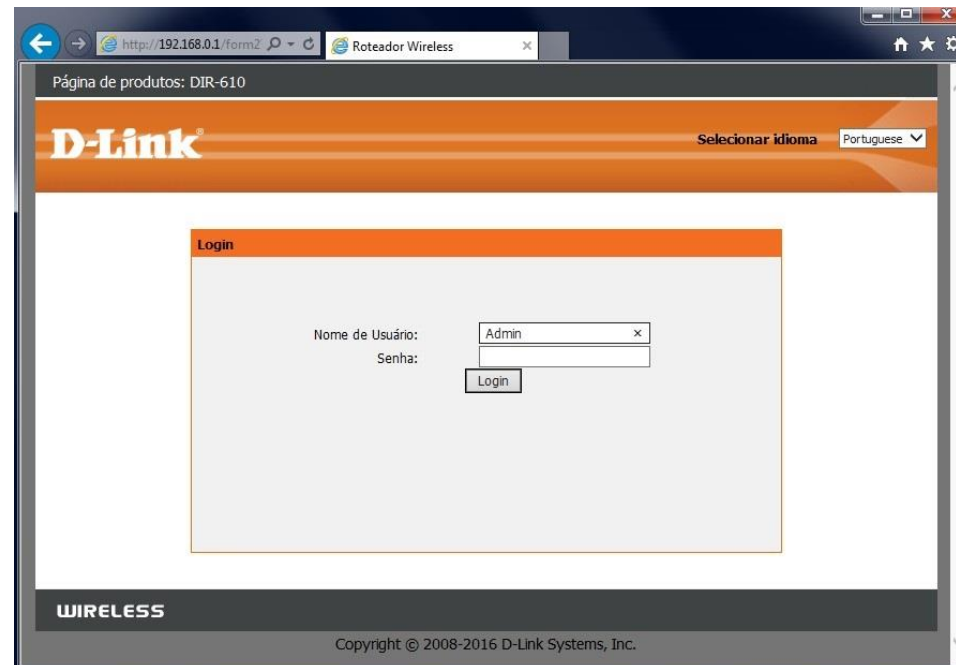

3-Clique nas abas **Maintenance > Atualização de Firmware.**

Página de produtos: DIR-610

D-Link® Selecionar idioma Portuguese ▾

DIR-610 //	Configuração	Wireless	Avançado	Maintenance	Status	Ajuda
Reinicialização	Atualizar O Firmware					Dicas úteis... Atenção! Após clicar em Efetuar carga não interrompa quando o software estiver enviando para o roteador e o roteador estiver sendo reiniciando. Se você acredita que. Mais...
Atualização de firmware	Esta página permite-lhe atualizar o firmware do Roteador Wireless para a nova versão. Observe, não desligue o dispositivo durante o upload, pois isso pode travar o sistema. Obs.: O sistema será reiniciado após o arquivo ser carregado..					
Backup/Recuperação	Selecionar Arquivo					
Admin	Selecionar arquivo... Nenhum arquivo selecionado.					
Data e hora	☐ Restaura o padrão automaticamente após a atualização de firmware					
	Carregar Restaurar					

4- Depois clique no botão **Selecionar arquivo...** e selecione o arquivo de firmware que deseja instalar.

Página de produtos: DIR-610

D-Link® Selecionar idioma Portuguese ▾

DIR-610 //	Configuração	Wireless	Avançado	Maintenance	Status	Ajuda
Reinicialização	Atualizar O Firmware					Dicas úteis... Atenção! Após clicar em Efetuar carga não interrompa quando o software estiver enviando para o roteador e o roteador estiver sendo reiniciando. Se você acredita que. Mais...
Atualização de firmware	Esta página permite-lhe atualizar o firmware do Roteador Wireless para a nova versão. Observe, não desligue o dispositivo durante o upload, pois isso pode travar o sistema. Obs.: O sistema será reiniciado após o arquivo ser carregado..					
Backup/Recuperação	Selecionar Arquivo					
Admin	Selecionar arquivo... Nenhum arquivo selecionado. ☐ Restaura o padrão automaticamente após a atualização de firmware					
Data e hora	Carregar Restaurar					

5- Após selecionar o arquivo de firmware, marque a opção: **Restaura o padrão automaticamente após a atualização de firmware**, e clique em **Carregar**.

Importante: a opção “*Restaura o padrão automaticamente após a atualização de firmware*” irá restaurar as configurações de fábrica do seu equipamento. Após a conclusão do processo de atualização de firmware será necessário reconfigurar o seu equipamento.

Página de produtos: DIR-610

D-Link Selecionar idioma: Portuguese

DIR-610 // Configuração Wireless Avançado Maintenance Status Ajuda

Reinicialização
Atualização de firmware
Backup/Recuperação
Admin
Data e hora

Atualizar O Firmware

Esta página permite-lhe atualizar o firmware do Roteador Wireless para a nova versão. Observe, não desligue o dispositivo durante o upload, pois isso pode travar o sistema.
Obs.: O sistema será reiniciado após o arquivo ser carregado..

Selecionar Arquivo

Selecionar arquivo... AP699E9N.BW6-4-OSK-Dlink-D1706271604_webupload.img

☒ Restaura o padrão automaticamente após a atualização de firmware

Carregar Restaurar

Dicas úteis...

Atenção! Após clicar em Efetuar carga não interrompa quando o software estiver enviando para o roteador e o roteador estiver sendo reiniciando. Se você acredita que.

Mais...


6- Uma mensagem será exibida, clique em **OK** para o novo firmware ser instalado.

Você realmente deseja atualizar o firmware?

OK Cancelar

7-O processo será iniciado, aguarde o firmware ser instalado.

Durante o processo de atualização não desligue o equipamento ou desconecte os cabos.

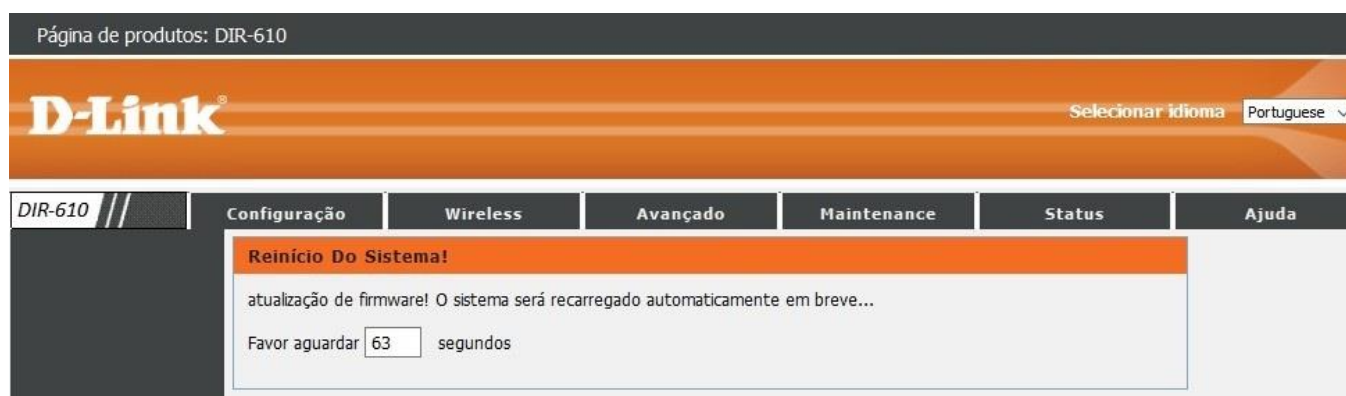

8-Quando o contador chegar a 0, a atualização estará completa e a página irá atualizar automaticamente.

Obs.: Caso seja apresentado no navegador "Esta página não pode ser exibida", digite manualmente na barra de endereços do navegador <http://192.168.0.1> para acessar a página de configuração novamente.

Atualização realizada com sucesso.

