



Liberação de Porta – DMZ

DIR-610

DIR-610



Procedimentos para configuração de DMZ

1-Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do roteador e o modem conectado à porta Wan.



2-Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecla **Enter**.




Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de Usuário: Admin

Senha: *(deixe em branco)*

Clique em **Login**.

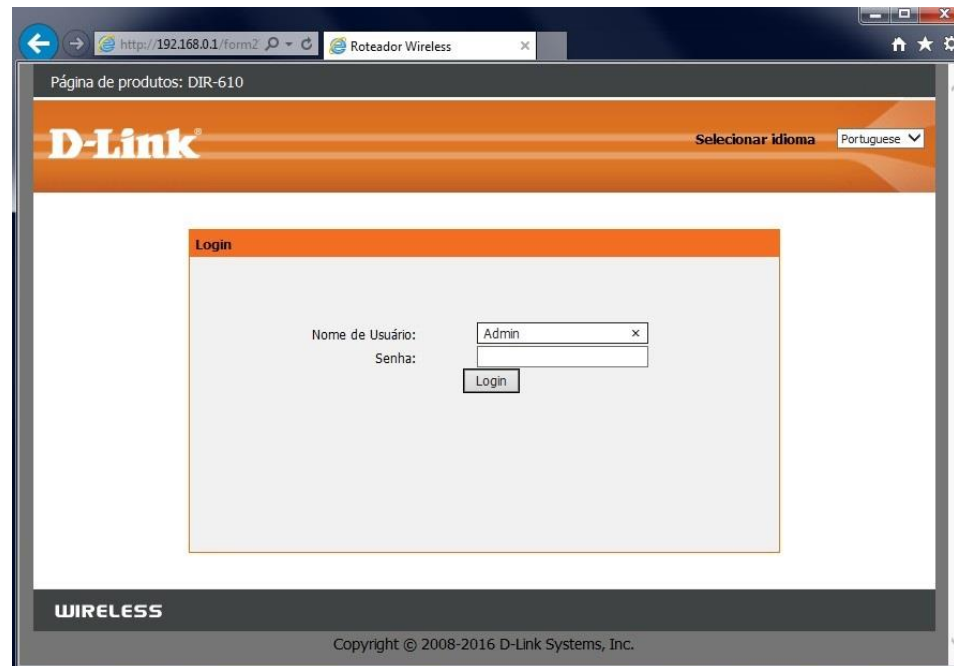

3-Clique nas abas **Avançado** > **DMZ** e altere os seguintes parâmetros:

Ativar DMZ: Habilite esta opção.

IP Endereço Host DMZ: Digite o endereço IP do computador ou dispositivo que receberá a DMZ.

Clique em **Aplicar**

Página de produtos: DIR-610

D-Link Selecionar idioma Portuguese

DIR-610 // Configuração Wireless **Avançado** Maintenance Status Ajuda

Lista de controle de acesso

Acionamento de portas

DMZ

Bloqueio de URL

DNS dinâmico

Controle de tráfego

UPnP

telnet

Servidor virtual

DMZ

A Zona Desmilitarizada é usado para fornecer serviços de Internet sem sacrificar o acesso não autorizado à sua rede privada local. Tipicamente, o host DMZ contém dispositivos acessíveis ao tráfego da Internet, tais como Web (HTTP), servidores de FTP, SMTP (e-mail) e servidores DNS.

Configuração DMZ

Ativar DMZ

IP Endereço Host DMZ: 192.168.0.110

Aplicar mudanças Restaurar

Dicas úteis...

O DMZ é usado para fornecer serviços WAN para o host local. Ele pode prevenir o acesso não autorizado ao host local da WAN. O DMZ típico tem alguns dispositivos que a WAN pode acessar, como web FTP SMTP e DNS.

Mais...

Configuração realizada com sucesso.

