



Atualização de Firmware

**DIR-611**

# DIR-611




## Procedimentos para atualização de firmware

Sempre mantenha seu equipamento atualizado com a última versão de firmware, isto garante que o seu equipamento tenha todos os patches de segurança, todas as correções de problemas e desempenho otimizado.

Para evitar danos ao equipamento, à atualização de firmware deve ser realizada via cabo Ethernet, e nunca via conexão sem fio.

Antes que seja iniciada a atualização de firmware, verifique se a versão de firmware disponível corresponde com a versão de hardware do seu equipamento. A versão de hardware está localizada na etiqueta embaixo do roteador e é identificada como “*H/W Ver.:* ”. A atualização deve ser realizada para a mesma versão de hardware (*H/W Ver.:*), mudando somente a versão de firmware.

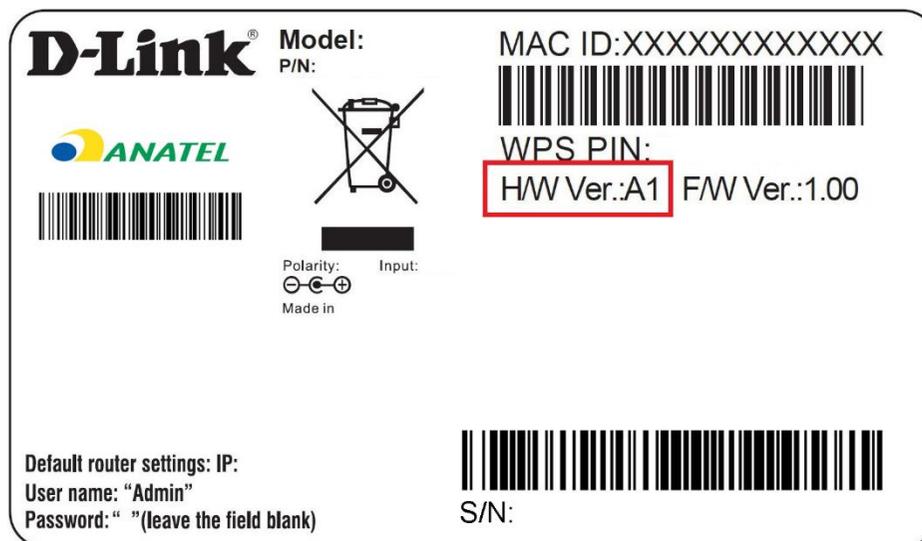

1-Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do roteador, e o seu modem ADSL / Cable Modem conectado na porta WAN do roteador.



2-Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecele **Enter**.




Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

**Nome de Usuário:** Admin

**Senha:** (deixe em branco)

Clique em **Login**.

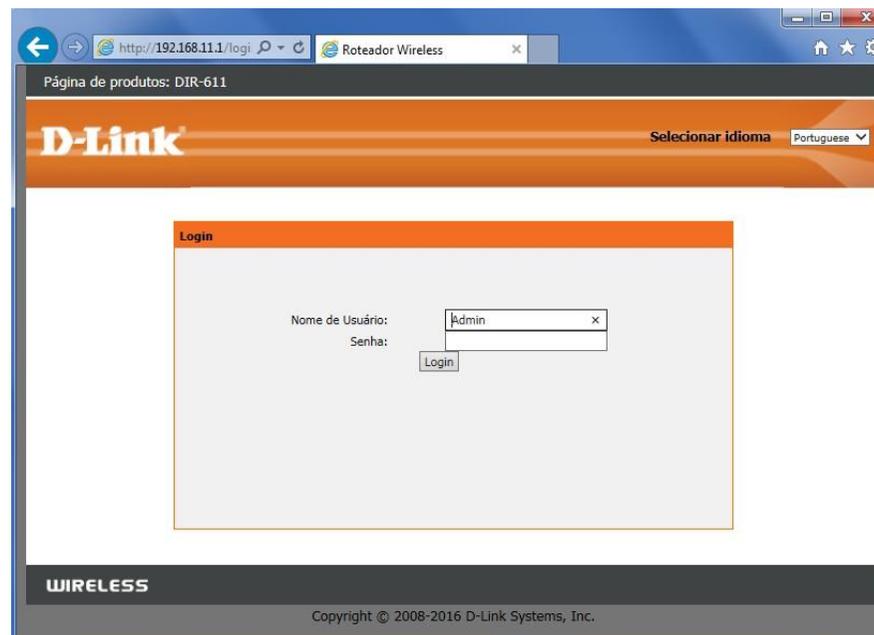

3-Clique nas abas **Maintenance > Atualização de Firmware**, clique no botão Procurar... e selecione o arquivo de firmware.

Marque a opção: **Restaura o padrão automaticamente após a atualização de firmware**, e clique em **Carregar**.

Página de produtos: DIR-611 Versão de hardware:A1 Versão de firmware: 1.00

**D-Link** Selecionar idioma Portuguese

DIR-611 // Configuração Wireless Avançado **Maintenance** Status Ajuda

Reinicialização  
**Atualização de firmware**  
Backup/Recuperação  
Admin  
Data e hora

**Atualizar O Firmware**

Esta página permite-lhe atualizar o firmware do Roteador Wireless para a nova versão. Observe, não desligue o dispositivo durante o upload, pois isso pode travar o sistema.  
Obs.: O sistema será reiniciado após o arquivo ser carregado..

**Selecionar Arquivo**

**Procurar...**

Restaura o padrão automaticamente após a atualização de firmware

**Carregar** Restaurar

Dicas úteis...  
**Atenção!** Após clicar em Efetuar carga não interrompa quando o software estiver enviando para o roteador e o roteador estiver sendo reiniciando. Se você acredita que...  
Mais...

**Importante:** a opção “*Restaura o padrão automaticamente após a atualização de firmware*” irá restaurar as configurações de fábrica do seu equipamento. Após a conclusão do processo de atualização de firmware será necessário reconfigurar o seu equipamento.

4-O processo será iniciado, aguarde o firmware ser instalado.

**Durante o processo de atualização não desligue o equipamento ou desconecte os cabos.**

5-Quando o contador chegar a 0, a atualização estará completa e a página irá atualizar automaticamente.

**Pronto, a atualização foi realizada com sucesso.**

