



Configuração de Internet - Modo IP Estático

DIR-611

DIR-611



Configuração de Internet - Modo IP Estático

1-Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do roteador, e o seu modem ADSL / Cable Modem conectado na porta WAN do roteador.



2-Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecele **Enter**.




Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de Usuário: Admin

Senha: (deixe em branco)

Clique em **Login**.

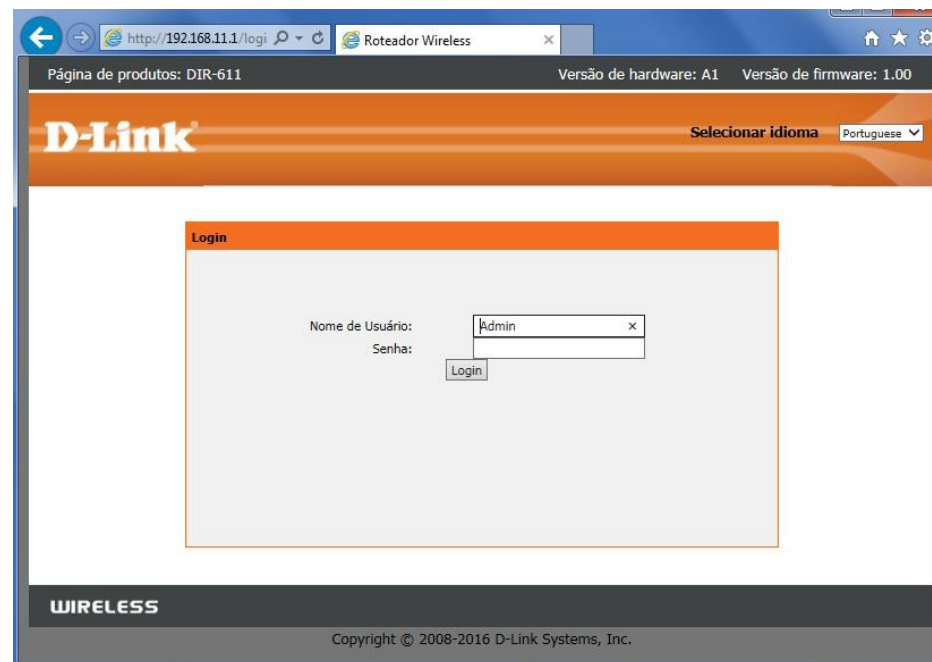

3- Clique nas abas **Configuração > Configuração da Internet** e altere os seguintes parâmetros:

Tipo de Acesso WAN: IP Estático.

Endereço IP: Insira o endereço de IP fornecido por sua operadora.

Máscara de Sub-rede: Insira a máscara de sub-rede fornecida por sua operadora.

Gateway Padrão: Insira o gateway fornecido por sua operadora.

Tamanho do MTU: Não altere.

Servidor DNS 1: Insira o endereço de servidor DNS primário fornecido por sua operadora.

Servidor DNS 2: Insira o endereço de servidor DNS secundário fornecido por sua operadora (Opcional).

Velocidade da porta WAN: 10/100Mbps.

Marque a opção **MAC padrão** e clique em **Aplicar mudanças**.

Página de produtos: DIR-611 Versão de hardware:A1 Versão de firmware: 1.00

D-Link Selecionar idioma Portuguese

DIR-611 // **Configuração** Wireless Avançado Maintenance Status Ajuda

Assistente
Rede Local
Configuração da Internet
PPTP
L2TP
IPv6

Configuração Da Interface WAN

Esta página é utilizada para configurar os parâmetros para a rede Internet que se conecta à porta WAN do seu Access Point. Aqui você pode mudar o método de acesso ao endereço IP estático, o DHCP ou PPPoE clicando no valor do item do tipo de acesso WAN.

Interface WAN

Tipo de Acesso WAN: IP Estático
Endereço IP: 200.1.1.10
Máscara de Sub-rede: 255.255.255.0
Gateway Padrão: 200.1.1.1
Tamanho do MTU: 1500
Servidor DNS 1: 8.8.8.8
Servidor DNS 2: 4.2.2.2 (Opcional)

Velocidade Da Porta WAN

Velocidade da porta WAN: 10/100Mbps

Clone MAC

MAC padrão
MAC do PC
MAC manual
2C:56:DC:D2:2A:61

Aplicar mudanças Restaurar

Dicas úteis...
Ao configurar o roteador para acessar a Internet, certifique-se de selecionar o Tipo de acesso correto da lista abaixo.
Tome cuidado ao inserir o seu Nome de usuário e senha uma vez que essas opções diferenciam maiúsculas e minúsculas. A maioria dos problemas de conexão são causados por combinações de Nome de usuário ou senha incorretas.
Mais...

- 4- Clique na aba **Status > Informações dos dispositivos** e verifique se os campos “Endereço IP”, “Gateway” e “DNS” estão como configurados no passo anterior.

Página de produtos: DIR-611 Versão de hardware:A1 Versão de firmware: 1.00

D-Link Selecionar idioma: Portuguese

DIR-611 // Configuração Wireless Avançado Maintenance **Status** Ajuda

Informações dos dispositivos

Tabela de clientes ativos

Estadísticas

IPv6

Tabela de Roteamento IPv6

Status Do Roteador Wireless

Esta página mostra o status atual e algumas configurações básicas do dispositivo.

Sistema

Nome do produto	DIR-611
Tempo de operação	0 02:57:28
Data/hora	Thu Jan 1 02:57:28 1970

Configuração De LAN

Endereço IP	192.168.11.1
Máscara de Sub-rede	255.255.255.0
Servidor DHCP	Habilitar
Endereço MAC	2C:56:DC:D2:2A:60

Configuração WLAN

Wireless	Ativado
Modo	AP
SSID	D-Link_DIR-611
Criptografia	None
Canal	1
SSID de transmissão	Ativado
WPS	Ativado
Status do repetidor	Desconectado

Configuração WAN

Interface	Protocolo	Endereço IP	Gateway	DNS	Endereço MAC	Status
WAN	Static	200.1.1.10	200.1.1.1	8.8.8.8 4.2.2.2	2C:56:DC:D2:2A:61	Link ativo(Static IP)

Atualizar

Dicas úteis...

Esta página exibe uma visão geral resumida do status do seu roteador, incluindo um resumo da versão de firmware do dispositivo da sua configuração de Internet, incluindo o status Ethernet.

Mais...

Configuração realizada com sucesso.

