



Configuração de Internet - Modo PPPoE

DIR-809



Procedimentos para configuração de Internet - Modo PPPoE



Passo 1

Conecte seu smartphone ou tablet na rede Wi-Fi do DIR-809.


O nome das redes de 2.4GHz e 5GHz estão impressos na etiqueta em baixo do roteador.

P/N: ...A1E	Wi-Fi Name(SSID) 2.4GHz:
H/W Ver.: A1 F/W Ver.: 1.03(PT)	D-Link_DIR-809
S/N:	Wi-Fi Name(SSID) 5GHz:
	D-Link_DIR-809_5GHz
MAC ID:	WPS PIN: 52198625
	




Passo 2

Digite na barra de endereços do navegador o endereço <http://dlinkrouter.local> ou <http://192.168.0.1>

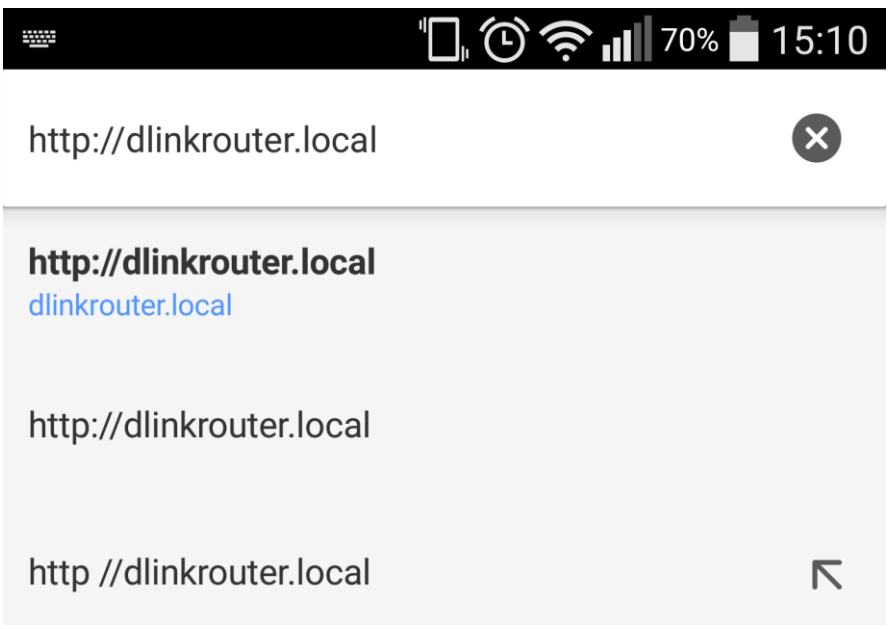

ou

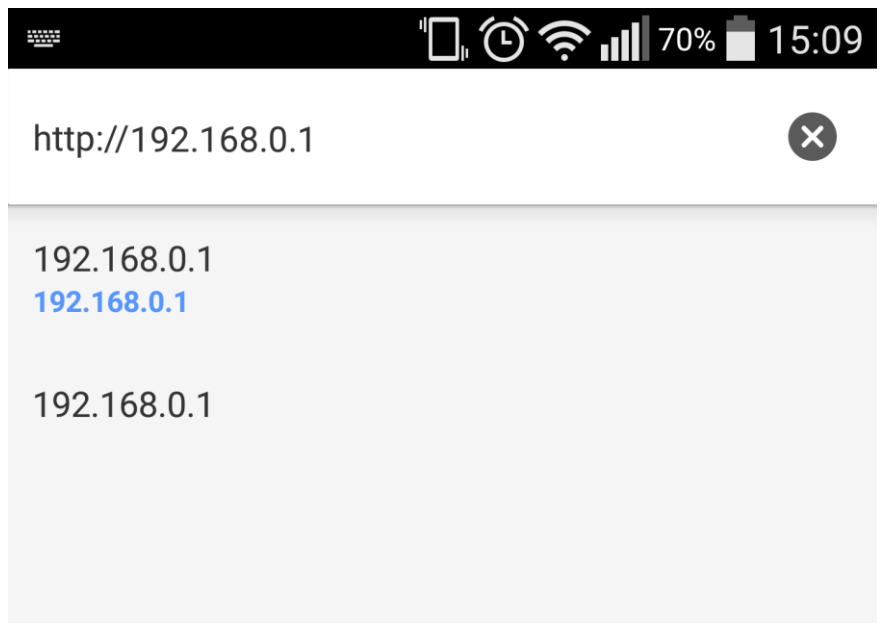

Passo 3

Por padrão a senha do administrador é em branco, clique [Login](#).

Login

Efetue login no roteador :

Nome de usuário :

Senha :

Passo 4

Clique na aba [Configuração](#) e [Configuração de Internet](#).

DIR-809 //	CONFIGURAÇÃO	AVANÇADO	MANUTENÇÃO	ESTADO	AJUDA
Fácil Configuração	<p>CONEXÃO INTERNET</p> <p>Use esta seção para configurar o tipo de conexão com a Internet. Existem vários tipos de conexão para escolher: IP estático, DHCP, PPPoE. Se você não tiver certeza de seu método de conexão, entre em contato com o seu provedor de serviços de Internet.</p> <p>Observação : Se estiver usando a opção PPPoE, você precisará remover ou desativar qualquer software cliente PPPoE em seus computadores.</p> <p> <input type="button" value="Salvar configurações"/> <input type="button" value="Não Salvar Configurações"/> </p>				Dicas Úteis...
Conexão de Internet					
Conexão Wireless					
Configuração LAN					

Passo 5

Tipo de conexão à Internet.

TIPO DE CONEXÃO À INTERNET

Escolha o modo a ser usado pelo roteador para se conectar à Internet.

Minha conexão de Internet é :

- Selecione **PPPoE(Nome de usuário/Senha)**.

PPPOE

Digite as informações fornecidas pelo seu provedor de serviços de Internet (ISP).

IP Dinâmico (DHCP) IP estático

Nome de usuário :

Senha :

Confirme a senha :

Nome de Serviço : (opcional)

Endereço IP :

Endereço MAC : - - - - - (opcional)

Receber DNS do provedor de Internet Digitar DNS manualmente

Servidor DNS primário :

Servidor DNS secundário : (opcional)

Tempo Máximo de Espera : (minutos, 0=infinity)

MTU : bytes MTU padrão 1492

Seleção de modo de conexão : Sempre ligado
 Manual Conexão sob demanda

- **Nome de usuário:** Digite seu e-mail do provedor de acesso.
- **Senha:** Digite sua senha do provedor de acesso.
- **Confirmar a senha:** Digite novamente sua senha do provedor de acesso.

Passo 6

Salvando as configurações.

CONEXÃO INTERNET

Use esta seção para configurar o tipo de conexão com a Internet. Existem vários tipos de conexão para escolher: IP estático, DHCP, PPPoE. Se você não tiver certeza de seu método de conexão, entre em contato com o seu provedor de serviços de Internet.

Observação : Se estiver usando a opção PPPoE, você precisará remover ou desativar qualquer software cliente PPPoE em seus computadores.

➤ Clique em [Salvar configurações](#).

NECESSÁRIO REINICIAR

Suas alterações foram salvas. O roteador deve ser reinicializado para que as alterações tenham efeito. Você pode reiniciar agora, ou você pode continuar a fazer outras alterações e reiniciar mais tarde.

➤ Clique em [Reiniciar agora](#).

REINICIANDO...

Por favor espere 34 segundos

Se você alterou o endereço IP do roteador você precisará alterar o endereço IP em seu navegador antes de acessar o site de configuração novamente.

Você pode acessar o dispositivo através do endereço IP:

192.168.0.1

➤ Aguarde as configurações serem salvas.

