



Atualização de Firmware

DIR-815

DIR-815




Procedimentos para atualização de firmware


Sempre mantenha seu equipamento atualizado com a última versão de firmware, isto garante que o seu equipamento tenha todos os patches de segurança, todas as correções de problemas e desempenho otimizado.

Para evitar danos ao equipamento, à atualização de firmware deve ser realizada via cabo Ethernet, e nunca via conexão sem fio.

Antes que seja iniciada a atualização de firmware, verifique se a versão de firmware disponível corresponde com a versão de hardware do seu equipamento. A versão de hardware está localizada na etiqueta embaixo do roteador e é identificada como “**H/W Ver.:**”. A atualização deve ser realizada para a mesma versão de hardware (**H/W Ver.:**), mudando somente a versão de firmware.

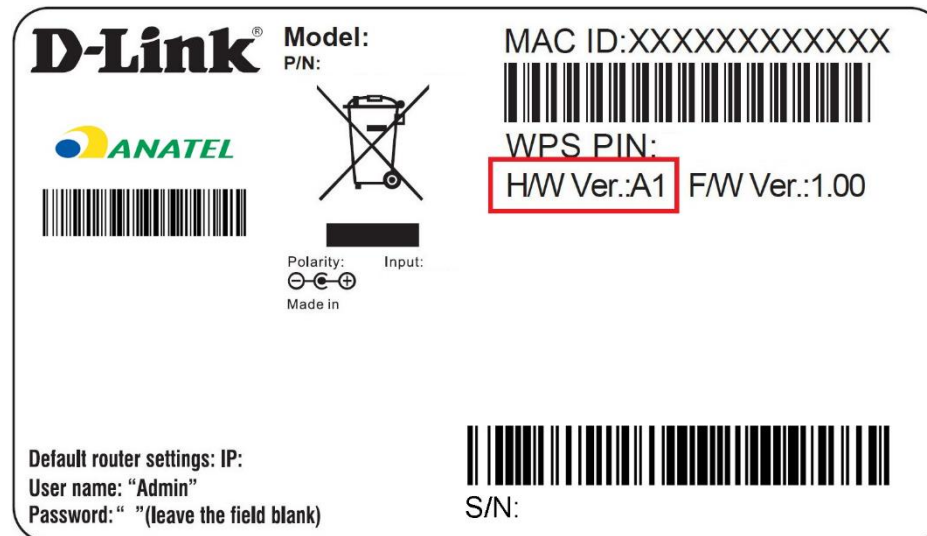

1- Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do roteador, e o seu modem ADSL / Cable Modem conectado na porta WAN do roteador.

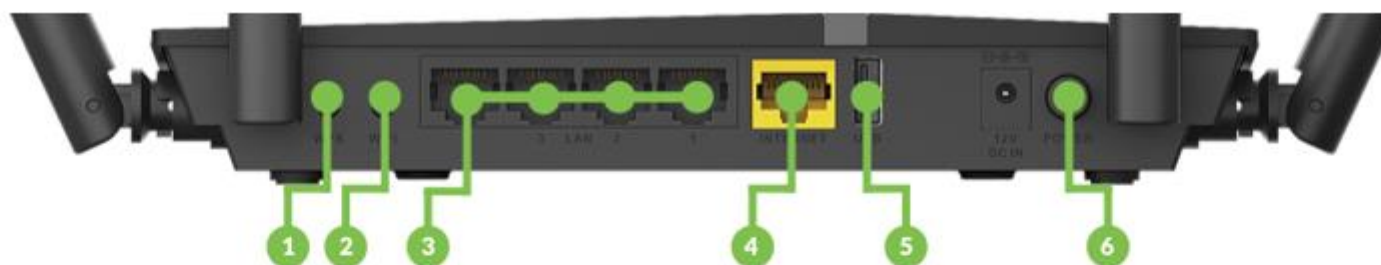

1

Botão WPS

Adicione novos computadores na rede Wi-Fi sem a necessidade de digitar senhas.

2

Botão Wi-Fi

Ligar ou desligar a rede sem fios.

3

Portas LAN

Ideal para ligar PC, videogame, Smart TV e Câmeras IP.

4

Porta WAN

Conecte seu link de internet aqui. Compatível com qualquer operadora.

5

Porta USB


Para conectar dispositivo de armazenamento e compartilhar dados na rede local.

6

Botão Power

Ligue ou desligue seu roteador manualmente.

2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecele **Enter**.

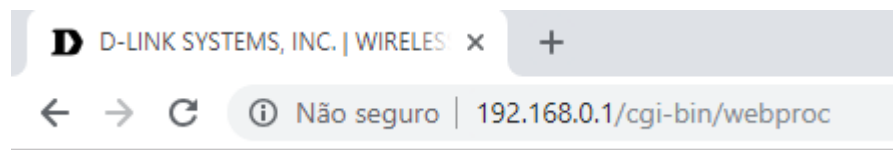

Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de Usuário: Admin

Senha: (deixe em branco)

Clique em **Login**.

A screenshot of the D-Link router configuration page. The page header shows 'Página do produto: DIR-815', 'Versão de hardware: D1', and 'Versão de firmware: 4.00WW'. The D-Link logo is prominently displayed. Below the logo is a section titled 'INICIAR SESSÃO' (Start Session). Under this section, there is a form with the text 'Iniciar sessão no router:'. The form contains two input fields: 'Nome de usuário' (Username) with the value 'Admin' and 'Senha' (Password) which is empty. A 'Iniciar sessão' (Start Session) button is located to the right of the password field. At the bottom of the page, the word 'WIRELESS' is displayed, followed by the copyright notice 'Copyright © 2016 D-Link Corporation. All rights reserved.'

3- Clique nas abas **Ferramentas > Firmware**.

Habilite a opção **Limpar Configuração**, ele vai voltar a configuração de fábrica.

Clique em **Escolher arquivo** para selecionar a pasta local o firmware que irá utilizar na atualização, clique em **Carregar**.

D-Link

DER-815 // CONFIGURAÇÃO AVANÇADA **FERRAMENTAS** ESTADO SUPORTE

ADMIN
HORA
SYS.LOG
CONFIGURAÇÕES DE E-MAIL
SISTEMA
FIRMWARE
DNS DINÂMICO
VERIFICAÇÃO DO SISTEMA
PROGRAMAS

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

Pode haver um novo firmware para seu router para melhorar a funcionalidade e o desempenho. [Clique aqui para verificar se há alguma atualização em nosso site de suporte.](#)

Para atualizar o firmware, localize o arquivo de atualização no disco rígido local com o botão. Uma vez que você encontrar o arquivo a ser utilizado, clique no botão Upload abaixo para iniciar a atualização do firmware.

O pacote de idiomas permite-lhe alterar o idioma da interface do utilizador no router. Sugerimos que, se atualizar o firmware, atualize também o seu pacote de idiomas atual. Isto assegura que quaisquer alterações no firmware sejam exibidas corretamente.

Para atualizar o pacote de idiomas, procure o arquivo de atualização no disco rígido local com o botão Procurar. Quando localizar o arquivo a utilizar, clique no botão Carregar para iniciar a atualização do pacote de idiomas.

INFORMAÇÕES DE FIRMWARE

Versão do Firmware Atual : V4.0011W
Hora do Firmware Atual : Sep-11-2017T17:45:31
Verifique Agora On-line se :
existe uma Versão de Firmware Mais Recente

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

Nota: Algumas atualizações de firmware restabelecem as opções de configuração para os valores de fábrica. Antes de realizar uma atualização, certifique-se de que guarda a configuração atual.

Para atualizar o firmware, seu PC deve ter uma conexão com fio ao roteador. Digite o nome do arquivo de atualização de firmware, e clique no botão Upload.

Carregar : Nenhum arquivo selecionado
Limpar Configuração :

ATUALIZAÇÃO DO PACOTE DE IDIOMAS

Carregar : Nenhum arquivo selecionado

WIRELESS

Copyright © 2016 D-Link Corporation. All rights reserved.

Obs.: A página de configuração será atualizada automaticamente, mas caso seja apresentado no navegador "Está página não pode ser exibida", digite manualmente na barra de endereços do navegador o novo endereço IP configurado para acessar a página de configuração novamente.

