


Guia Rápido de Instalação



Roteadores
DIR-815
DIR-825

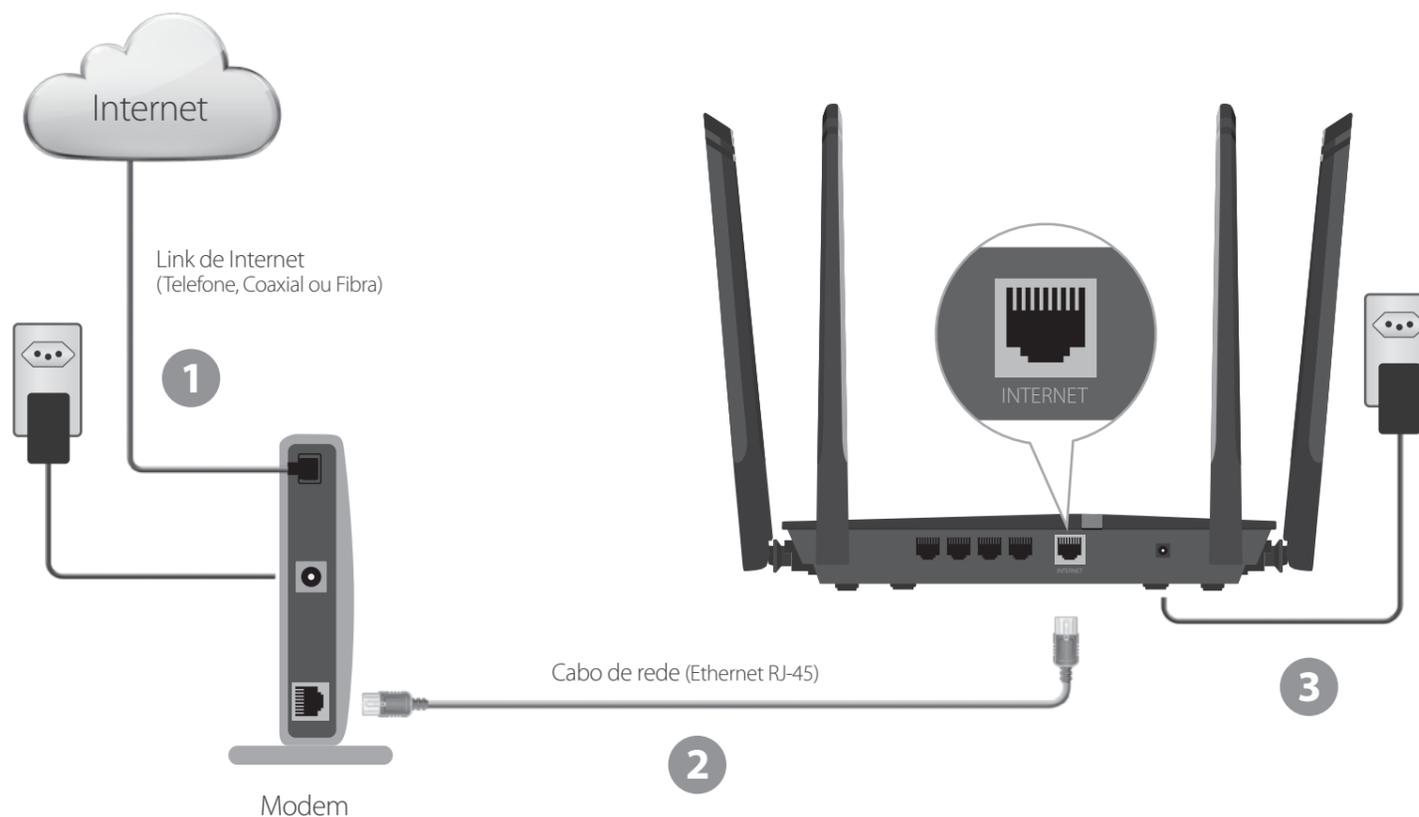

Cartão de Configurações

Rede Wireless

SSID Wi-Fi 2,4GHz: **dlink-XXXX**
SSID Wi-Fi 5GHz: **dlink-XXXX-5GHz**
Senha: **(veja no cartão dentro da embalagem)**

Página de Configurações do Roteador

http://dlinkrouter.local/ ou **http://192.168.0.1**

Nome de Usuário: **Admin**
Senha: **(deixar em branco para 1º acesso)**



INSTALAÇÃO EM 4 PASSOS

- 1 Verifique se o modem está funcionando e se está conectado ao seu link de Internet
- 2 Conecte o seu modem ao roteador usando um Cabo de Rede Ethernet RJ-45; observe que a conexão deverá ser feita na porta INTERNET (amarela) do roteador
- 3 Ligue o seu roteador em uma tomada elétrica (110V ou 220V); verifique se os indicadores luminosos do roteador se acendem
- 4 Com seu notebook, computador ou dispositivo móvel, localize a rede Wireless do roteador D-Link e realize a primeira conexão utilizando a tecnologia Wi-Fi; observe no **Cartão de Configurações** as principais informações sobre o roteador

CONTATOS - SUPORTE TELEFÔNICO

Atendimento disponível de segunda a sexta das 9h às 19h

São Paulo e Grande São Paulo: 3003-1440

Demais cidades: 0800 - 046 - 8000 (Ligação local)

CONFIGURAÇÕES DO ROTEADOR

Abra seu Navegador de Internet e digite na barra de endereços **http://dlinkrouter.local/** ou **http://192.168.0.1** para acessar as configurações WEB do roteador



O Assistente de Configuração irá ajudá-lo passo a passo

DEFINIÇÕES DE INTERNET

Para clientes **NET** ou de provedores que oferecem conexão de **IP Dinâmico**, o acesso a Internet já estará funcionando de forma automática

Para clientes **VIVO, OI**, ou de provedores que usam conexão **PPPoE**, o acesso à Internet requer autenticação por **Nome de Usuário e Senha**. Insira as informações fornecidas por seu provedor de Internet.

CONEXÃO PPPoE	
Nome de usuário:	<input type="text" value="usuario@provedor.com.br"/>
Senha:	<input type="password" value="....."/>

SEGURANÇA WI-FI

Ao concluir as definições de Internet, o Assistente solicitará modificações na rede Wireless do roteador

Digite (e anote) o **Nome da Rede (SSID)** e **Senha Wi-Fi** nas bandas 2,4 e 5GHz para melhor segurança

SEGURANÇA WI-FI	
Banda 2.4 GHz	
Nome da Rede Wireless (SSID):	<input type="text" value="dlink-XXXX"/>
Senha Wireless:	<input type="password" value="....."/>
Banda 5 GHz	
Nome da Rede Wireless (SSID):	<input type="text" value="dlink-XXXX-5GHz"/>
Senha Wireless:	<input type="password" value="....."/>

NOTA: será necessário conectar-se novamente ao roteador a partir das novas definições da rede Wi-Fi

ADMINISTRAÇÃO DO ROTEADOR

Para concluir, o Assistente pedirá que seja definida uma **Senha de Administração** para o Roteador

DEFINA SUA SENHA	
Senha:	<input type="password" value="....."/>
Confirme sua Senha:	<input type="password" value="....."/>

GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

INTERNET NÃO ESTÁ FUNCIONANDO

- Desligue e ligue seu modem e roteador e verifique a conexão
- Observe se sua placa de rede está configurada com endereço IP estático
- Verifique configurações de servidor PROXY em seu computador
- Redefina as configurações do roteador para o padrão de fábrica
- Entre em contato com seu provedor de Internet ou com o suporte técnico da D-Link

REDE WI-FI ESTÁ CAINDO OU OSCILANDO

- Caso esteja próximo ao roteador, redefina as configurações do roteador para o padrão de fábrica e configure-o novamente
- Caso esteja distante do roteador, recomendamos a compra de um Repetidor Wireless ou Repetidor Powerline para melhorar o sinal em seu ambiente
- Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico da D-Link

ESQUECI A SENHA WI-FI

- Utilize um cabo de rede para conectar seu computador ao roteador (portas LAN 1-4) e então digite em seu navegador o endereço **http://dlinkrouter.local/Basic/Networkmap.asp**. Visualize ou altere o campo Senha e clique no link Salvar & Sair.

REDEFINIR AS CONFIGURAÇÕES DO ROTEADOR PARA O PADRÃO DE FÁBRICA

Utilize um objeto pontiagudo (clipe de papel) e pressione por 10 segundos o botão RESET localizado na parte traseira do roteador.

ATENÇÃO: após este procedimento, as configurações atuais do produto serão perdidas. Siga novamente este guia de instalação para configurar seu roteador.