



Alterar IP de LAN

DIR-819

DIR-819




Procedimentos para alterar o endereço IP de LAN do roteador

- 1- Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR-819.



2-Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecele Enter.

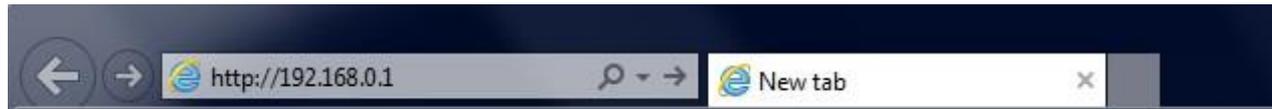


Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de usuário: Admin

Senha: *(deixe em branco)*

Clique em **Iniciar sessão**.

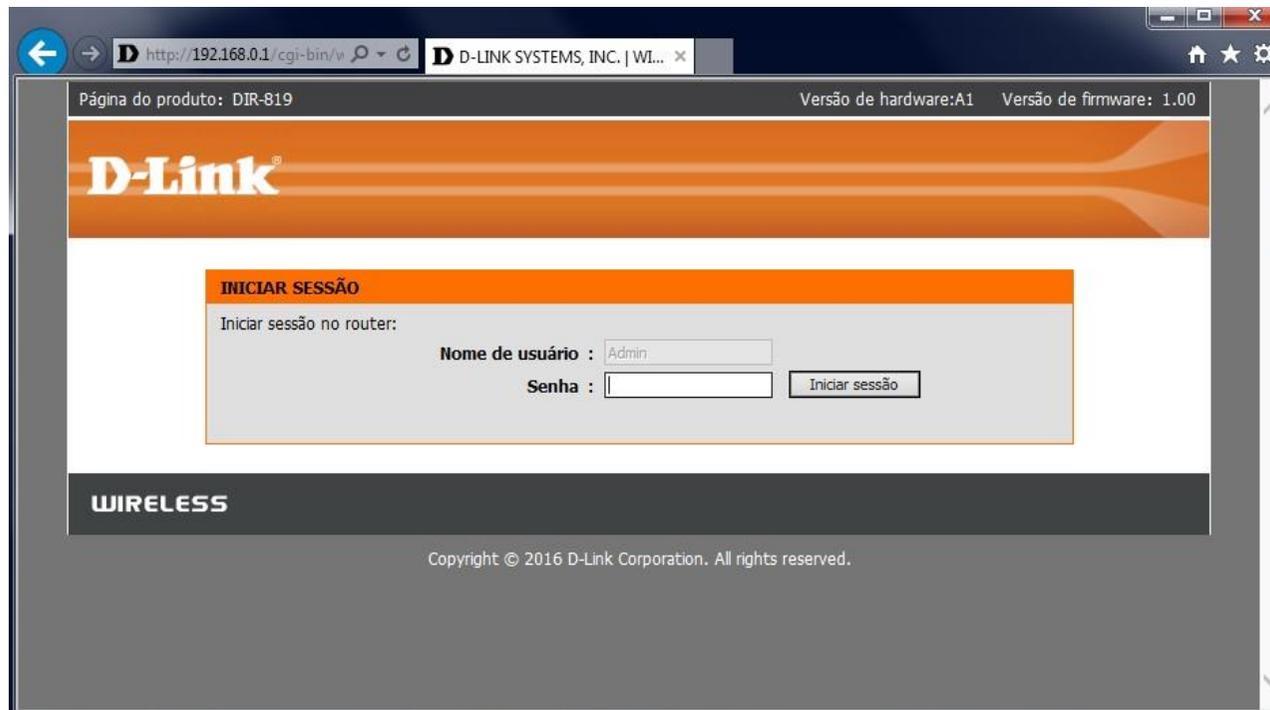

3-Clique nas abas **CONFIGURAÇÃO > CONFIGURAÇÕES DE REDE** e altere os seguintes parâmetros:

Endereço IP do roteador: Digite o novo endereço de IP do roteador. (Ex: 192.168.1.1)

Máscara de Sub-rede: Digite a máscara de sub-rede. (Ex: 255.255.255.0)

Clique em **Salvar as configurações**.

Página do produto: DIR-819 Versão de hardware: A1 Versão de firmware:1.00

D-Link

DIR-819 // CONFIGURAÇÃO AVANÇADA FERRAMENTAS ESTADO SUPORTE

INTERNET

CONFIGURAÇÕES WI-FI

CONFIGURAÇÕES DE REDE

IPV6

CONFIGURAÇÕES DA REDE

Use esta seção para definir as configurações de rede interna do seu roteador e também para configurar o servidor DHCP para atribuir endereços de IP aos computadores na sua rede. O endereço de IP que está configurado aqui é o endereço de IP que você usa para acessar a interface de gerenciamento Web-based. Se você alterar o endereço de IP aqui, você pode precisar ajustar as configurações de rede do PC para acessar a rede novamente.

Tenha em atenção que esta seção é opcional e não precisa de alterar nenhuma das configurações para colocar a sua rede a funcionar.

Salvar as configurações Não Salve as Configurações

CONFIGURAÇÕES DE ROTEADOR

Use esta seção para definir as configurações de rede interna do seu roteador. O endereço de IP que está configurado aqui é o endereço de IP que você usa para acessar a interface de gerenciamento Web-based. Se você alterar o endereço de IP aqui, você pode precisar ajustar as configurações de rede do PC para acessar a rede novamente.

Endereço IP do roteador : 192.168.0.1

Máscara de Sub-rede : 255.255.255.0

Nome do host : dlinkrouter

Nome de domínio local : (opcional)

Habilitar DNS Relay :


CONFIGURAÇÕES DO SERVIDOR DHCP

Utilize esta seção para configurar o servidor DHCP integrado para atribuir endereços IP aos

Dicas úteis...

- Se já tem um servidor DHCP na sua rede ou está a utilizar um endereço IP estático em todos os dispositivos da sua rede, retire o visto em **ativar Servidor DHCP** para desativar esta função.
- Se você tiver dispositivos em sua rede que devam sempre ter endereços IP fixos, adicione um **Reserva DHCP** para cada dispositivo.
- **Mais**

4- Uma mensagem será exibida questionando se realmente deseja alterar o IP de LAN do roteador, clique em **OK**.

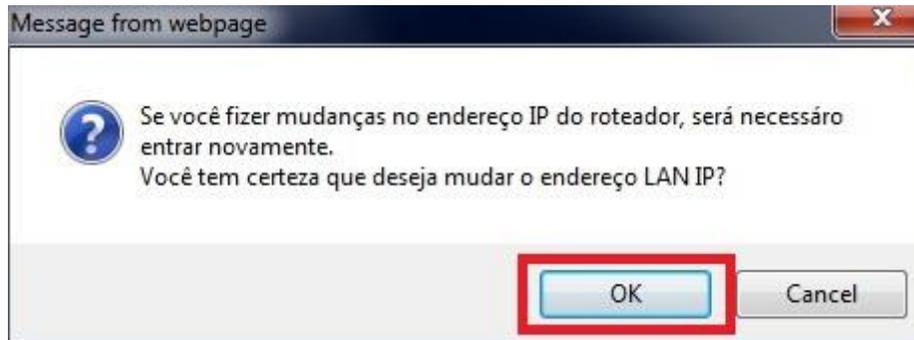

Pronto, o IP de LAN do roteador foi alterado, agora é só acessar a página de configuração pelo novo endereço IP.

Não esquece de conectar o modem ao roteador para que possas usufruir da internet.

