



Alterar Senha de Administrador

DIR-819

DIR-819




Procedimentos para alterar a senha de administrador do roteador

1-Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR-819.



2-Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecele Enter.




Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de usuário: Admin

Senha: *(deixe em branco)*

Clique em **Iniciar sessão**.

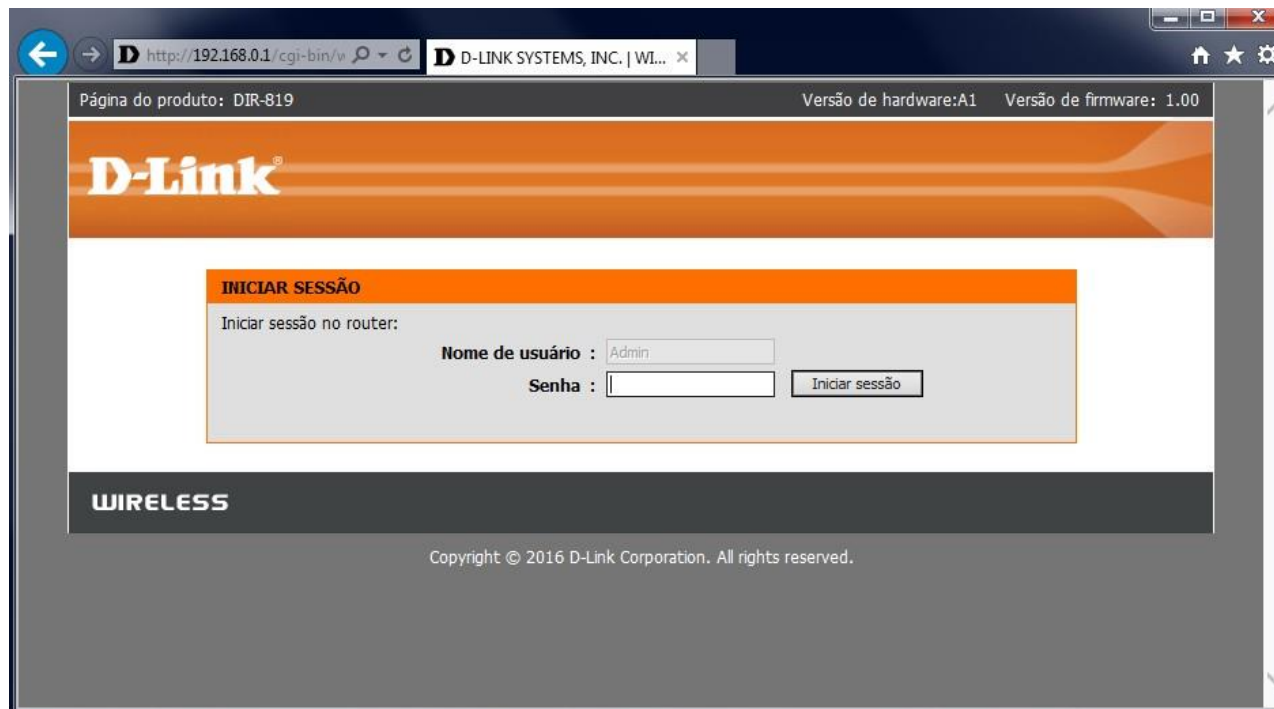

3- Clique nas abas **FERRAMENTAS > ADMIN** e altere os seguintes parâmetros:

Senha: Crie uma senha para o seu roteador, esta senha será utilizada para acesso a página de configuração do equipamento.
Confirme sua senha: Digite novamente a senha para confirmar.

Clique em **Salvar as configurações**.

Página do produto: DIR-819 Versão de hardware: A1 Versão de firmware:1.00

D-Link

DIR-819 // CONFIGURAÇÃO AVANÇADA **FERRAMENTAS** ESTADO SUPORTE

ADMIN

HORA

SYSLOG

CONFIGURAÇÕES DE E-MAIL

SISTEMA

FIRMWARE

DNS DINÂMICO

VERIFICAÇÃO DO SISTEMA

PROGRAMAS

CONFIGURAÇÕES DO ADMINISTRADOR

A conta 'admin' pode acessar a interface de gerenciamento. O administrador tenha acesso leitura / gravação e pode mudar senhas.

Por padrão não há senha configurada. é altamente recomendável que você crie uma senha para manter seu roteador seguro.

Salvar as configurações Não Salve as Configurações

SENHA DO ADMINISTRADOR

Introduza a mesma senha em ambas as caixas, para confirmação.

Senha :

Confirme sua senha :

ADMINISTRAÇÃO

Ativar Servidor HTTPS :

Habilitar o gerenciamento :

Porta Remote Admin : 8080 Use HTTPS:

Admin Remota Filtro Interno : Permitir Todos

Detalhes : Permitir Todos

Salvar as configurações Não Salve as Configurações

Dicas úteis...

- Por razões de segurança, é recomendado que você altere a senha para o administrador e contas de usuário. Certifique-se de anotar o novo usuário e senhas para evitar ter que reconfigurar o roteador no caso de serem esquecidos.
- Quando ativar a Gestão Remota, pode especificar que o endereço IP do computador na Internet que quer que tenha acesso ao seu router, ou deixe em branco para permitir o acesso a qualquer computador na Internet.
- Selecione um filtro que controle o acesso conforme necessário para esta porta admin. Se não vir o filtro de que precisa na lista de filtros, vá ao ecrã **Avançado** → **Filtro de Entrada** e crie um filtro novo.
- Mais...

WIRELESS

