



Liberação de Porta – DMZ

DIR-819

DIR-819




Procedimentos para alterar o endereço IP de LAN do roteador

1-Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR-819, e o seu modem ADSL / Cable modem conectado na porta Internet do DIR-819.



2-Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecele Enter.

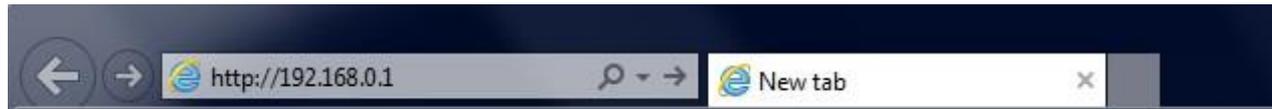


Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de usuário: Admin

Senha: *(deixe em branco)*

Clique em **Iniciar sessão**.

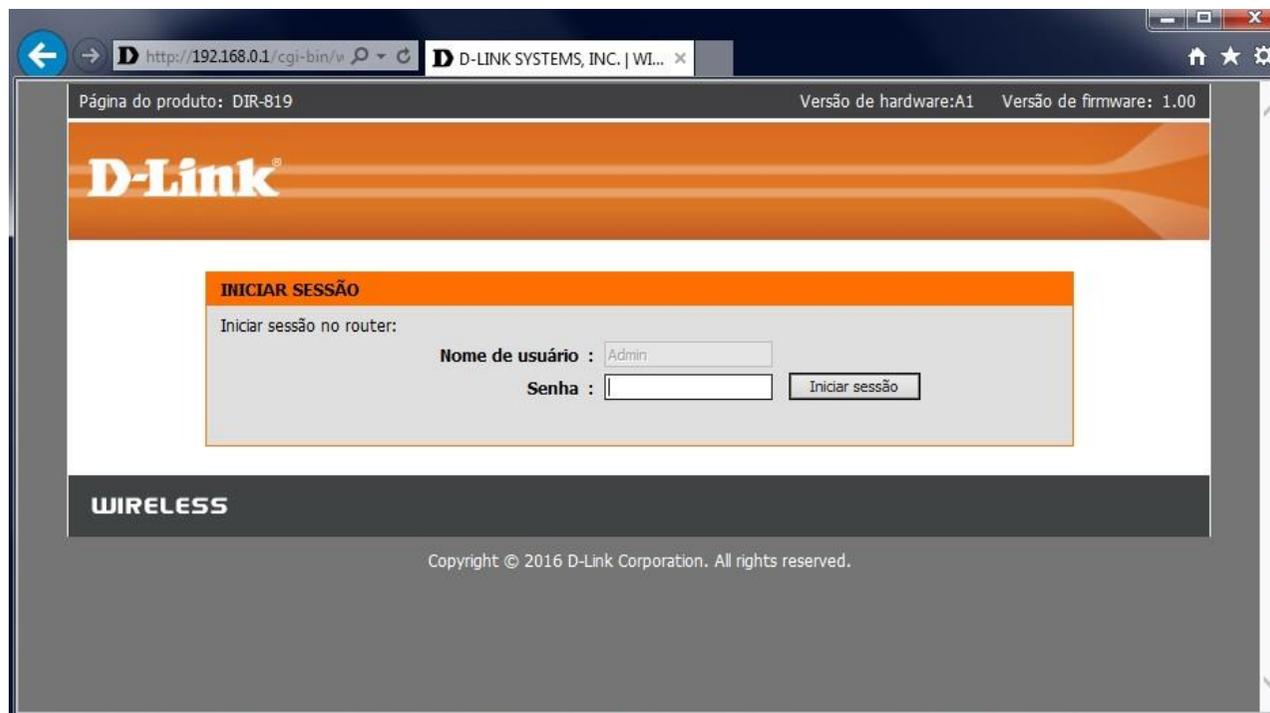

3-Clique nas abas **CONFIGURAÇÃO > CONFIGURAÇÕES DE FIREWALL**, em **HOST DMZ** altere os seguintes parâmetros:

Habilite a opção **Ativar DMZ**.

No campo **Endereço IP de DMZ** insira o IP para qual deseja realizar a **DMZ**.

Clique em **Salvas as configurações**.

Página do produto: DIR-819 Versão de hardware: A1 Versão de firmware:1.00

D-Link

DIR-819 // CONFIGURAÇÃO **AVANÇADA** FERRAMENTAS ESTADO SUPORTE

SERVIDOR VIRTUAL

REENCAMINHAMENTO DE PORTAS

REGRAS DA APLICAÇÃO

MOTOR QOS

FILTRO DE REDE

FILTRO DE ENTRADA

CONTROLE DE ACESSO

FILTRO DE site DA INTERNET

CONFIGURAÇÕES DE FIREWALL

ROTEAMENTO

CONFIGURAÇÕES WI-FI AVANÇADAS

CONFIGURAÇÃO WI-FI PROTEGIDA

REDE AVANÇADA

ZONA DE CONVIDADO

FIREWALL IPv6

ENCAMINHAMENTO IPv6

CONFIGURAÇÕES FIREWALL & DMZ

DMZ significa "Zona Desmilitarizada".O DMZ permite que os computadores protegidos pela firewall do router estejam acessíveis ao tráfego da Internet.Normalmente, a sua DMZ conterá os servidores de Internet, servidores FTP e outros.

Salvar as configurações Não Salve as Configurações

CONFIGURAÇÕES DE FIREWALL

ativar SPI :

VERIFICAÇÃO ANTI-SPOOF

Ativar verificação anti-spoof :

HOST DMZ

O opção DMZ (zona desmilitarizada) permite que você defina um único computadorem sua rede fora do roteador. Se você tiver um computador que não pode executaraplicações de Internet com sucesso por trás do roteador, então você pode colocar ocomputador na DMZ para acesso irrestrito à Internet.

Nota: Colocar um computador na DMZ pode expor esse computador a uma variedade de riscos de segurança. O uso dessa opção é recomendada somente como último recurso.

Ativar DMZ :

Endereço IP de DMZ : 192.168.0.100 <<

Nome do Computad ▾

CONFIGURAÇÃO DE APPLICATION LEVEL GATEWAY (ALG)

PPTP :

IPSec (VPN) :

RTSP :

SIP :

Salvar as configurações Não Salve as Configurações

WIRELESS

Dicas úteis...

- **DMZ:** Ative a opção DMZ apenas como último recurso. Se estiver com dificuldades em utilizar uma aplicação a partir de um computador ligado ao router, em primeiro lugar tente abrir portas associadas à aplicação na secção Encaminhamento de Portas Avançadas.
- **Mais**

