

Configuração de Internet - Modo IP Estático

DIR-819

DIR-819



Procedimentos para configuração de Internet – Modo IP Estático

1-Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR-819, e o seu modem ADSL / Cable modem conectado na porta Internet do DIR-819.




2-Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços http://192.168.0.1 e tecle Enter.




Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de usuário: Admin Senha: (deixe em branco) Clique em Iniciar sessão.

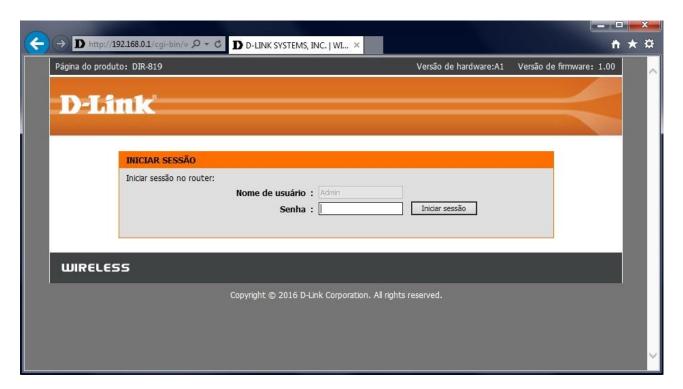



3-Clique nas abas CONFIGURAÇÃO > INTERNET, depois clique no botão Configuração manual de conexão Internet.

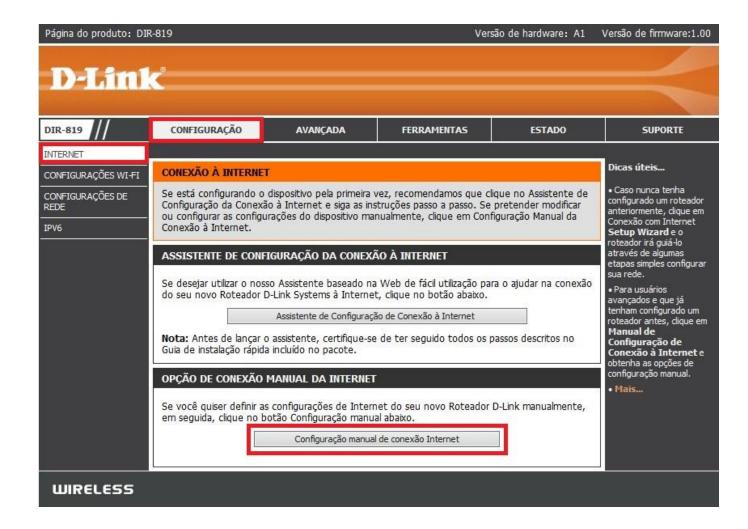

4-Altere os seguintes parâmetros:

A minha conexão à Internet é: Selecione IP Estático.

Endereço IP: Digite o endereço de IP fornecido por sua operadora.

Máscara de sub-rede: Digite a máscara de sub-rede fornecida por sua operadora.

Gateway Predefinida: Digite o gateway fornecido por sua operadora.


Servidor de DNS Preferido: Digite o endereço de servidor DNS primário fornecido por sua operadora.

Servidor de DNS Alternativo: Digite o endereço de servidor DNS secundário fornecido por sua operadora (Opcional).

Tamanho do MTU: Não altere.

Endereço MAC: Deixe em branco.


Clique em Salvar as configurações.

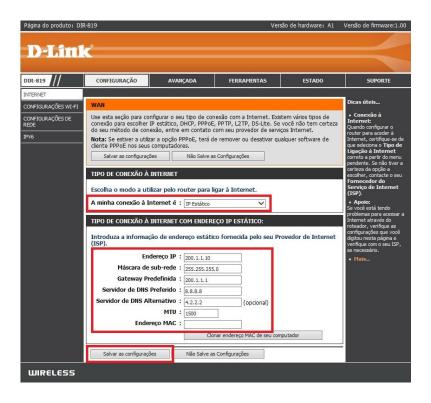



5-Clique na aba **ESTADO > INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO** e verifique os campos: "**Endereço Local**", "**Endereço peer**" e "**Servidor de DNS Preferido e Alternativo**".

Caso estiver **0.0.0.0** clique em **Conectar**.

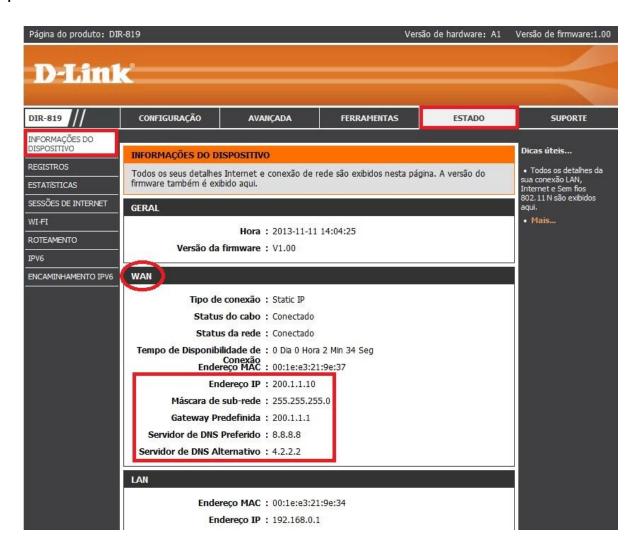

Configuração realizada com sucesso.



Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte