



Configuração de Internet - Modo PPPoE

DIR-819

DIR-819




Procedimentos para configuração de Internet - Modo PPPoE

1-Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR-819, e o seu modem ADSL / Cable modem conectado na porta Internet do DIR-819.



2-Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecele Enter.

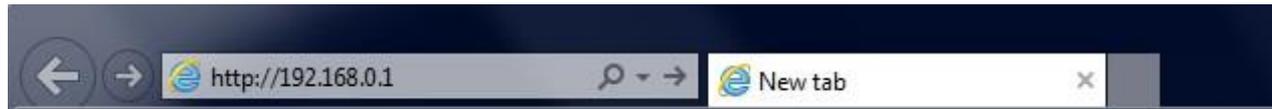


Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de usuário: Admin

Senha: *(deixe em branco)*

Clique em **Iniciar sessão**.

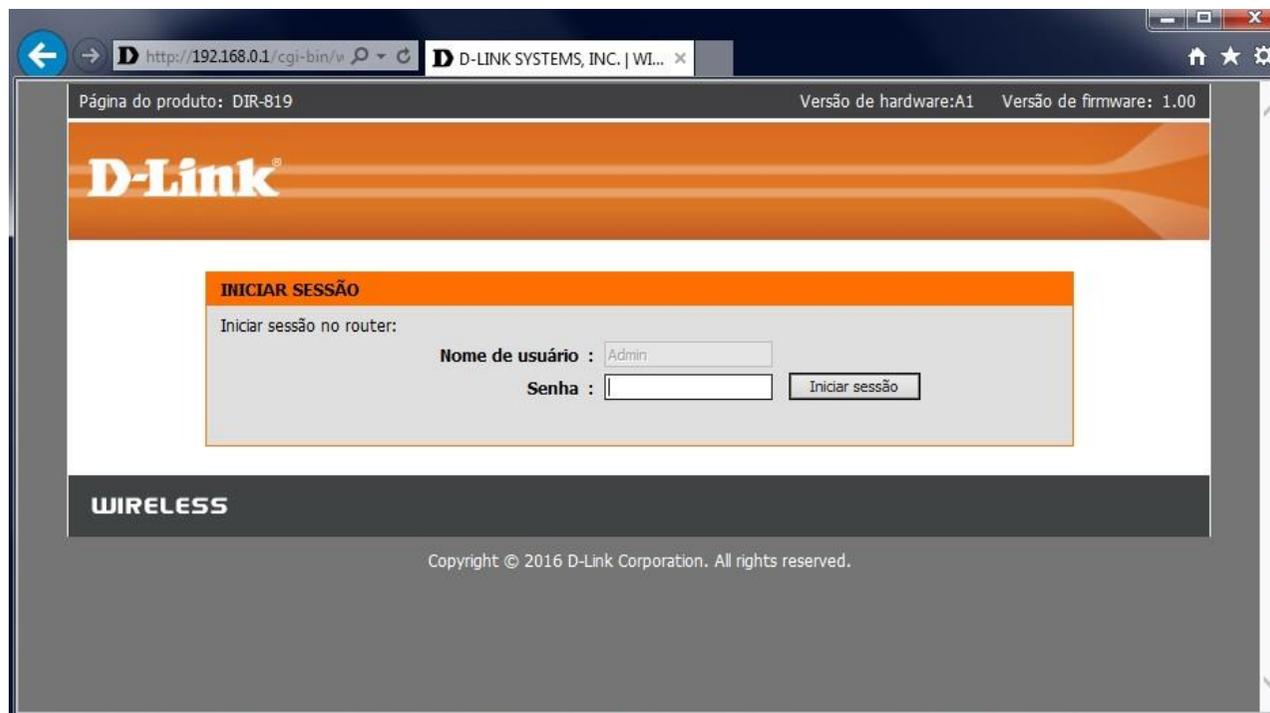

3-Clique nas abas **CONFIGURAÇÃO > INTERNET**, depois clique no botão **Configuração manual de conexão Internet**.

Página do produto: DIR-819 Versão de hardware: A1 Versão de firmware:1.00

D-Link

DIR-819 // **CONFIGURAÇÃO** AVANÇADA FERRAMENTAS ESTADO SUPORTE

INTERNET

CONFIGURAÇÕES WI-FI

CONFIGURAÇÕES DE REDE

IPV6

CONEXÃO À INTERNET

Se está configurando o dispositivo pela primeira vez, recomendamos que clique no Assistente de Configuração da Conexão à Internet e siga as instruções passo a passo. Se pretender modificar ou configurar as configurações do dispositivo manualmente, clique em Configuração Manual da Conexão à Internet.

ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO DA CONEXÃO À INTERNET

Se desejar utilizar o nosso Assistente baseado na Web de fácil utilização para o ajudar na conexão do seu novo Roteador D-Link Systems à Internet, clique no botão abaixo.

Assistente de Configuração de Conexão à Internet

Nota: Antes de lançar o assistente, certifique-se de ter seguido todos os passos descritos no Guia de instalação rápida incluído no pacote.

OPÇÃO DE CONEXÃO MANUAL DA INTERNET

Se você quiser definir as configurações de Internet do seu novo Roteador D-Link manualmente, em seguida, clique no botão Configuração manual abaixo.

Configuração manual de conexão Internet

Dicas úteis...

- Caso nunca tenha configurado um roteador anteriormente, clique em Conexão com Internet **Setup Wizard** e o roteador irá guiá-lo através de algumas etapas simples configurar sua rede.
- Para usuários avançados e que já tenham configurado um roteador antes, clique em **Manual de Configuração de Conexão à Internet** e obtenha as opções de configuração manual.
- **Mais...**

WIRELESS

4-Altere os seguintes parâmetros:

A minha conexão à Internet é: Selecione **PPPoE (Login / Senha)**.

Modo de endereço: Selecione **IP dinâmico**.

Nome de usuário: Digite o nome de usuário fornecido pelo seu provedor de acesso.

Senha: Digite a senha fornecida pelo seu provedor de acesso.

Confirme sua senha: Digite a senha fornecida pelo seu provedor de acesso

Nome do serviço: Deixe em branco.

Modo de reconectar: Selecione **Sempre**.

Modo DNS: Selecione a opção **Receber DNS do ISP**. Caso sua operadora tenha fornecido os endereços de DNS, selecione a opção **Introduzir o DNS manualmente** e digite-os nos campos **Servidor de DNS Preferido e Alternativo**.

MTU: Não altere.

Clique em **Salvar as configurações**.



DIR-819	CONFIGURAÇÃO	AVANÇADA	FERRAMENTAS	ESTADO	SUORTE
---------	--------------	----------	-------------	--------	--------

INTERNET
CONFIGURAÇÕES WI-FI
CONFIGURAÇÕES DE REDE
IPV6

WAN

Use esta seção para configurar o seu tipo de conexão com a Internet. Existem vários tipos de conexão para escolher IP estático, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP, DS-Lite. Se você não tem certeza do seu método de conexão, entre em contato com seu provedor de serviços Internet.

Nota: Se estiver a utilizar a opção PPPoE, terá de remover ou desativar qualquer software de cliente PPPoE nos seus computadores.

TIPO DE CONEXÃO À INTERNET

Escolha o modo a utilizar pelo router para ligar à Internet.

A minha conexão à Internet é :

TIPO DE CONEXÃO À INTERNET PPPoE:

Digite as informações fornecidas pelo provedor de serviços Internet (ISP).

Modo de endereço : IP dinâmico IP Estático
Endereço IP :
Nome de usuário :
Senha :
Confirme sua senha :
Nome do serviço : (opcional)
Modo de reconectar : Sempre Sob demanda Manual
Tempo máximo de inatividade : (minutos)
Modo DNS : Receber DNS do ISP Introduzir o DNS manualmente
Servidor de DNS Preferido :
Servidor de DNS Alternativo : (opcional)
MTU :
Endereço MAC :

Dicas úteis...

- Conexão à Internet:**
 Quando configurar o router para aceder à Internet, certifique-se de que seleciona o **Tipo de Ligação à Internet** correto a partir do menu pendente. Se não tiver a certeza da opção a escolher, contacte o seu **Fornecedor do Serviço de Internet (ISP)**.
- Apoio:**
 Se você está tendo problemas para acessar a Internet através do roteador, verifique as configurações que você digitou nesta página e verifique com o seu ISP, se necessário.
- Mais...**

5-Clique na aba **ESTADO > INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO** e verifique os campos: “Endereço Local”, “Endereço peer” e “Servidor de DNS Preferido e Alternativo”.

Caso estiver **0.0.0.0** clique em **Conectar**.

Página do produto: DIR-819 Versão de hardware: A1 Versão de firmware:1.00

D-Link

DIR-819 // CONFIGURAÇÃO AVANÇADA FERRAMENTAS **ESTADO** SUPORTE

INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO

REGISTROS
ESTATÍSTICAS
SESSÕES DE INTERNET
WI-FI
ROTEAMENTO
IPV6
ENCAMINHAMENTO IPV6

INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO

Todos os seus detalhes Internet e conexão de rede são exibidos nesta página. A versão do firmware também é exibido aqui.

GERAL

Hora : 2013-11-11 14:42:44
Versão da firmware : V1.00

WAN

Tipo de conexão : PPPoE
Status do cabo : Conectado
Status da rede : Desconectado

Tempo de Disponibilidade de Conexão : 0 Dia 0 Hora 0 Min 0 Seg
Endereço MAC : 00:1e:e3:21:9e:37

Endereço Local : 0.0.0.0
Máscara de sub-rede : 0.0.0.0
Endereço peer : 0.0.0.0
Servidor de DNS Preferido : 0.0.0.0
Servidor de DNS Alternativo : 0.0.0.0

LAN

Endereço MAC : 00:1e:e3:21:9e:34

Dicas úteis...

- Todos os detalhes da sua conexão LAN, Internet e Sem fios 802.11 N são exibidos aqui.
- [Mais...](#)

Configuração realizada com sucesso.

