



Liberação de Porta - DMZ


DIR-822

DIR-822




Procedimentos para configuração de DMZ

1-Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR-822, e o seu modem ADSL / Cable modem conectado na porta Internet do DIR-822.

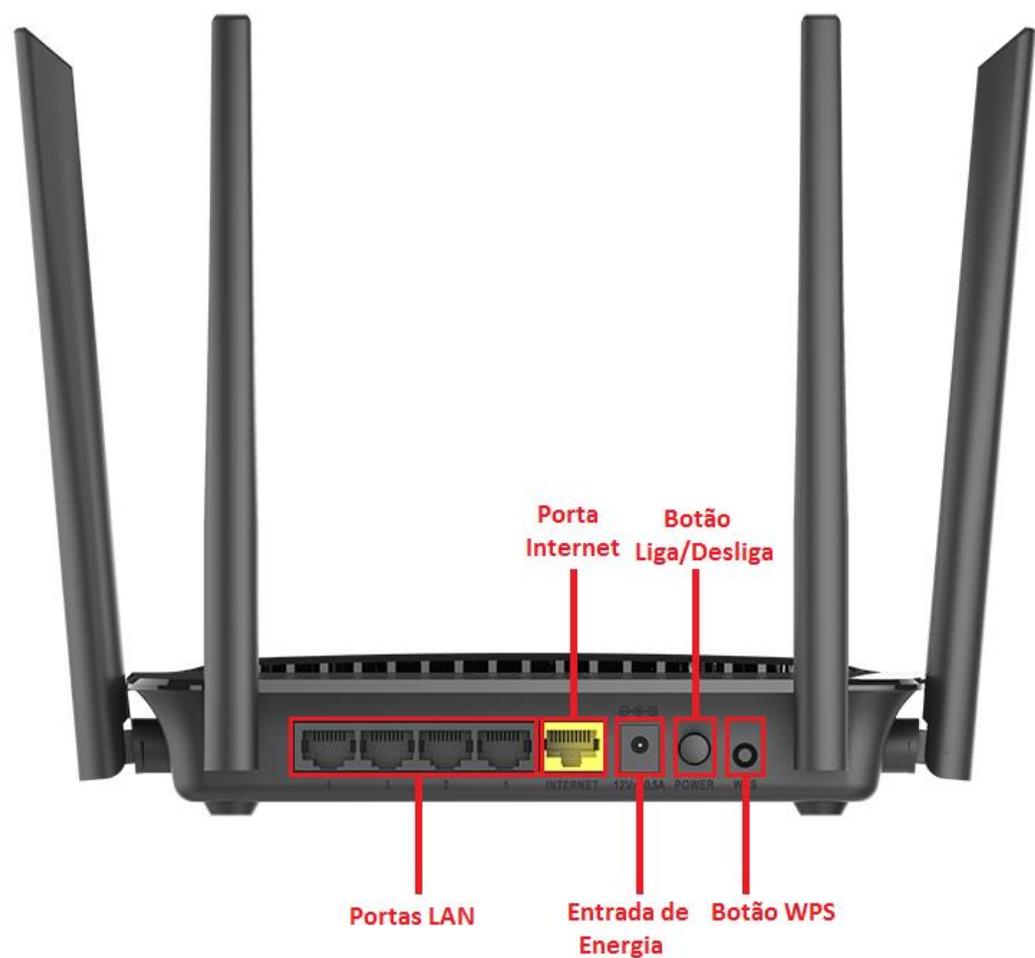

2-Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecele **Enter**.



Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. Por padrão o equipamento não possui uma senha de administrador, mas caso tenha criado uma senha, digite no campo **Senha do administrador** e clique em **Conectar**.



3-Clique nas abas **Funcionalidades > Firewall e Segurança**.



4- Altere os seguintes parâmetros:

Habilitar DMZ host: Habilite esta opção.

Endereço IP de DMZ: Insira o IP para qual deseja realizar a DMZ.

Clique em **Salvar** e aguarde a configuração ser salva.



D-Link
DIR-822 HW:C1 FW:3.01

Home | Configurações | **Funcionalidades** | Gerenciamento

Firewall e Segurança

O recurso de firewall de alto desempenho do seu roteador monitora continuamente o tráfego da Internet, protegendo a sua rede e dispositivos conectados contra ataques na Internet maliciosos.

Funcionalidades >> Firewall e Segurança >> Avançado

[Regras IPv4](#) | [Regras IPv6](#) | **Salvar**

Habilitar DMZ host: **Habilitado**

Endereço IP de DMZ: << Nome do computador

Configuração realizada com sucesso.

