



Configuração de Internet - Modo IP Estático


**DIR-822**

# DIR-822



## Procedimentos para configuração de Internet - Modo IP Estático

1-Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR-822, e o seu modem ADSL / Cable modem conectado na porta Internet do DIR-822.

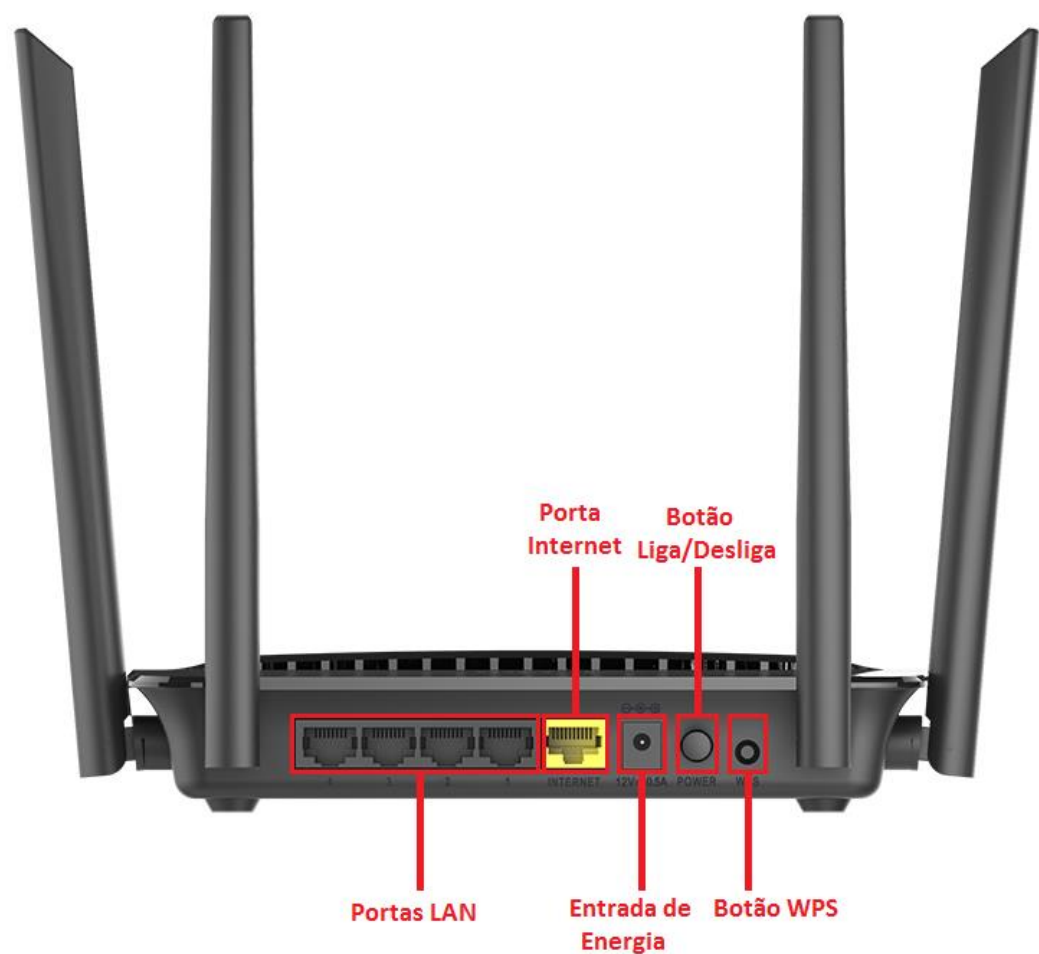

2-Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecele **Enter**.



Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. Por padrão o equipamento não possui uma senha de administrador, mas caso tenha criado uma senha, digite no campo **Senha do administrador** e clique em **Conectar**.



3-Clique nas abas **Configurações > Internet (WAN)**.

The screenshot displays the D-Link web interface for a DIR-822 router. The top navigation bar includes the D-Link logo, the model number 'DIR-822 HW:C1 FW:3.01', and a menu with 'Home', 'Configurações', 'Funcionalidades', and 'Gerenciamento'. The 'Configurações' menu is open, showing options for 'Passo a Passo', 'Internet (WAN)', 'Wireless (Wi-Fi)', and 'Rede (LAN)'. The 'Internet (WAN)' option is highlighted with a red box. The main content area shows a green status indicator and the text 'Internet conectada', followed by a diagram of the network setup. The diagram includes a globe icon labeled 'Internet (WAN)', a router icon labeled 'DIR', and a laptop icon labeled 'Clientes conectados: 1'.

1) Na opção “**Minha conexão de internet é**” selecione **Estático** e altere os seguintes parâmetros:

**Endereço IP:** Insira o endereço de IP fornecido por sua operadora.

**Másc. Sub-rede:** Insira a máscara de sub-rede fornecida por sua operadora.

**Roteador:** Insira o gateway fornecido por sua operadora.

**Servidor DNS primário:** Insira o endereço de servidor DNS primário fornecido por sua operadora.

Clique em **Salvar** e aguarde a configuração ser salva.

**D-Link**  
DIR-822 HW:C1 FW:3.01

Home | Configurações | Funcionalidades | Gerenciamento

## Internet (WAN)

Utilize esta seção para configurar o tipo de conexão de Internet. Existem vários tipos de conexão que você pode selecionar: IP estático, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP e DS-Lite. Se você não tiver certeza sobre o seu método de conexão, entre em contato com o seu provedor de Internet. Observação: Se você estiver utilizando a opção PPPoE, precisará remover ou desativar qualquer software de cliente PPPoE em seus computadores.

Configurações >> Internet (WAN) | [IPv6](#) | **Salvar**

Minha conexão de Internet é: Estático

Endereço IP: 200.1.1.10

Másc. Sub-rede: 255.255.255.0

Roteador: 200.1.1.1

Servidor DNS primário: 8.8.8.8

[Configurações avançadas...](#)

**Configuração realizada com sucesso.**

