



Alterar IP de LAN

DIR-825

DIR-825




Procedimentos para alterar o endereço IP de LAN do roteador

1- Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do roteador.



2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecele **Enter**.

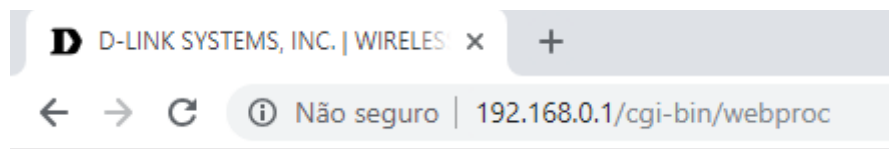


Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de Usuário: Admin

Senha: (deixe em branco)

Clique em **Login**.

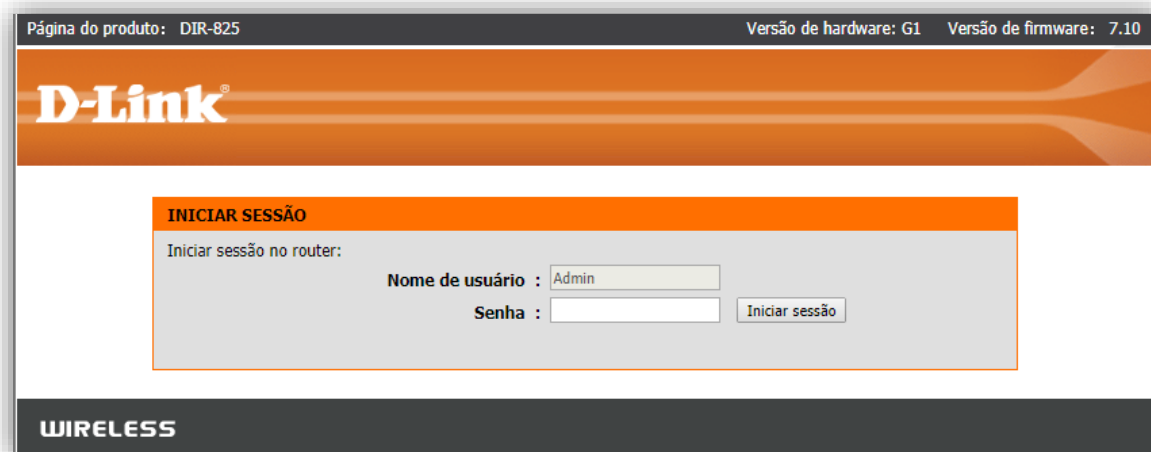

3- Clique nas abas **Configuração > Configurações de rede** e altere os seguintes parâmetros:

Endereço IP: digite o novo endereço de IP do roteador. (Ex: 192.168.5.1)


Máscara de Sub-rede: digite a máscara de sub-rede. (Ex: 255.255.255.0)

The screenshot displays the D-Link DIR-825 web management interface. At the top, it shows 'Página do produto: DIR-825', 'Versão de hardware: G1', and 'Versão de firmware: 7.10'. The main navigation bar includes 'DIR-825 // CONFIGURAÇÃO', 'AVANÇADA', 'FERRAMENTAS', 'ESTADO', and 'SUPORTE'. The left sidebar lists 'INTERNET', 'CONFIGURAÇÕES WI-FI', 'CONFIGURAÇÕES DE REDE' (highlighted with a red box), 'ARMAZENAMENTO', and 'IPV6'. The main content area is titled 'CONFIGURAÇÕES DA REDE' and contains the following sections:

- CONFIGURAÇÕES DA REDE:** A section for defining internal network settings and DHCP server configuration. It includes a warning: 'Tenha em atenção que esta seção é opcional e não precisa de alterar nenhuma das configurações para colocar a sua rede a funcionar.' Below this are buttons for 'Salvar as configurações' and 'Não Salve as Configurações'.
- CONFIGURAÇÕES DE ROTEADOR:** A section for defining router network settings. It includes fields for:
 - Endereço IP do roteador: 192.168.5.1
 - Máscara de Sub-rede: 255.255.255.0 (Predefinida)
 - Nome do host: dlinkrouter
 - Nome de domínio local: (opcional)
 - Habilitar DNS Relay:
- CONFIGURAÇÕES DO SERVIDOR DHCP:** A section for configuring the integrated DHCP server. It includes:
 - Habilitar o servidor DHCP:
 - Intervalo de endereços IP DHCP: 100 para 200 (endereços dentro da sub-rede LAN)
 - Tempo de arrendamento DHCP: 10080 (minutos)
 - Sempre transmitir: (compatibilidade para alguns clientes DHCP)

On the right side, there is a 'Dicas úteis...' section with several tips regarding DHCP server configuration.

4- Clique em **Salvar as Configurações** e clique em **OK**.

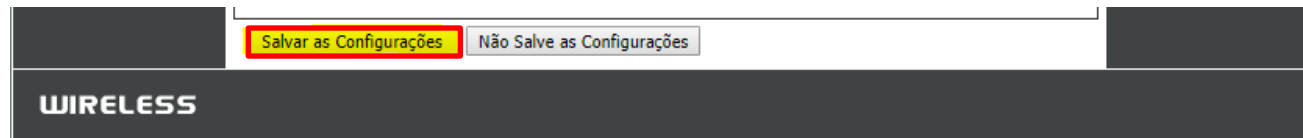

Obs.: A página de configuração será atualizada automaticamente, mas caso seja apresentado no navegador "*Esta página não pode ser exibida*", digite manualmente na barra de endereços do navegador o novo endereço IP configurado para acessar a página de configuração novamente.

