



Configuração de Internet - Modo IP Dinâmico

DIR-825

DIR-825



Procedimentos para configuração de Internet - Modo IP Dinâmico

1- Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do roteador, e o seu modem ADSL / Cable Modem conectado na porta WAN do roteador.



2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecele **Enter**.




Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de Usuário: Admin

Senha: (deixe em branco)

Clique em **Login**.

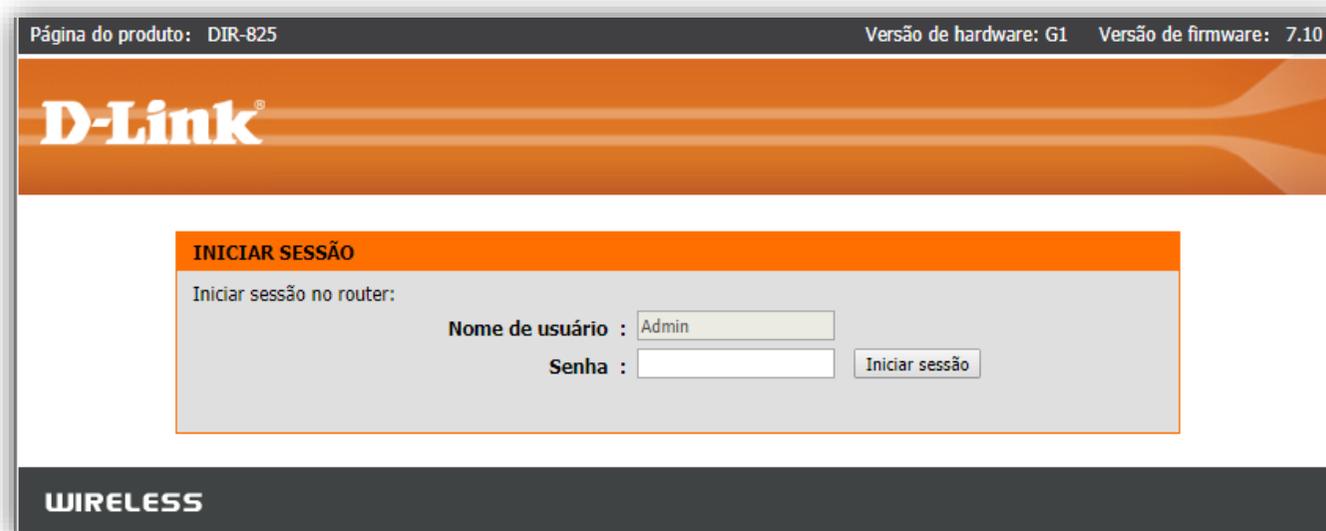

3- Clique nas abas **Configurações > Internet > Configuração manual de conexão Internet.**

Página do produto: DIR-825 Versão de hardware: G1 Versão de firmware: 7.10

D-Link

| DIR-825 // | CONFIGURAÇÃO | AVANÇADA | FERRAMENTAS | ESTADO | SUORTE |
|-----------------------|---|----------|-------------|--------|---|
| INTERNET | CONEXÃO À INTERNET <p>Se está configurando o dispositivo pela primeira vez, recomendamos que clique no Assistente de Configuração da Conexão à Internet e siga as instruções passo a passo. Se pretender modificar ou configurar as configurações do dispositivo manualmente, clique em Configuração Manual da Conexão à Internet.</p> | | | | Dicas úteis... <ul style="list-style-type: none">• Caso nunca tenha configurado um roteador anteriormente, clique em Conexão com Internet Setup Wizard e o roteador irá guiá-lo através de algumas etapas simples configurar sua rede.• Para usuários avançados e que já tenham configurado um roteador antes, clique em Manual de Configuração de Conexão à Internet e obtenha as opções de configuração manual.• Mais... |
| CONFIGURAÇÕES WI-FI | ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO DA CONEXÃO À INTERNET <p>Se desejar utilizar o nosso Assistente baseado na Web de fácil utilização para o ajudar na conexão do seu novo Roteador D-Link Systems à Internet, clique no botão abaixo.</p> <p>Assistente de Configuração de Conexão à Internet</p> <p>Nota: Antes de lançar o assistente, certifique-se de ter seguido todos os passos descritos no Guia de instalação rápida incluído no pacote.</p> | | | | |
| CONFIGURAÇÕES DE REDE | OPÇÃO DE CONEXÃO MANUAL DA INTERNET <p>Se você quiser definir as configurações de Internet do seu novo Roteador D-Link manualmente, em seguida, clique no botão Configuração manual de conexão Internet.</p> <p>Configuração manual de conexão Internet</p> | | | | |
| ARMAZENAMENTO | | | | | |
| IPV6 | | | | | |

WIRELESS

4- Selecione IP dinâmico (DHCP)

Página do produto: DIR-825 Versão de hardware: G1 Versão de firmware: 7.10

D-Link

DIR-825 // CONFIGURAÇÃO AVANÇADA FERRAMENTAS ESTADO SUPORTE

INTERNET

CONFIGURAÇÕES WI-FI
CONFIGURAÇÕES DE REDE
ARMAZENAMENTO
IPV6

WAN

Use esta seção para configurar o seu tipo de conexão com a Internet. Existem vários tipos de conexão para escolher IP estático, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP, DS-Lite. Se você não tem certeza do seu método de conexão, entre em contato com seu provedor de serviços Internet.

Nota: Se estiver a utilizar a opção PPPoE, terá de remover ou desativar qualquer software de cliente PPPoE nos seus computadores.

Salvar as configurações Não Salve as Configurações

TIPO DE CONEXÃO À INTERNET

Escolha o modo a utilizar pelo router para ligar à Internet.

A minha conexão à Internet é : IP dinâmico (DHCP)

TIPO DE CONEXÃO À INTERNET (DHCP) DO ENDEREÇO IP DINAMICO:

Utilize este tipo de conexão com a Internet se o seu Provedor de Internet (ISP) não lhe fornecer informações de endereços IP e / ou um nome de usuário e senha.

Nome do host : dlinkrouter

Use unicast : (compatibilidade para alguns servidores DHCP)

Servidor de DNS Preferido :

Servidor de DNS Alternativo : (opcional)

MTU : 1500

Endereço MAC :

Clonar endereço MAC de seu computador

Salvar as configurações Não Salve as Configurações

WIRELESS

Dicas úteis...

- **Conexão à Internet:** Quando configurar o router para aceder à Internet, certifique-se de que seleciona o **Tipo de Ligação à Internet** correto a partir do menu pendente. Se não tiver a certeza da opção a escolher, contacte o seu **Fornecedor do Serviço de Internet (ISP)**.
- **Apoio:** Se você está tendo problemas para acessar a Internet através do roteador, verifique as configurações que você digitou nesta página e verifique com o seu ISP, se necessário.
- **Mais...**

Nome do host (opcional)

Este campo é opcional mas pode ser necessário para alguns Fornecedores de Serviços de Internet. O nome padrão é **dlinkrouter**.

Use unicast (opcional)

Deixe desabilitado

Endereço de DNS preferido

Introduza o endereço IP do servidor DNS (Serviço de Nome de Domínio) Preferido fornecido pelo seu ISP.

Endereço DNS Secundário (opcional)

Se o seu ISP lhe der um endereço de IP do servidor DNS alternativo, introduza-o neste campo.


MTU

A MTU (Unidade Máxima de Transmissão/Transferência) é o maior pacote que pode ser enviado pela rede. As mensagens superiores à MTU são divididas em pacotes mais pequenos. **1500** é o valor padrão. Alterar este número pode afetar negativamente o desempenho do seu router. Altere este número apenas se um dos nossos representantes de Assistência Técnica ou o seu ISP lhe pedir.

Endereço MAC (opcional)

O campo Endereço MAC (Controle de Acesso ao Meio) é necessário em alguns Fornecedores de Serviços de Internet (ISP). O endereço MAC predefinido é definido como endereço MAC da interface WAN no router. O mais usual é usar o botão "Clonar Endereço MAC" para copiar automaticamente.

- 5- Clique em **Salvar as configurações** no final da tela.

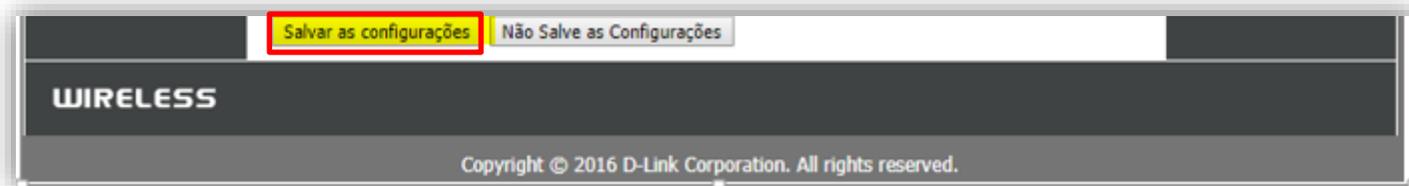

- 6- Aguarde enquanto as alterações sejam aplicadas.



