



**D-Link**<sup>®</sup>

WIRELESS N300 MULTI-WAN ROUTER  
DWR-116

# QUICK INSTALLATION GUIDE

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

快速安裝指南

PETUNJUK PEMASANGAN CEPAT

# CONTENTS OF PACKAGING

## CONTENTS



**WIRELESS N300 MULTI-WAN ROUTER**  
DWR-116



**ETHERNET CABLE**  
CAT5




**POWER ADAPTER**



If any of these items are missing from your packaging, contact your reseller.

# PRODUCT SETUP

## EASY SETUP: 3G/4G CONNECTION MODE

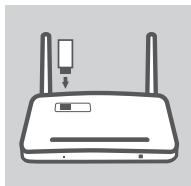

### INSTALL THE 3G/4G USB ADAPTER

Plug the 3G/4G USB modem into the USB port of the DWR-116.



### CONNECT TO THE DWR-116

Plug one end of the Ethernet cable into the DWR-116. Plug the other end of the cable into your PC's Ethernet port. You may also connect to the router wirelessly.




### CONFIGURE THE DWR-116

Open a web browser and go to **http://192.168.0.1**. Enter **admin** as the User Name, and leave the Password field blank. You may use the Setup Wizard to configure your DWR-116.

# PRODUCT SETUP

## EASY SETUP: WAN CONNECTION MODE

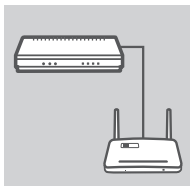

### CONNECT TO A CABLE/DSL MODEM

Plug one end of the Ethernet cable into the DWR-116. Plug the other end of the cable into your cable/DSL modem.



### CONNECT TO THE DWR-116

Use a PC with an active wireless adapter to open a web browser and scan for available wireless networks. Connect to the network with the SSID labeled **dlink**.



### CONFIGURE THE DWR-116

Open a web browser and go to **http://192.168.0.1**. Enter **admin** as the User Name, and leave the Password field blank. You may use the Setup Wizard to configure your DWR-116.

# TROUBLESHOOTING

## SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

### 1. HOW DO I CONFIGURE MY DWR-116 3G/4G WIRELESS N300 MULTI-WAN ROUTER WITHOUT THE INSTALLATION CD, OR CHECK MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) AND WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- Connect your PC to the DWR-116 using an Ethernet cable.
- Open a web browser and enter the router address: **http://192.168.0.1**
- The default username is **admin**. The default password is blank (leave this box empty).
- If you have changed the password and cannot remember it, you will need to reset the router to factory defaults in order to set the password back to blank.

### 2. HOW DO I RESET MY DWR-116 3G/4G WIRELESS N300 MULTI-WAN ROUTER TO FACTORY DEFAULT SETTINGS?

- Ensure that the DWR-116 is plugged in and receiving power.
  - Press and hold the reset button on the front of the device for 5 seconds.
- Note:** Resetting the product to the factory default will erase the current configuration. To reconfigure your settings, log into the DWR-116 as outlined in question 1, then run the Setup Wizard.

### 3. HOW DO I ADD A NEW WIRELESS CLIENT OR PC IF I HAVE FORGOTTEN MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) OR WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- For each PC that needs to connect to the DWR-116 wirelessly, you must ensure that the correct Wireless Network Name (SSID) and encryption key has been entered.
- Use the web based user interface (as described in question 1 above) to verify or choose your wireless settings.
- Make sure you write down these settings so that you can enter them into each wirelessly connected PC. You will find a dedicated area on the back of this document to write down this important information for future use.

### 4. WHY AM I UNABLE TO ESTABLISH AN INTERNET CONNECTION?

- If connecting using a 3G/4G connection, make sure that you are within range of the mobile service provider, and that the service has been correctly configured.
- If connecting using the WAN via ADSL /Cable service, make sure the modem has been enabled/connected and is operational, and that the service is correctly configured.

## TECHNICAL SUPPORT

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

## Tech Support for customers in

### Australia:

Tel: 1300-700-100  
24/7 Technical Support  
Web: <http://www.dlink.com.au>  
E-mail: [support@dlink.com.au](mailto:support@dlink.com.au)

### India:

Tel: +91-832-2856000  
Toll Free 1800-233-0000  
Web: [www.dlink.co.in](http://www.dlink.co.in)  
E-Mail: [helpdesk@in.dlink.com](mailto:helpdesk@in.dlink.com)

### Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:

Singapore - [www.dlink.com.sg](http://www.dlink.com.sg)  
Thailand - [www.dlink.co.th](http://www.dlink.co.th)  
Indonesia - [www.dlink.co.id](http://www.dlink.co.id)  
Malaysia - [www.dlink.com.my](http://www.dlink.com.my)  
Philippines - [www.dlink.com.ph](http://www.dlink.com.ph)  
Vietnam - [www.dlink.com.vn](http://www.dlink.com.vn)

### Korea:

Tel: +82-2-2028-1810  
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm  
Web: <http://d-link.co.kr>  
E-mail: [g2b@d-link.co.kr](mailto:g2b@d-link.co.kr)

### New Zealand:

Tel: 0800-900-900  
24/7 Technical Support  
Web: <http://www.dlink.co.nz>  
E-mail: [support@dlink.co.nz](mailto:support@dlink.co.nz)

### South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27 12 661 2025  
08600 DLINK (for South Africa only)  
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time  
Web: <http://www.d-link.co.za>  
E-mail: [support@d-link.co.za](mailto:support@d-link.co.za)

### D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.

Plot No. S31102,  
Jebel Ali Free Zone South,  
P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E.  
Tel: +971-4-8809022  
Fax: +971-4-8809066 / 8809069  
Technical Support: +971-4-8809033  
General Inquiries: [info.me@dlinkmea.com](mailto:info.me@dlinkmea.com)  
Tech Support: [support.me@dlinkmea.com](mailto:support.me@dlinkmea.com)

### Egypt

1, Makram Ebeid Street -  
City Light Building - floor 5  
Nasrcity - Cairo, Egypt  
Tel.: +2 02 23521593 - +2 02 23520852  
Technical Support: +2 02 26738470  
General Inquiries: [info.eg@dlinkmea.com](mailto:info.eg@dlinkmea.com)  
Tech Support: [support.eg@dlinkmea.com](mailto:support.eg@dlinkmea.com)

### Kingdom of Saudi Arabia

Office # 84 ,  
Al Khaleej Building ( Mujamathu Al-Khaleej)  
Opp. King Fahd Road, Olaya  
Riyadh - Saudi Arabia  
Tel: +966 1121 70008  
Technical Support:  
+966 1121 70009  
General Inquiries: [info.sa@dlinkmea.com](mailto:info.sa@dlinkmea.com)  
Tech Support: [support.sa@dlinkmea.com](mailto:support.sa@dlinkmea.com)

### Pakistan

Islamabad Office:  
61-A, Jinnah Avenue, Blue Area,  
Suite # 11, EBC, Saudi Pak Tower,  
Islamabad - Pakistan  
Tel.: +92-51-2800397, 2800398  
Fax: +92-51-2800399

#### Karachi Office:

D-147/1, KDA Scheme # 1,  
Opposite Mudassir Park, Karsaz Road,  
Karachi – Pakistan  
Phone: +92-21-34548158, 34326649  
Fax: +92-21-4375727  
Technical Support: +92-21-34548310, 34305069  
General Inquiries: [info.pk@dlinkmea.com](mailto:info.pk@dlinkmea.com)  
Tech Support: [support.pk@dlinkmea.com](mailto:support.pk@dlinkmea.com)

## TECHNICAL SUPPORT

**Iran**

Unit 5, 5th Floor, No. 20, 17th Alley , Bokharest  
 St. , Argentine Sq. ,  
 Tehran IRAN  
 Postal Code : 1513833817  
 Tel: +98-21-88880918,19  
 +98-21-88706653,54  
 General Inquiries: info.ir@dlinkmea.com  
 Tech Support: support.ir@dlinkmea.com

**ישראל**

מטלון סנטר  
 רח' המגשימים 20  
 קריית מטלון, פ"ת 49348, ת"ד 7060  
 טל: 03-9215173  
 טל: 073-7962797  
 דוא"ל כללי: info@dlink.co.il  
 דוא"ל תמיכה: support@dlink.co.il

**Morocco**

M.I.T.C  
 Route de Nouaceur angle RS et CT 1029  
 Bureau N° 312 ET 337  
 Casablanca , Maroc  
 Phone : +212 663 72 73 24  
 Email: support.na@dlinkmea.com

**Lebanon RMA center**

Dbayeh/Lebanon  
 PO Box:901589  
 Tel: +961 4 54 49 71 Ext:14  
 Fax: +961 4 54 49 71 Ext:12  
 Email: taoun@dlinkmea.com

**Bahrain**

Technical Support: +973 1 3332904

**Kuwait:**

Technical Support: + 965 22453939 / +965  
 22453949

**Türkiye**

Büyükdere Cad. Ferro Plaza No:155  
 D: 1 K: 1 Zincirlikuyu / Istanbul  
 Tel: +90 (212) 289-56-59  
 Email: info.tr@dlink.com.tr

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

РУССКИЙ

## СОДЕРЖИМОЕ



**WIRELESS N300 MULTI-WAN ROUTER**  
DWR-116



**КАБЕЛЬ ETHERNET**  
КАТЕГОРИИ 5



**АДАПТЕР ПИТАНИЯ**




Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.




# УСТАНОВКА

## БЫСТРАЯ УСТАНОВКА: РЕЖИМ СОЕДИНЕНИЯ 3G/4G

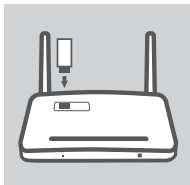

### УСТАНОВКА USB-АДАПТЕРА 3G/4G

Подключите USB-модем 3G/4G к USB-порту маршрутизатора DWR-116.

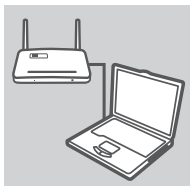

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МАРШРУТИЗАТОРУ DWR-116

Подключите один конец кабеля Ethernet к маршрутизатору DWR-116, а другой к порту Ethernet компьютера. Также можно использовать беспроводное подключение маршрутизатора.




### НАСТРОЙКА DWR-116

Откройте Web-браузер и введите адрес <http://192.168.0.1>. В качестве имени пользователя введите admin, поле пароля оставьте незаполненным. Также для настройки DWR-116 можно использовать Мастер установки.

# УСТАНОВКА

## БЫСТРАЯ УСТАНОВКА: РЕЖИМ СОЕДИНЕНИЯ WAN

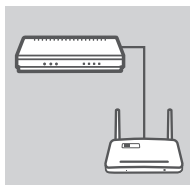

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАБЕЛЬНОМУ/DSL МОДЕМУ

Подключите один конец кабеля Ethernet к маршрутизатору DWR-116, а другой к кабельному/DSL модему.



### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К DWR-116

Используйте компьютер с активным беспроводным адаптером, чтобы открыть Web-браузер и выполнить просмотр доступных беспроводных сетей. Подключитесь к сети с именем SSID-dlink.



### НАСТРОЙКА DWR-116

Откройте Web-браузер и введите адрес <http://192.168.0.1>. В качестве имени пользователя введите admin, поле пароля оставьте незаполненным. Также для настройки DWR-116 можно использовать Мастер установки.

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

## ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

### 1. КАК НАСТРОИТЬ МОБИЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ МАРШРУТИЗАТОР DWR-116, ЕСЛИ УСТАНОВОЧНЫЙ CD-ДИСК ОТСУТСТВУЕТ, ИЛИ ПРОВЕРИТЬ ИМЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ (SSID) И КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ В БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ?

- Подключите компьютер к маршрутизатору DWR-116 с помощью кабеля Ethernet.
- Откройте Web-браузер и введите адрес: <http://192.168.0.1>
- Имя пользователя по умолчанию admin. По умолчанию пароль отсутствует (оставьте это поле незаполненным).
- Если пароль был изменен и забыт, то необходимо сбросить настройки маршрутизатора, чтобы установить пароль по умолчанию (отсутствует).

### 2. КАК ВЕРНУТЬ МОБИЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ МАРШРУТИЗАТОР DWR-116 К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ ПО УМОЛЧАНИЮ?

- Убедитесь, что маршрутизатор включен.
  - Нажмите и удерживайте кнопку reset в течение 5 секунд.
- Внимание:** Сброс маршрутизатора к заводским настройкам по умолчанию сотрет все выполненные настройки. Для изменения настроек выполните последовательность действий, указанную в вопросе 1, а затем запустите Мастер установки.

### 3. КАК ДОБАВИТЬ НОВОГО БЕСПРОВОДНОГО КЛИЕНТА ИЛИ КОМПЬЮТЕР, ЕСЛИ ЗАБЫТО ИМЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ (SSID) ИЛИ КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ В БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ?

- Для выполнения беспроводного подключения компьютера к DWR-116 убедитесь, что имя беспроводной сети (SSID) и ключ шифрования введены правильно.
- Используйте Web-интерфейс пользователя (как указано в вопросе 1) для подтверждения или выбора настроек беспроводной сети.
- Запишите данные настройки, чтобы ввести их на каждый компьютер в беспроводной сети. В конце данного документа есть страница, где можно записать важную информацию для применения в будущем.

### 4. ПОЧЕМУ НЕВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ИНТЕРНЕТ?

- Если используется 3G/4G соединение, то убедитесь, что модем находится в области действия мобильного провайдера, затем проверьте правильность настроек.
- Если используется WAN-соединение через ADSL/кабельное подключение, то убедитесь, что модем включен/подключен и работает, затем проверьте правильность настроек.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

### **Техническая поддержка D-Link:**

8-800-700-5465

### **Техническая поддержка через Интернет:**

<http://www.dlink.ru>

e-mail: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)

## ОФИСЫ

### **Россия**

Москва, Графский переулок, 14

Тел. : +7 (495) 744-00-99

E-mail: [mail@dlink.ru](mailto:mail@dlink.ru)

### **Україна**

Київ, вул. Межигірська, 87-А

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: [ua@dlink.ua](mailto:ua@dlink.ua)

### **Moldova**

Chisinau; str.C.Negruzzi-8

Tel:+373(22) 80-81-07

E-mail:[info@dlink.md](mailto:info@dlink.md)

### **Беларусь**

Мінск, пр-т Незалежнасці, 169

Тэл.: +375 (17) 218-13-65

E-mail: [support@dlink.by](mailto:support@dlink.by)

### **Қазақстан**

Алматы, қ. Құрманғазы, 143 үй

Тел.: +7 (727) 378-55-90

E-mail: [almaty@dlink.ru](mailto:almaty@dlink.ru)

### **Հայաստան**

Երևան, Դավթաշեն 3-րդ

թաղամաս, 23/5

Հեռ.՝ +374 (10) 39-86-67

Էլ. փոստ՝ [info@dlink.am](mailto:info@dlink.am)

### **საქართველო**

თბილისი, მარიჯანის ქუჩა N4

ტელ.: +995 (032) 220-77-01

E-mail: [info@dlink.ge](mailto:info@dlink.ge)

### **Latvija**

Rīga, Lielirbes iela 27

Tel.: +371 (6) 761-87-03

E-mail: [info@dlink.lv](mailto:info@dlink.lv)

### **Lietuva**

Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel.: +370 (5) 236-36-29

E-mail: [info@dlink.lt](mailto:info@dlink.lt)

### **Eesti**

E-mail: [info@dlink.ee](mailto:info@dlink.ee)



# CONTENIDO DEL EMPAQUE

## CONTENIDO



**WIRELESS N300 MULTI-WAN ROUTER**  
DWR-116



**CABLE ETHERNET**  
CAT5




**ADAPTADOR DE ENERGÍA**



Si uno de los elementos no se encuentra, por favor contáctese con su vendedor

# CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

FÁCIL CONFIGURACIÓN: MODO DE CONEXION 3G/4G

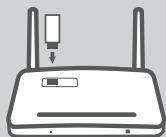

## INSTALAR EL ADAPTADOR USB 3G/4G

Conecte el modem USB 3G/4G en el puerto USB del router DWR-116



## CONECTAR AL ROUTER DWR-116

Conecte un extremo del cable Ethernet en el DWR-116. Conecte el otro extremo del cable en el Puerto Ethernet de su PC. También puede conectarse al router inalámbricamente.




## CONFIGURAR EL DWR-116

Abra un navegador y escriba <http://192.168.0.1> en la barra de direcciones. Ingrese admin como nombre de usuario, y deje el campo contraseña en blanco. Puede utilizar el asistente de configuración para configurar su DWR-116.

# CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

## FÁCIL CONFIGURACIÓN: MODO DE CONEXIÓN WAN

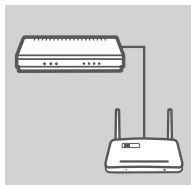

### CONECTAR A MÓDEM CABLE/DSL

Conecte un extremo del cable Ethernet en el DWR-116. Conecte el otro extremo del cable en el Puerto Ethernet de su Modem Cable/DSL.



### CONECTAR AL DWR-116

Utilice un PC con un adaptador inalámbrico activo, abra un navegador y busque las redes inalámbricas disponibles. Conéctese a la red llamada dlink.



### CONFIGURAR EL DWR-116

Abra un navegador y escriba <http://192.168.0.1> en la barra de direcciones. Ingrese admin como nombre de usuario, y deje el campo contraseña en blanco. Puede utilizar el asistente de configuración para configurar su DWR-116.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

### 1. ¿CÓMO PUEDO CONFIGURAR MI ROUTER WIRELESS MOBILE DWR-116 SIN EL CD DE INSTALACIÓN, O REVISAR MI NOMBRE DE RED INALÁMBRICA (SSID), Y ENCRIPITAR LA RED WIRELESS?

- Conecte su PC al DWR-116 utilizando un cable Ethernet.
- Abra un navegador y escriba <http://192.168.0.1> en la barra de direcciones.
- Ingrese admin como nombre de usuario, y deje el campo contraseña en blanco
- Si ha cambiado la contraseña y no la recuerda, necesitará resetear el router a los valores de fábrica de modo que la contraseña vuelva a quedar en blanco.

### 2. ¿CÓMO PUEDO RESETEAR MI ROUTER WIRELESS MOBILE DWR-116 A LOS VALORES DE FÁBRICA?

- Asegúrese que el DWR-116 esté conectado y recibiendo energía.
- Presione y mantenga presionado el botón Reset en la parte posterior del dispositivo por 5 segundos.

**Nota:** Resetear el producto a los valores de fábrica, borrará toda la configuración actual. Para reconfigurarlo, ingrese al router DWR-116 como se indica en la pregunta 1, y ejecute el asistente de configuración.

### 3. ¿CÓMO PUEDO AGREGAR UN NUEVO CLIENTE INALÁMBRICO O PC SI HE OLVIDADO EL NOMBRE DE MI RED WIRELESS (SSID) O LA CLAVE DE ENCRIPITACIÓN?

- Para cada PC que necesite conectar al router DWR-116 inalámbricamente, debe asegurarse que ha ingresado el nombre de la red inalámbrica (SSID) y la clave de encriptación correctamente.
- Utilice la interfaz de usuario basada en Web (como se describe en la pregunta 1) para verificar o elegir su configuración Wireless.
- Asegúrese de anotar estos datos para así ingresarlo en cada PC que se conecte inalámbricamente. Encontrará una sección dedicada en la parte posterior de este documento, anote esta información importante para futuros usos.

### 4. ¿POR QUÉ NO PUEDO ESTABLECER LA CONEXIÓN A INTERNET?

- Si está utilizando una conexión 3G/4G, asegúrese que está dentro del alcance del proveedor de servicio móvil, y que el servicio ha sido configurado correctamente.
- Si se conecta a la red WAN a través de ADSL / Cable Modem, asegúrese de que el módem se ha habilitado / conectado y en funcionamiento, y que el servicio está configurado correctamente.



## SOPORTE TÉCNICO

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio [www.dlinkla.com](http://www.dlinkla.com)

### **SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA**

Por favor revise el número telefónico del Call Center de su país en <http://www.dlinkla.com/soporte/call-center>

### **Soporte Técnico de D-Link a través de Internet**

Horario de atención Soporte Técnico en [www.dlinkla.com](http://www.dlinkla.com)

e-mail: [sosporte@dlinkla.com](mailto:sosporte@dlinkla.com) & [consultas@dlinkla.com](mailto:consultas@dlinkla.com)

# CONTEÚDO DO PACOTE

## CONTEÚDO



**WIRELESS N300 MULTI-WAN ROUTER**  
DWR-116



**CABO ETHERNET**  
CAT5




**ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO**



Caso quaisquer destes itens estejam faltando no seu pacote,  
entre em contato com seu revendedor.

# CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

## FÁCIL CONFIGURAÇÃO: MODO DE CONEXÃO 3G/4G

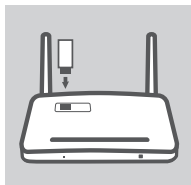

### INSTALE O ADAPTADOR USB 3G/4G

Conecte o modem USB 3G/4G na porta USB do DWR-116.



### CONECTE O DWR-116

Conecte uma ponta do cabo Ethernet no DWR-116. Conecte a outra ponta do cabo na porta Ethernet de seu PC. Você também pode conectar-se ao roteador através de uma conexão sem fio (wireless).




### CONFIGURE O DWR-116

Abra um navegador web e vá para <http://192.168.0.1>. Entre admin como o Nome de Usuário e deixe o campo da Senha em branco. Você pode utilizar o Assistente de Configuração para configurar o seu DWR-116.

# CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

## FÁCIL CONFIGURAÇÃO: MODO DE CONEXÃO WAN

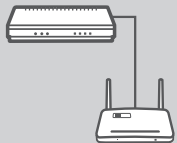

### CONECTE AO MODEM A CABO/DSL

Conecte uma ponta do cabo Ethernet no DWR-116. Conecte a outra ponta do cabo em seu modem a cabo/DSL.



### CONECTE O DWR-116

Utilize um PC com um adaptador sem fio (wireless) ativo para abrir um navegador e faça uma varredura para descobrir as redes sem fio disponíveis. Conecte à rede com SSID denominado dlink.



### CONFIGURE O DWR-116

Abra um navegador web e vá para <http://192.168.0.1>. Entre admin como o Nome do Usuário e deixe o campo da Senha em branco. Você pode utilizar o Assistente de Configuração para configurar o seu DWR-116.

# LOCALIZAÇÃO DE DEFEITOS

## PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO

### 1. COMO EU CONFIGURO MEU ROTEADOR WIRELESS MÓVEL DWR-116 SEM O CD DE INSTALAÇÃO, OU VERIFICO O NOME DE MINHA REDE SEM FIO (SSID) E A CHAVE DE CRIPTOGRAFIA DA REDE SEM FIO?

- Conecte seu PC ao DWR-116 utilizando um cabo Ethernet.
- Abra um navegador web e entre com o endereço do roteador: <http://192.168.0.1>
- O nome de usuário padrão é admin. A senha padrão é em branco (deixe esta caixa vazia).
- Caso você tenha alterado a senha e não consiga lembrar-se dela, você precisará reiniciar o roteador para os padrões de fábrica, de forma a restabelecer a senha de volta para em branco.

### 2. COMO EU RE-INICIO MEU ROTEADOR SEM FIO MÓVEL DWR-116 PARA AS CONFIGURAÇÕES PADRÃO DE FÁBRICA?

- Certifique-se de que o DWR-116 esteja conectado e recebendo energia elétrica.
  - Pressione e mantenha pressionado o botão reset no painel traseiro do dispositivo por 5 segundos.
- Observação:** Reiniciar o produto para os padrões de fábrica irá apagar a configuração atual. Para re-configurar seus parâmetros, conecte-se ao DWR-116 conforme descrito na questão 1, e então execute o Assistente de Configuração (Setup Wizard).

### 3. COMO EU ADICIONO NOVOS CLIENTES WIRELESS OU PC CASO EU TENHA ESQUECIDO O NOME DE MINHA REDE SEM FIO (SSID) OU A CHAVE DE CRIPTOGRAFIA?

- Para todo PC que necessite conectar-se ao DWR-116 através da rede sem fio, você deve assegurar de que o Nome da Rede Sem Fio (SSID) e a chave de criptografia correta tenham sido inseridos.
- Utilize a interface do usuário baseada na web (conforme descrito na questão 1 acima) para verificar ou escolher seus parâmetros para a rede sem fio.
- Certifique-se de você tenha anotado estes parâmetros de forma que possa inseri-los em todo PC conectado à rede sem fio. Você encontrará uma área dedicada na parte de trás deste documento para anotar estas importantes informações para uso futuro.

### 4. POR QUE EU NÃO CONSIGO ESTABELECEER UMA CONEXÃO?

- Se conectado utilizando 3G/4G, tenha certeza de que você está dentro da área de cobertura de sua operadora, e que o serviço tenha sido corretamente configurado.
- Se conectado utilizando a WAN via ADSL ou Cabo, tenha certeza de que o modem está habilitado, conectado e operando normalmente, e que o serviço está corretamente configurado.

## SUORTE TÉCNICO

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link.

Acesse o site: [www.dlink.com.br/suporte](http://www.dlink.com.br/suporte)

# 包裝清單

## 內容



### WIRELESS N300 MULTI-WAN ROUTER

DWR-116



### 乙太網路線

CAT5




### 電源供應器



假如有缺少任何配件請與您購買的經銷商聯繫

# 產品設定

## 簡易設定：3G/4G連線模式

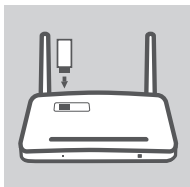


### 安裝3G/4G行動網路卡

將DWR-116所支援的USB介面3G/4G行動網路卡連接至USB介面。



### 連線至DWR-116

使用一條網路線連接DWR-116的網路埠，再將網路線的另外一端連接至您電腦的網路埠。您也可以透過無線的方式連接至寬頻路由器。

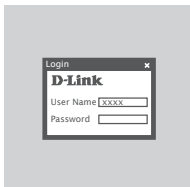


### DWR-116組態設定

當完成連線後，開啟電腦網頁瀏覽器於網址輸入”192.168.0.1”。在登入的欄位中使用者名稱輸入”admin”密碼欄位保持空白。您可以透過內建的連線設定精靈進行DWR-116的連線設定。



# 產品設定

## 簡易設定：寬頻網路連線模式

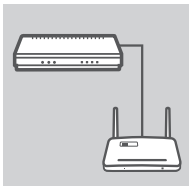

### 連線至ADSL/Cable寬頻數據機

使用網路線將其中一端連結至DWR-116網路埠，再將網路線的另外一端連接至您申裝的ADSL/Cable寬頻數據機的網路埠。



### 連線至DWR-116

使用一條網路線連接DWR-116的網路埠，再將網路線的另外一端連接至您電腦的網路埠。您也可以透過無線的方式連接至寬頻路由器。



### DWR-116組態設定

當完成連線後，開啟電腦網頁瀏覽器於網址輸入"192.168.0.1"。在登入的欄位中使用者名稱輸入"admin"，密碼欄位保持空白。您可以透過內建的連線設定精靈進行DWR-116的連線設定。

# 故障排除

## 安裝設定問題

1. 請問我要如何設定DWR-116 3G/4G行動無線寬頻路由器,或檢視我的無線網路名稱(SSID)與無線安全加密金鑰?
  - 使用網路線連接DWR-116與您電腦的網路介面。
  - 完成連線後，開啟您電腦的網頁瀏覽器在網址欄位輸入: <http://192.168.0.1>
  - 預設的使用者名稱為admin密碼欄位保持空白。
  - 假如您要更改登入的密碼或是忘記密碼，您必須將設備回覆原廠預設值，並且使用預設的帳號密碼登入設備。
2. 請問我該如何將DWR-116恢復原廠預設值?
  - 首先確認DWR-116已正確連接電源。
  - 請按壓設備重置按鍵5秒鐘。
  - 備註：當您將設備恢復原廠預設值將造成原有的設定組態也同樣會恢復為原廠的設定。
3. 假如我忘記我的無線網路名稱(SSID)或是無線安全加密我該如何讓我的電腦無線連線DWR-116?
  - 每一台電腦要透過無線的方式連線DWR-116進行寬頻上網時必須先輸入正確的無線網路名稱(SSID)與無線安全加密金鑰。
  - 透過網頁瀏覽器登入DWR-116的設定介面您可以重新設定或修正無線網路連線的設定。
  - 請確認您將重新設定的無線網路參數使用筆書寫紀錄，以能在未來您的電腦或其他電腦要使用無線網路時能夠輸入正確的無線網路名稱與安全加密金鑰。
4. 為何我無法建立網際網路連線?
  - 假如您使用3G/4G方式連線網際網路，請先確認您所在位置具備3G/4G行動上網服務訊號，並且確認3G/4G連線相關設定是正確的。
  - 假如您透過ADSL/Cable方式連線網際網路，請確認寬頻數據機連線是正常的，並且確認網際網路連線的相關設定是正確的。

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

### D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

手機付費電話 (02)6600-0123#8715

服務時間：週一至週五，早上9:00到晚上9:00

週六日及國定假日(不含農曆春節) 早上10:00到晚上7:00

網 站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：[dssqa\\_service@dlink.com.tw](mailto:dssqa_service@dlink.com.tw)

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考D-Link網站，全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：

<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

### 注意！

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

# ISI PAKET

ISI



**WIRELESS N300 MULTI-WAN ROUTER**  
DWR-116



**KABEL ETHERNET**  
CAT5




**POWER ADAPTER**



Jika ada item-item diatas yang hilang, hubungi penjual.


# PEMASANGAN PRODUK

PEMASANGAN YANG MUDAH : MODE KONEKSI 3G/4G

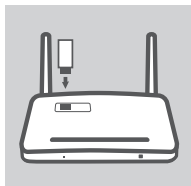

## PASANG 3G/4G USB ADAPTER

Masukkan modem 3G/4G USB ke port USB pada DWR-116

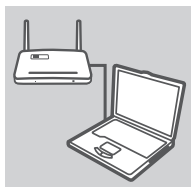

## MENGHUBUNGKAN KE DWR-116

Masukkan salah satu ujung dari kabel Ethernet ke DWR-116. Masukkan ujung satunya lagi ke port Ethernet pada PC anda. Anda juga boleh menghubungkan ke router secara nirkabel.




## Mengatur DWR-116

Buka sebuah browser web dan pergi ke <http://192.168.0.1>. Masukkan admin sebagai User Name dan biarkan Password dalam keadaan kosong. Anda bisa menggunakan Setup Wizard untuk mengatur DWR-116 anda.

# PEMASANGAN PRODUK

## PEMASANGAN YANG MUDAH : MODE KONEKSI WAN

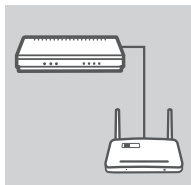

### MENGHUBUNGAN KE SEBUAH MODEM KABEL/DSL

Masukkan salah satu ujung dari kabel Ethernet ke DWR-116. Masukkan ujung satunya lagi ke modem kabel/DSL anda.



### MENGHUBUNGAN KE DWR-116

Gunakan sebuah PC dengan kartu jaringan nirkabel aktif yang terpasang untuk membuka sebuah browser web dan mencari jaringan nirkabel yang tersedia. Hubungkan komputer anda ke jaringan dengan SSID dlink.



### MENGATUR DWR-116

Buka sebuah browser web dan pergi ke <http://192.168.0.1>. Masukkan admin sebagai User Name dan biarkan Password dalam keadaan kosong. Anda bisa menggunakan Setup Wizard untuk mengatur DWR-116 anda.

# PENYELESAIAN MASALAH YANG UMUM DITEMUI

## MASALAH-MASALAH PEMASANGAN DAN KONFIGURASI

### 1. BAGAIMANA SAYA DAPAT MENGATUR ROUTER BERGERAK NIRKABEL DWR-116 SAYA TANPA CD ATAU MEN-CHEK NAMA JARINGAN NIRKABEL (SSID) DAN KUNCI ENKRIPSI NIRKABEL SAYA?

- Hubungkan komputer anda ke DWR-116 dengan menggunakan sebuah kabel Ethernet.
- Buka sebuah browser web dan masukkan alamat <http://192.168.0.1>
- Username default adalah admin. Password default adalah kosong (biarkan kotak dalam keadaan kosong).
- Jika anda sudah mengubah password dan tidak dapat mengingatnya, anda akan butuh me-reset produk untuk mengembalikan password ke default-nya.

### 2. BAGAIMANA SAYA DAPAT ME-RESET ROUTER BERGERAK NIRKABEL DWR-116 SAYA KE SETINGAN DEFAULT?

- Pastikan DWR-116 dalam kondisi hidup
- Tekan dan tahan tombol reset pada bagian belakang perangkat selama 5 detik.  
**Catatan :** Me-reset produk ke setingan default akan menghapus konfigurasi yang ada. Untuk mengaturnya kembali, masuk ke DWR-116 seperti yang dijelaskan pada pertanyaan pertama, kemudian jalankan Setup Wizard.

### 3. BAGAIMANA SAYA MENAMBAH KLIEN NIRKABEL BARU ATAU KOMPUTER JIKA SAYA LUPA NAMA JARINGAN NIRKABEL (SSID) ATAU KUNCI ENKRIPSI NIRKABEL SAYA?

- Setiap komputer yang membutuhkan koneksi ke DWR-116 secara nirkabel, anda harus memastikan bahwa anda menggunakan nama jaringan nirkabel (SSID) dan kunci enkripsi yang benar.
- Gunakan antar muka berbasis web (seperti yang dijelaskan pada pertanyaan pertama diatas) untuk memeriksa atau memilih setingan nirkabel anda.
- Pastikan anda menuliskan setingan ini sehingga anda dapat memasukkannya ke dalam setiap komputer yang akan dihubungkan secara nirkabel. Anda dapat menemukan tempat khusus pada dokumen ini untuk menuliskan informasi penting ini untuk penggunaan di masa depan.

### 4. MENGAPA KONEKSI INTERNET SAYA TIDAK TERSAMBUNG?

- Jika menggunakan sebuah koneksi 3G/4G, pastikan anda dalam jangkauan penyedia jasa bergerak anda dan pastikan layanan sudah diatur secara benar.
- Jika menggunakan WAN melalui layanan ADSL/Cable, pastikan modem sudah diaktifkan/ dihubungkan dan beroperasi, dan pastikan layanan sudah diatur dengan benar.

## DUKUNGAN TEKNIS

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.  
Dukungan Teknis untuk pelanggan:

### **Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:**

Tel: +62-21-5731610

### **Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:**

Email : [support@dlink.co.id](mailto:support@dlink.co.id)

Website : <http://support.dlink.co.id>



## NOTES

## NOTES

## NOTES

# WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password



**4331-14-1931**



(0107898594000 89 7

## Resolução 506

"Esse equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."