



Alterar Senha de Administrador

**DWR-116**

# DWR-116



## Procedimentos para alterar a senha de administrador do roteador


- 1- Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do roteador e o modem conectado à porta Wan.



2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.1.1> e tecla **Enter**.



Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

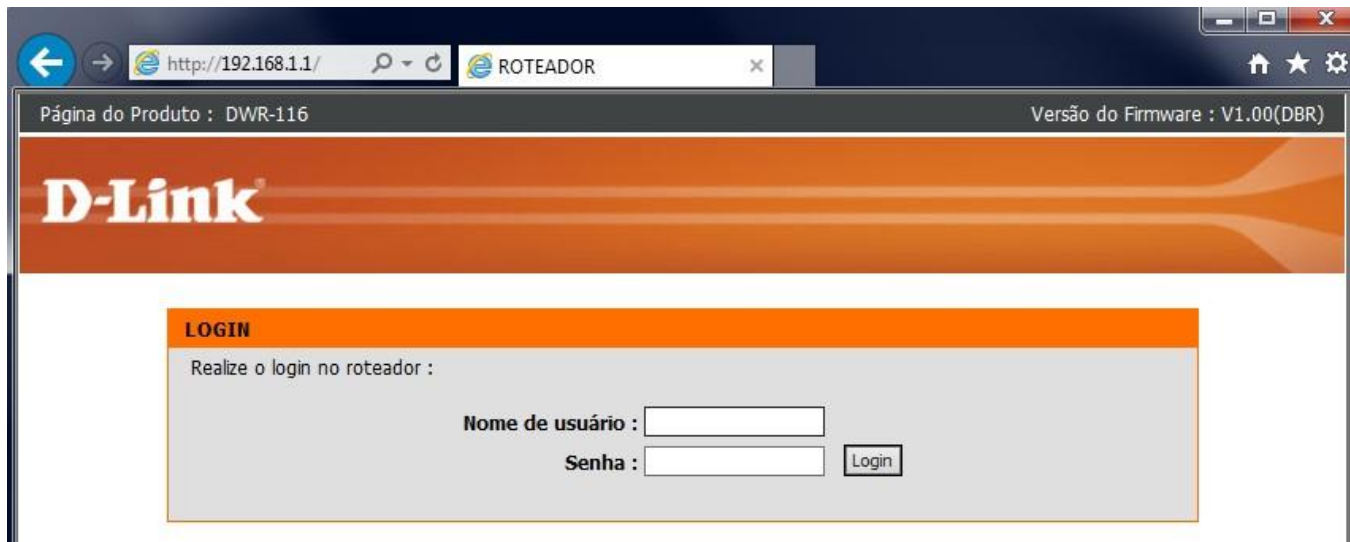

**Nome de Usuário:** Admin

**Senha:** *admin*

Clique em **Login**.

3- Clique nas abas **FERRAMENTAS > ADMIN** e altere os seguintes parâmetros:

Página do Produto : DWR-116 Português  Versão do Firmware : V1.00(DBR)

**D-Link**

**DWR-116** // CONFIGURAR AVANÇADO **FERRAMENTAS** STATUS SUPORTE

**ADMIN** (destacado)

**CONFIGURAÇÕES DO ADMINISTRADOR**

Para ajudar a proteger sua rede, recomendamos que você escolha uma nova senha.

**ADMINISTRADOR (O NOME DO LOGIN PADRÃO É "admin")**

**Nova Senha :**  (destacado)

**Confirmar Senha :**  (destacado)

**GERENCIAMENTO REMOTO**

Habilitar Gerenciamento Remoto :  Habilitar

IP com Permissão para Acessar :

Porta :

(destacado)

**Dicas Úteis...**

- Por razões de segurança, é recomendável que você altere a senha para a conta de Administrador. Certifique-se de anotar as novas senhas para evitar reiniciar o roteador em caso de serem esquecidas.
- Habilitar o Gerenciamento Remoto permite a você ou outras pessoas mudar a configuração do roteador a partir de um computador na Internet.
- Escolha uma porta para abrir para o gerenciamento remoto.

**Mais...**

Internet Off-line

**Nova Senha:** Crie uma nova senha para o seu roteador, esta senha será utilizada para acesso a página de configuração do equipamento.

**Confirmar Senha:** Digite novamente a nova senha para confirmar.

Clique em **Salvar Configurações**.

**Configuração realizada com sucesso.**

