



Atualização de Firmware

DWR-116

DWR-116




Procedimentos para atualização de firmware

Sempre mantenha seu equipamento atualizado com a última versão de firmware, isto garante que o seu equipamento tenha todos os patches de segurança, todas as correções de problemas e desempenho otimizado.

Para evitar danos ao equipamento, à atualização de firmware deve ser realizada via cabo Ethernet, e nunca via conexão sem fio.

Antes que seja iniciada a atualização de firmware, verifique se a versão de firmware disponível corresponde com a versão de hardware do seu equipamento. A versão de hardware está localizada na etiqueta embaixo do roteador e é identificada como “**H/W Ver.:** ”. A atualização deve ser realizada para a mesma versão de hardware (**H/W Ver.:**), mudando somente a versão de firmware.

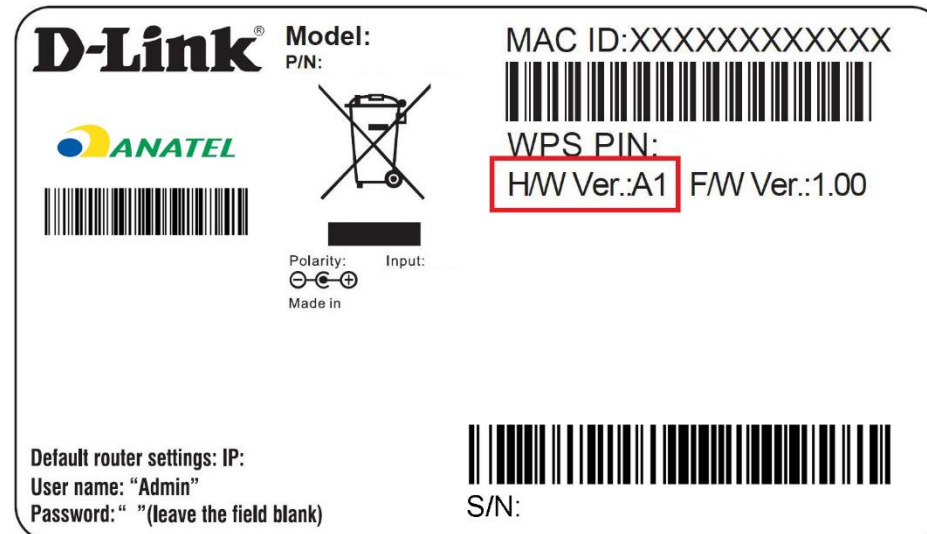


1- Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DWR-116.



2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.1.1> e tecla **Enter**.



No centro da tela abrirá os campos para autenticação.

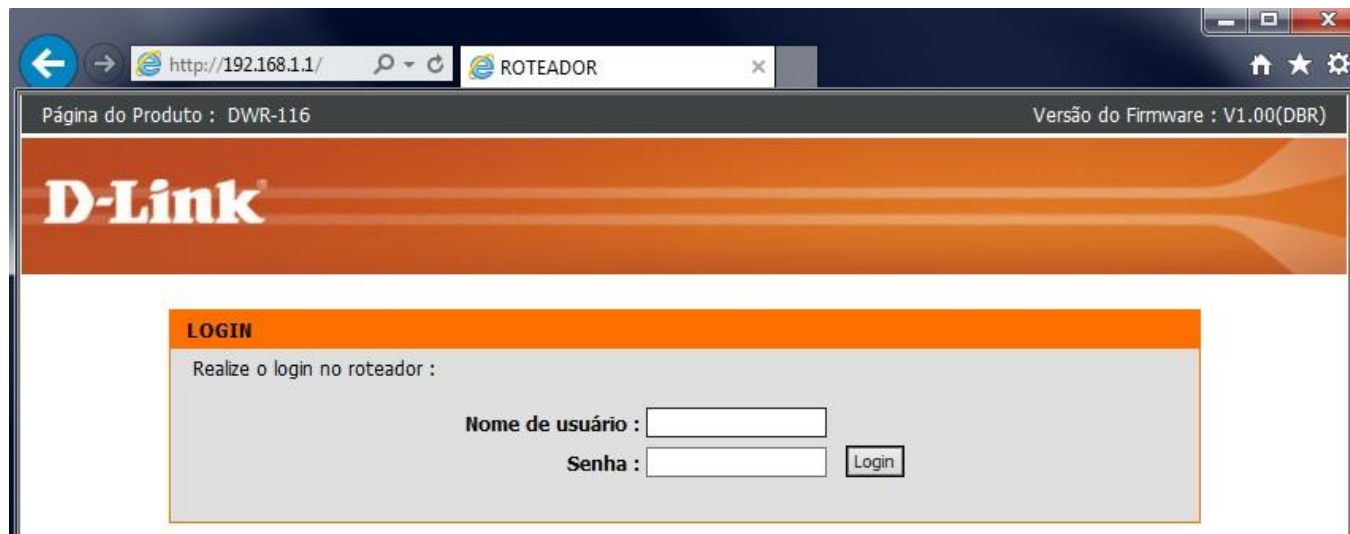

O usuário e senha padrão do equipamento é:

Nome de usuário: admin

Senha: admin


Clique em **Login**.

3- Clique nas abas **FERRAMENTAS > FIRMWARE**, em **ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE** clique no botão **Browse...** e selecione o arquivo de firmware.

Após selecionar o arquivo de firmware clique em **Atualizar** para o novo firmware ser instalado. Aguarde a finalização do processo de atualização.

Página do Produto : DWR-116 Português Versão do Firmware : V1.00(DBR)

D-Link

DWR-116 //	CONFIGURAR	AVANÇADO	FERRAMENTAS	STATUS	SUPORTE
ADMIN HORÁRIO SYSLOG SISTEMA <b style="border: 2px solid red;">FIRMWARE DNS DINÂMICO VERIFICAÇÃO DO SISTEMA CRONOGRAMAS LOGOUT  Internet Off-line <input type="button" value="Reiniciar"/>	<div style="background-color: #f4a460; padding: 5px;">ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE</div> <p>Pode haver um novo firmware para o seu Roteador, para melhorar a funcionalidade e o desempenho.</p> <p>Para atualizar o firmware, localize o arquivo de atualização no disco rígido local com o botão Procurar. Depois de ter encontrado o arquivo que será usado, clique em Salvar Configurações abaixo para iniciar a atualização do firmware.</p> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;">INFORMAÇÃO DO FIRMWARE</div> <p style="text-align: center;">Versão do Firmware Atual : V1.00(DBR) <input type="button" value="Arquivo de Verificação"/></p> <p style="text-align: center;">Data do Firmware Atual : 2016/06/21</p> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;">ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE</div> <p>Nota! Não desligue a unidade quando ela estiver sendo atualizada. O procedimento de atualização leva cerca de 180 segundos. Quando a atualização é concluída com sucesso, a unidade será reiniciada automaticamente.</p> <p>Para atualizar o firmware, seu PC deve ter uma conexão com fio ligada ao roteador. Digite o nome do arquivo de atualização do firmware, e clique no botão Enviar.</p> <p style="text-align: center;">Enviar : <input style="width: 100px;" type="text"/> <input style="border: 2px solid red;" type="button" value="Browse..."/></p> <p style="text-align: center;"><input style="border: 2px solid red;" type="button" value="Atualizar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p> <p>Aceitar firmware não oficial. <input type="checkbox"/></p>				Dicas Úteis... <ul style="list-style-type: none"> Uma vez que seu roteador está configurado do jeito que você quiser, você pode salvar as configurações em um arquivo de configuração. Você pode precisar deste arquivo para que você possa carregar sua configuração mais tarde, no caso da configuração padrão do roteador ser restaurada. <p style="color: #f4a460;">Mais...</p>

4- Apresentará uma mensagem, clique em **OK**.

Durante o processo de atualização não desligue o equipamento ou desconecte os cabos.

Assim que finalizada a atualização resete o equipamento e reconfigure-o.

