


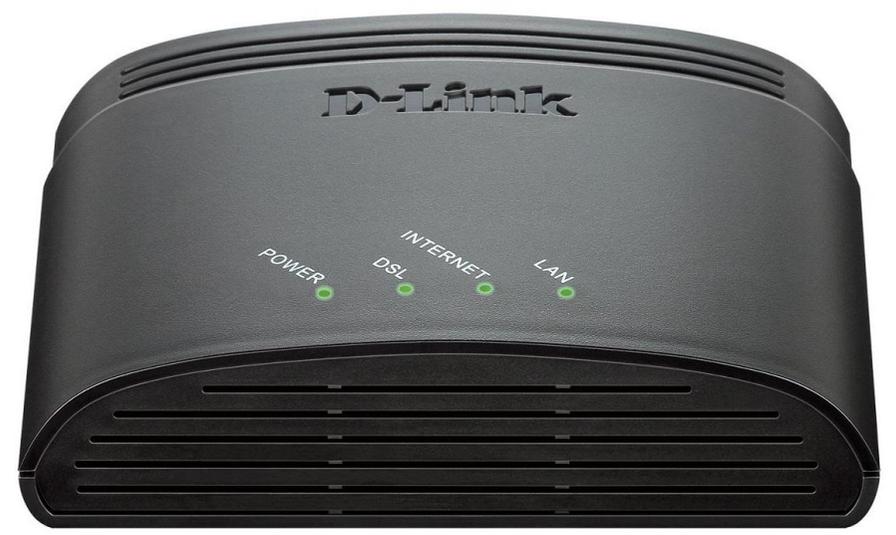

Atualização de Firmware

DSL-2500E

DSL-2500E




Procedimentos para atualização de firmware


Sempre mantenha seu equipamento atualizado com a última versão de firmware, isto garante que o seu equipamento tenha todos os patches de segurança, todas as correções de problemas e desempenho otimizado.

Para evitar danos ao equipamento, à atualização de firmware deve ser realizada via cabo Ethernet, e nunca via conexão sem fio.

Antes que seja iniciada a atualização de firmware, verifique se a versão de firmware disponível corresponde com a versão de hardware do seu equipamento. A versão de hardware está localizada na etiqueta embaixo do roteador e é identificada como "**H/W Ver.:**". A atualização deve ser realizada para a mesma versão de hardware (**H/W Ver.:**), mudando somente a versão de firmware.

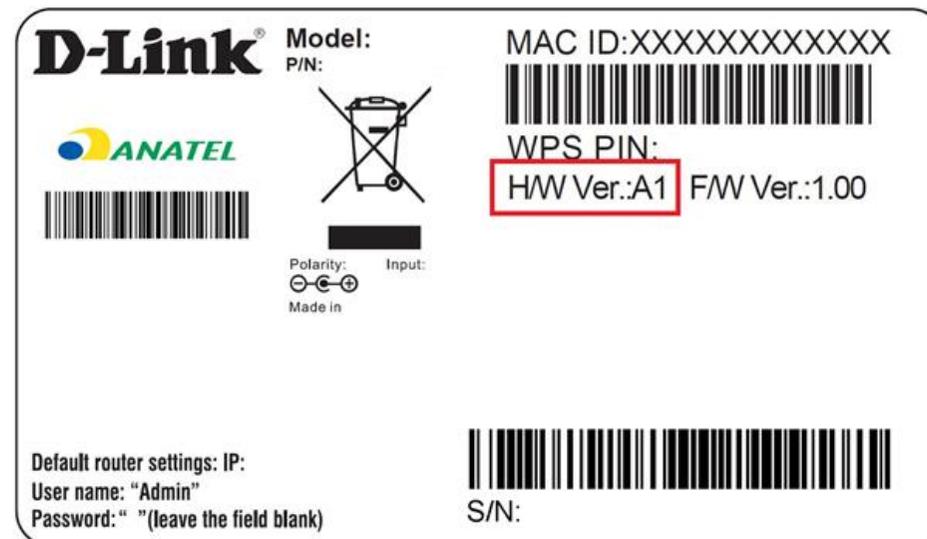

1- Para realizar essa configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DSL-2500E e o cabo de telefone conectado na porta DSL.

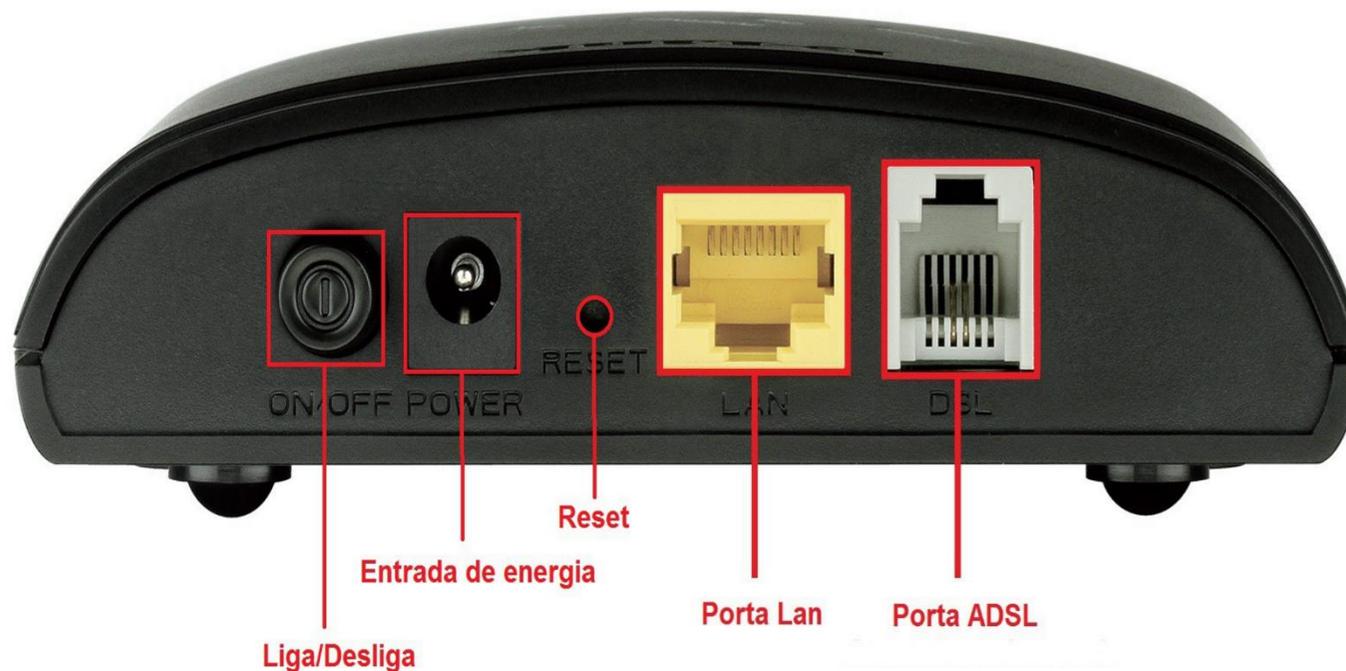


2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.1.1> e tecla **Enter**.

OBS: Para realizar estes procedimentos não é necessário estar conectado à internet.



Logo em seguida abrirá uma janela de autenticação.

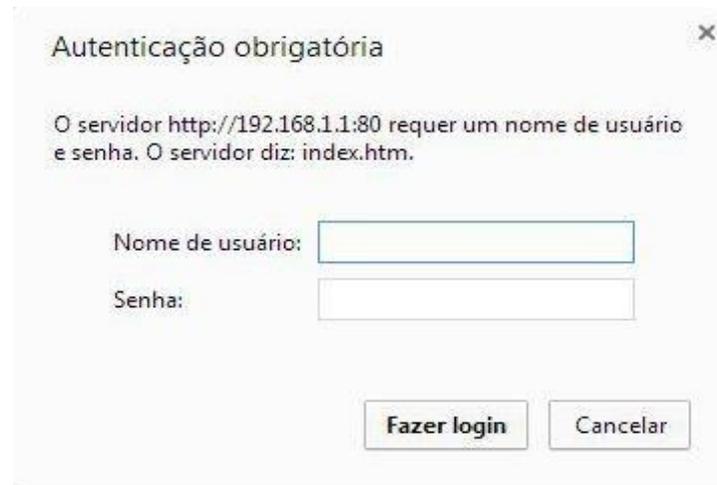A screenshot of a Windows-style authentication dialog box titled "Autenticação obrigatória". The dialog contains the text: "O servidor http://192.168.1.1:80 requer um nome de usuário e senha. O servidor diz: index.htm." Below this text are two input fields: "Nome de usuário:" and "Senha:". At the bottom of the dialog are two buttons: "Fazer login" and "Cancelar".

User Name: admin

Password: admin

Clique em **Login**.

3- Clique **Maintenance > Firmware Update**, clique no botão **Escolher arquivo** e selecione a Firmware baixada e clique em **Update Firmware**.

D-Link

DSL-2500E // SETUP ADVANCED **MAINTENANCE** STATUS HELP

System
Firmware Update
 Password
 Diagnostics
 System Log
 Logout

UPGRADE FIRMWARE

Step 1: Obtain an updated firmware image file from your ISP.

Step 2: Enter the path to the image file location in the box below or click the "Browse" button to locate the image file.

Step 3: Click the "Update Firmware" button once to upload the new image file.

NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your DSL Router will reboot. Please DO NOT power off your router before the update is complete.

SELECT FILE

Current Firmware Version: RT-20130829
Current Firmware Date: Aug 29 2013 17:35:37
Firmware File Name: Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Update Firmware Reset

Helpful Hints...

Please Note: This page displays your device firmware version and information that will be helpful for D-Link technicians should you require any technical support. If your router is working without issue, there should be no need to update your firmware. This information is just for your reference as it is often unnecessary to upload new firmware to your router.

More...

BROADBAND

Copyright © 2005-2012 D-Link Systems, Inc.

Durante o processo de atualização não desligue o equipamento ou desconecte os cabos.

Importante: Após feito a atualização, resete o equipamento e refaça a configuração desejada.

