



Alterar IP de LAN


DIR-853

DIR-853




Procedimentos para alterar o endereço IP de LAN do roteador


1- Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do roteador.

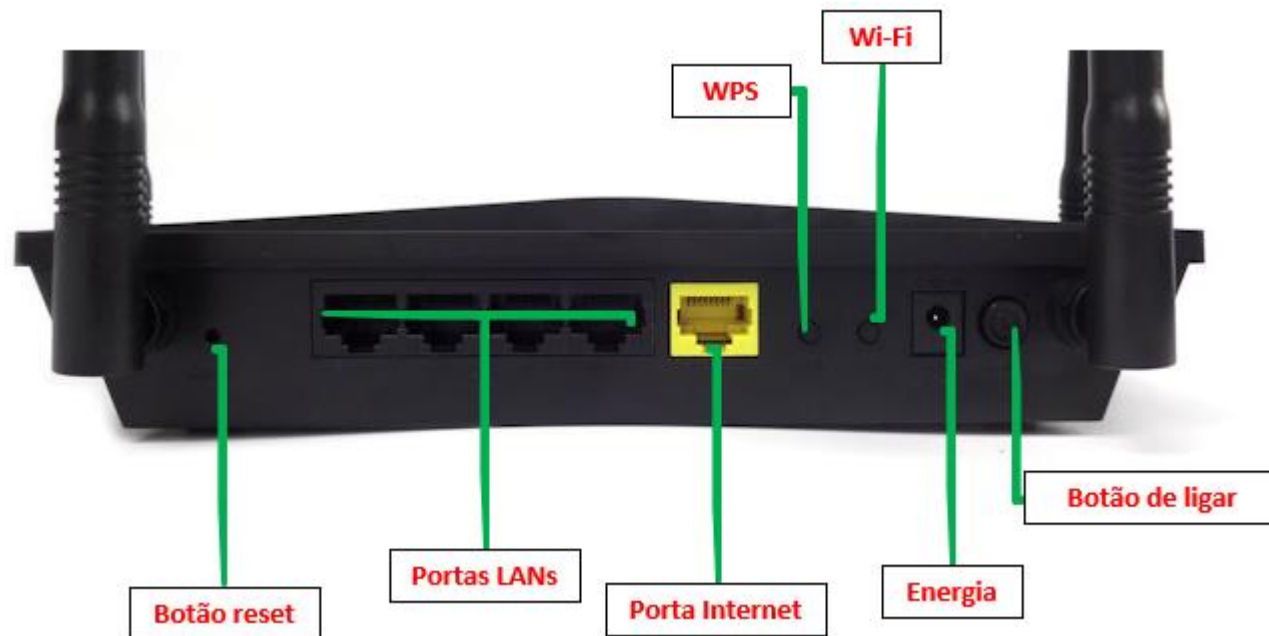

2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecele **Enter**.



Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. Por padrão o equipamento não possui uma senha de administrador, mas caso tenha criado uma senha, digite no campo **Senha do administrador** e clique em **Conectar** (aproveite para escolhe o idioma).

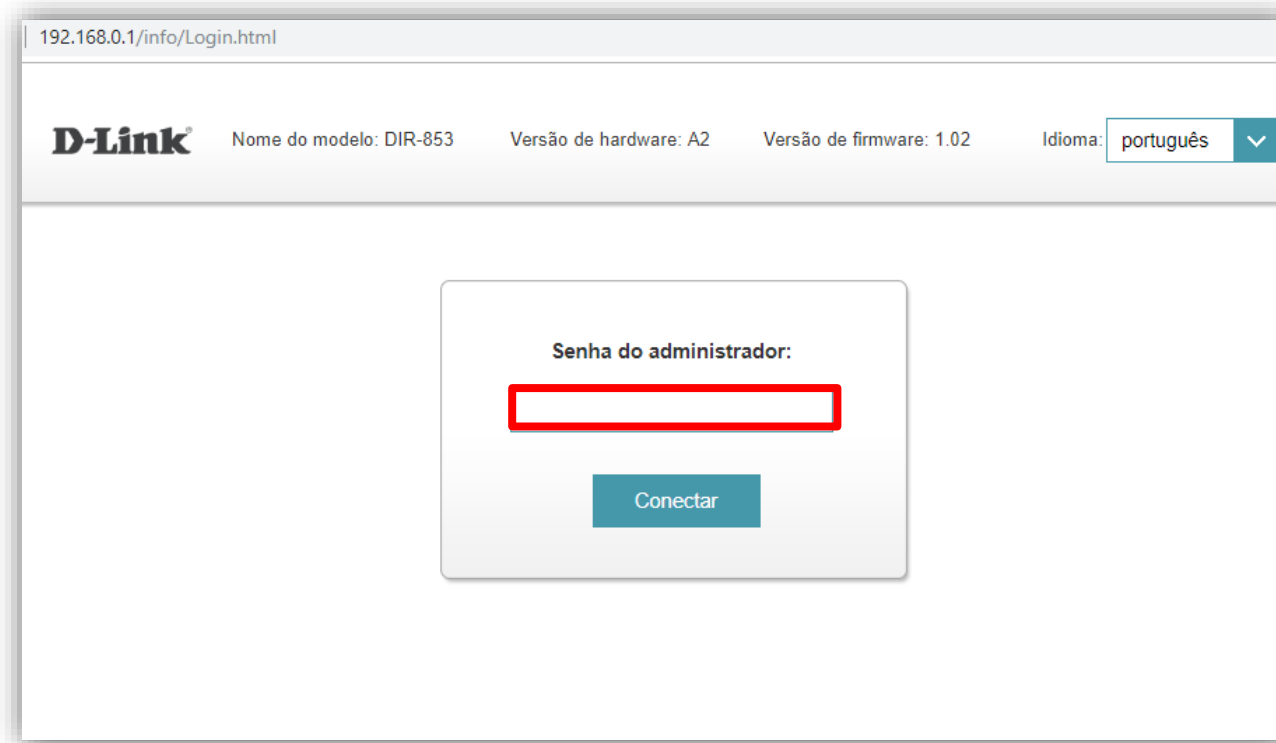

3- Clique nas abas **Configurações > Rede (LAN)**.

192.168.0.1/Network.html#

D-Link
DIR-853 HW:A2 FW:1.02

Home | **Configurações** | Funcionalidades | Gerenciamento

Rede (LAN)

Utilize esta seção para definir as configurações para o seu dispositivo no campo de link de gerenciamento de usuário web em um navegador web. Você pode inserir um nome de usuário para o link de gerenciamento se houver mais do que um dispositivo D-Link na rede.

Passo a Passo

Internet (WAN)

Wireless (Wi-Fi)

Rede (LAN)

Configurações >> Rede (LAN)


Salvar

4- Habilite a função DMZ, altere os seguintes parâmetros:

Endereço IP da LAN: digite o novo endereço de IP do roteador. (Ex: 192.168.1.1)

Másc. de Sub-rede: digite a máscara de sub-rede. (Ex: 255.255.255.0)

Clique em **Salvar** e aguarde a configuração ser salva.

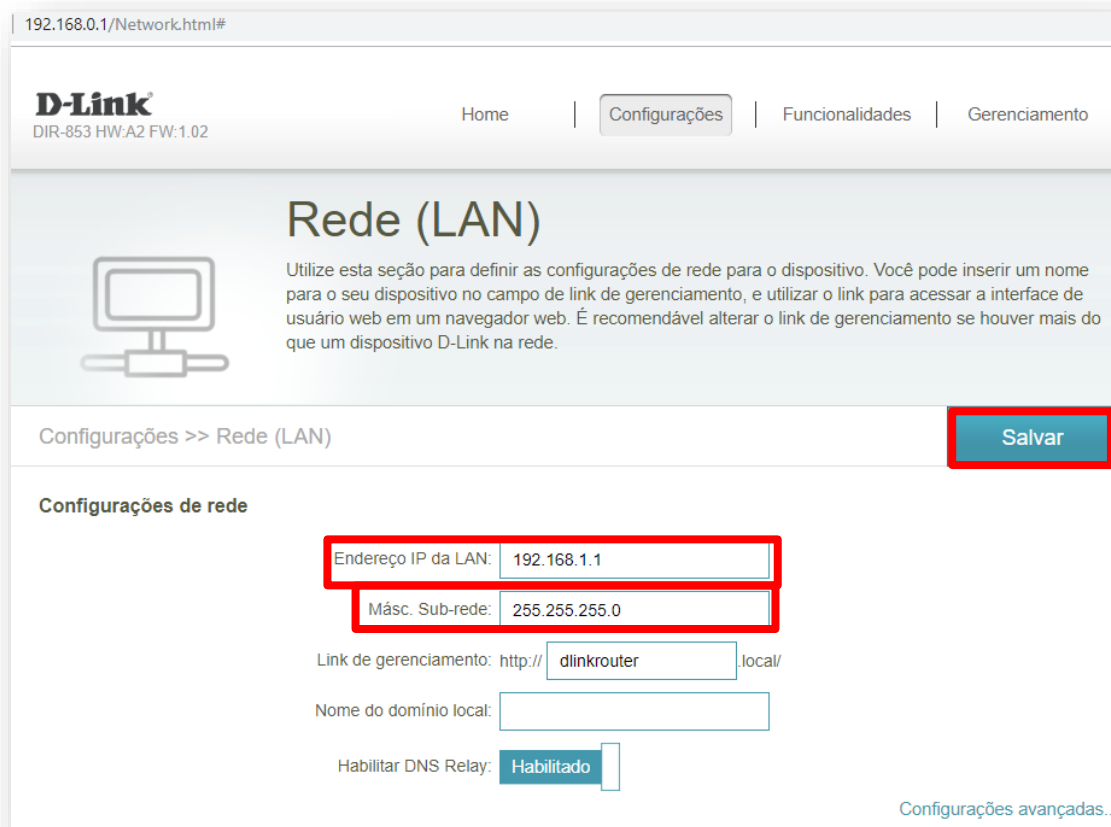

The screenshot shows the D-Link router's web interface. At the top, the address bar displays '192.168.0.1/Network.html#'. The header includes the D-Link logo, model 'DIR-853 HW:A2 FW:1.02', and navigation links for 'Home', 'Configurações', 'Funcionalidades', and 'Gerenciamento'. The main heading is 'Rede (LAN)', accompanied by a computer icon and a descriptive paragraph. Below this, a breadcrumb trail reads 'Configurações >> Rede (LAN)' and a blue 'Salvar' button is highlighted with a red box. The 'Configurações de rede' section contains several fields: 'Endereço IP da LAN' with the value '192.168.1.1', 'Másc. Sub-rede' with '255.255.255.0', 'Link de gerenciamento' set to 'http://dlinkrouter.local/', 'Nome do domínio local' (empty), and 'Habilitar DNS Relay' set to 'Habilitado'. A 'Configurações avançadas...' link is visible at the bottom right.

Configuração realizada com sucesso, lembre-se agora todas as vezes que você for acessar a página de configuração, você deverá usar este endereço IP.

