



Atualização de Firmware

DWR-922B

DWR-922B




Procedimentos para atualização de firmware


Sempre mantenha seu equipamento atualizado com a última versão de firmware, isto garante que o seu equipamento tenha todos os patches de segurança, todas as correções de problemas e desempenho otimizado.

Para evitar danos ao equipamento, à atualização de firmware deve ser realizada via cabo Ethernet, e nunca via conexão sem fio.


Antes que seja iniciada a atualização de firmware, verifique se a versão de firmware disponível corresponde com a versão de hardware do seu equipamento. A versão de hardware está localizada na etiqueta embaixo do roteador e é identificada como "**H/W Ver.:** ". A atualização deve ser realizada para a mesma versão de hardware (**H/W Ver.:**), mudando somente a versão de firmware.

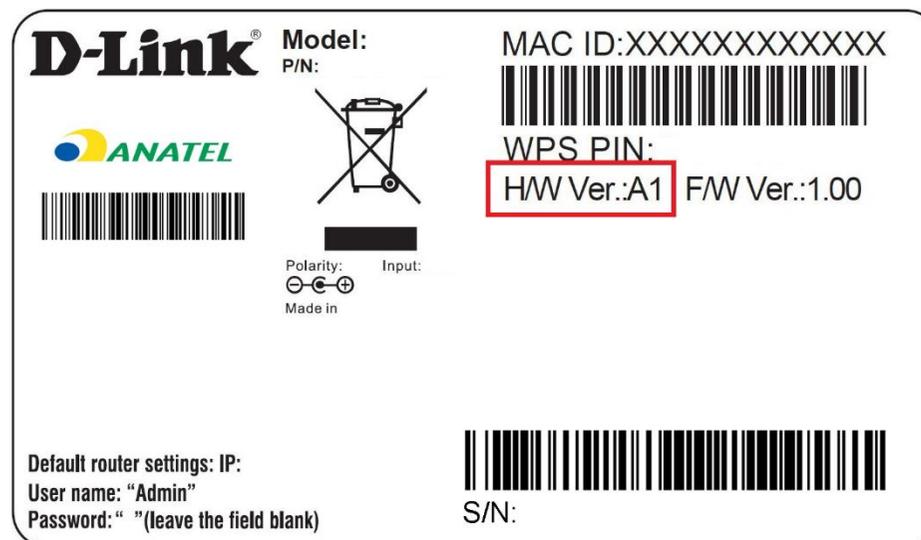

- 1- Para realizar essa configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet a porta LAN do DWR-922B e o chip de sua operadora dentro do slot SIM Card.

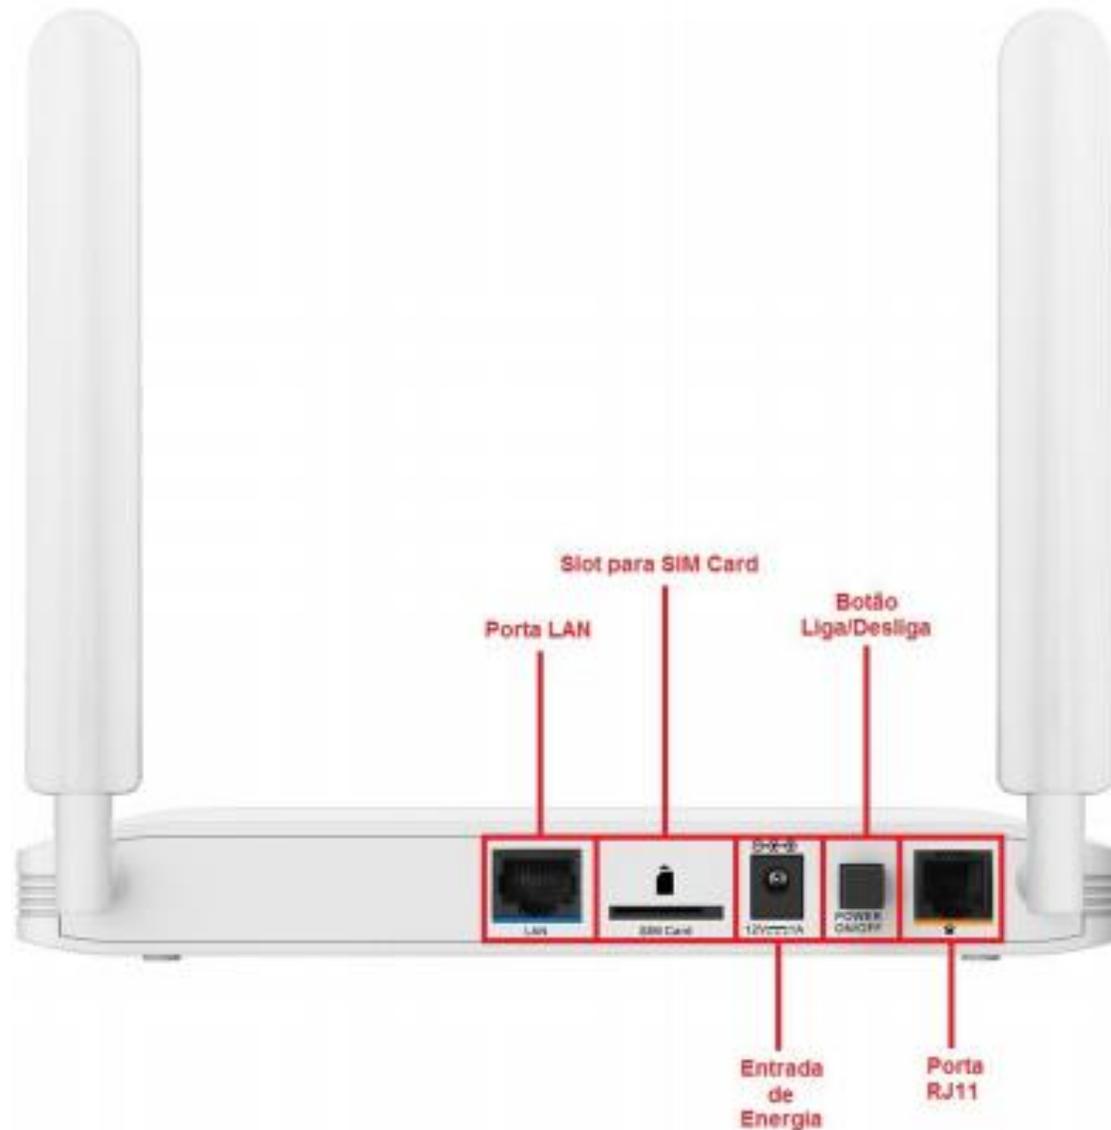

2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.1.1> e tecla **Enter**.



Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração.

A screenshot of a web browser displaying a login page for a router. The page has an orange header with the word 'LOGIN' in white. Below the header, the text 'Faça Login no roteador :' is displayed. There are two input fields: 'Nome de usuário : admin' and 'Senha : *****'. A 'Login' button is located to the right of the password field.

O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de Usuário: admin

Senha: admin

Clique em **Login**.

3- Clique nas abas **Ferramentas > FIRMWARE**.
Clique em **Escolher arquivo**.

Após selecionar o arquivo clique no botão **Atualização** para atualizar a firmware.

A atualização será iniciada e finalizada em alguns segundos, espere o equipamento reiniciar.

Página do Produto : DWR-922 Português Versão do Firmware : V1.00(TIM)

DWR-922 // CONFIGURAÇÃO AVANÇADO **FERRAMENTAS** ESTADO SUPORTE

ADMINISTRADOR

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

Pode haver um novo firmware para seu roteador, para melhorar a funcionalidade e desempenho.

Para atualizar o firmware, localize o arquivo de atualização no disco rígido local com o botão de busca. Assim que você tiver encontrado o arquivo a ser usado, clique em Salvar definições abaixo para iniciar a atualização de firmware.

INFORMAÇÃO DE FIRMWARE

Versão Firmware Atual : **V1.00(TIM)**
 Data atual do Firmware : **2014/11/17**
 Página de Download do Firmware : <http://suporte.dlink.com.br/suporte/produtos.php>

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

Aviso! Não desligue a unidade enquanto ela estiver sendo atualizada. Esse procedimento de atualização demora em média 180 segundos. Quando a atualização for completada com sucesso, a unidade irá reiniciar automaticamente.

Para atualizar o firmware, seu PC deve ter uma conexão por fio ao seu roteador. Coloque o nome do arquivo de atualização de firmware, e clique no botão de atualização.

Upload : Nenhum arquivo selecionado

Aceitar firmware não oficial.

Dicas úteis...

- Atualizações de Firmware são lançadas periodicamente para melhorar a funcionalidade de seu roteador e adicionar funções. Se você encontrar um problema com alguma função específica do seu roteador, verifique se existe alguma atualização de firmware está disponível para seu roteador.

Mais...

Internet Conectado

Telefone Desconectado

Assim que feito a atualização é preciso resetar o equipamento e reconfigurar.

