




Fixar DNS

**DIR-890L**

## Visão traseira

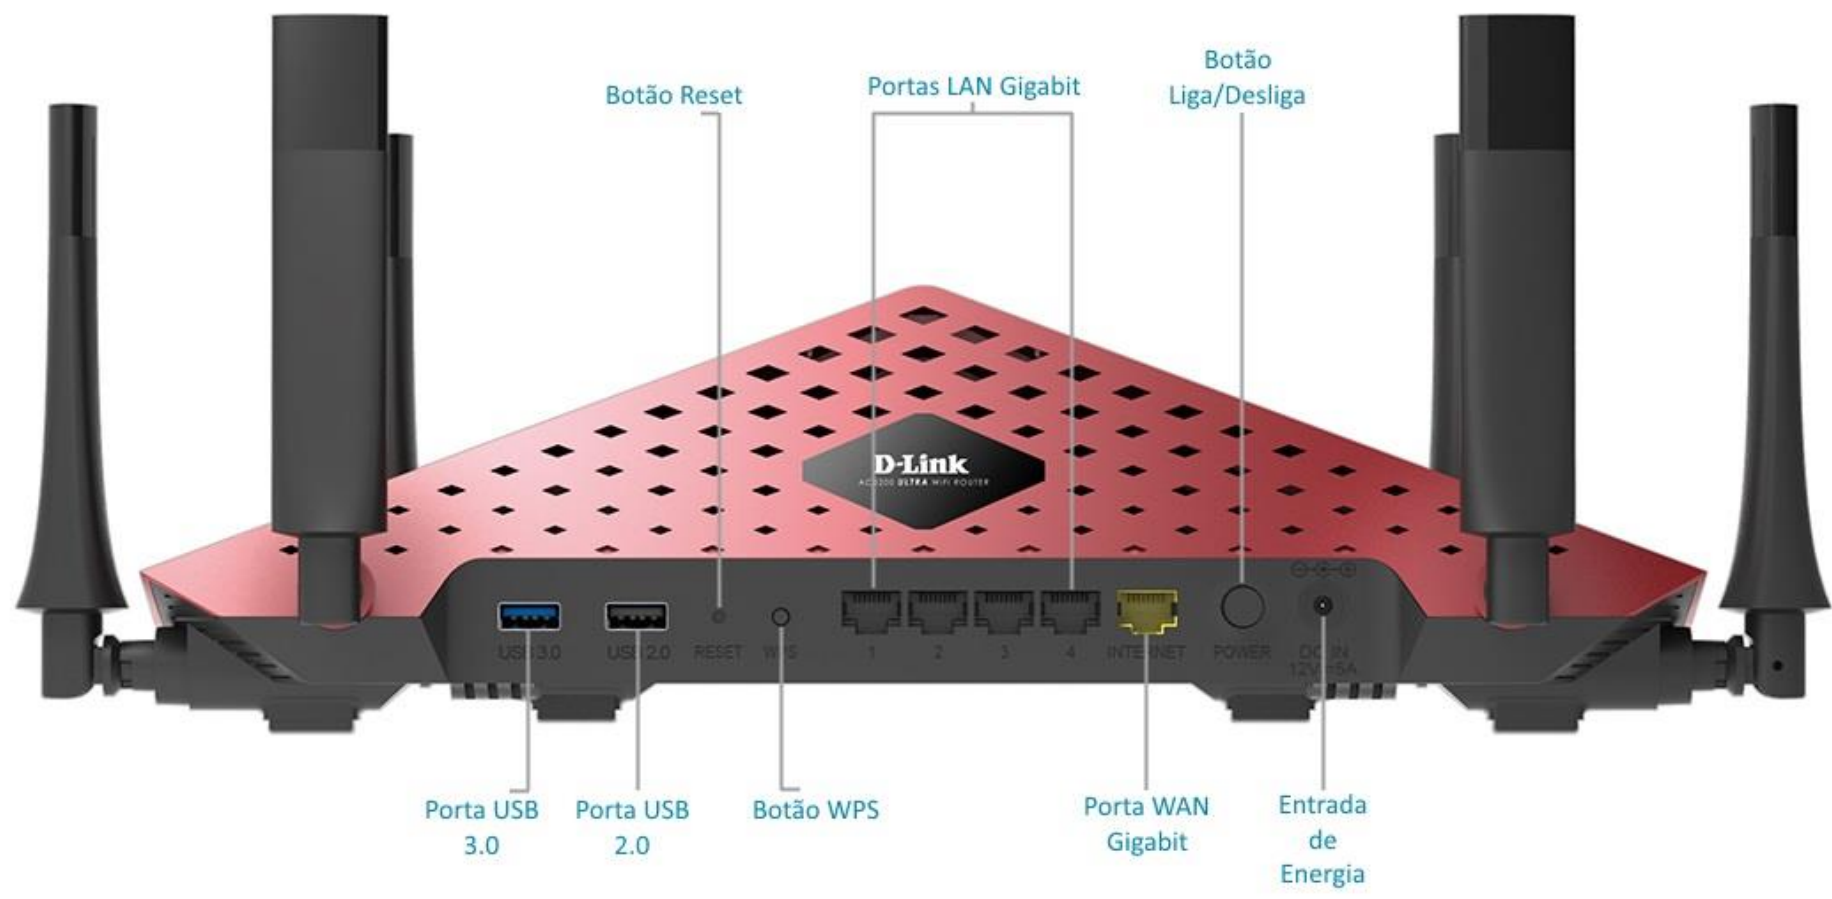

# Procedimentos para fixar o DNS no roteador


Passo 1

Conecte seu smartphone ou tablet na rede Wi-Fi do DIR-890L.




### Passo 2

Digite na barra de endereços do navegador o endereço <http://dlinkrouter.local> ou <http://192.168.0.1>

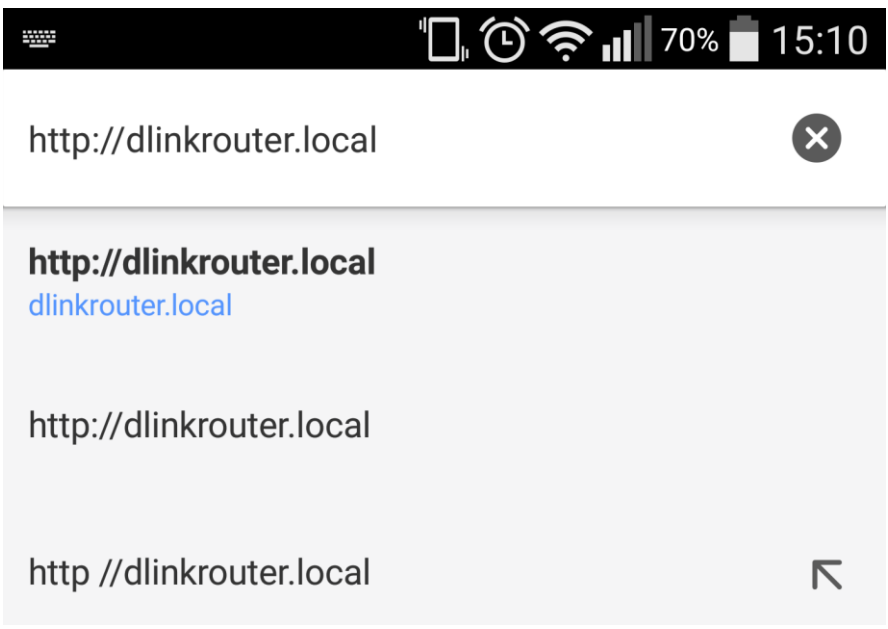


ou

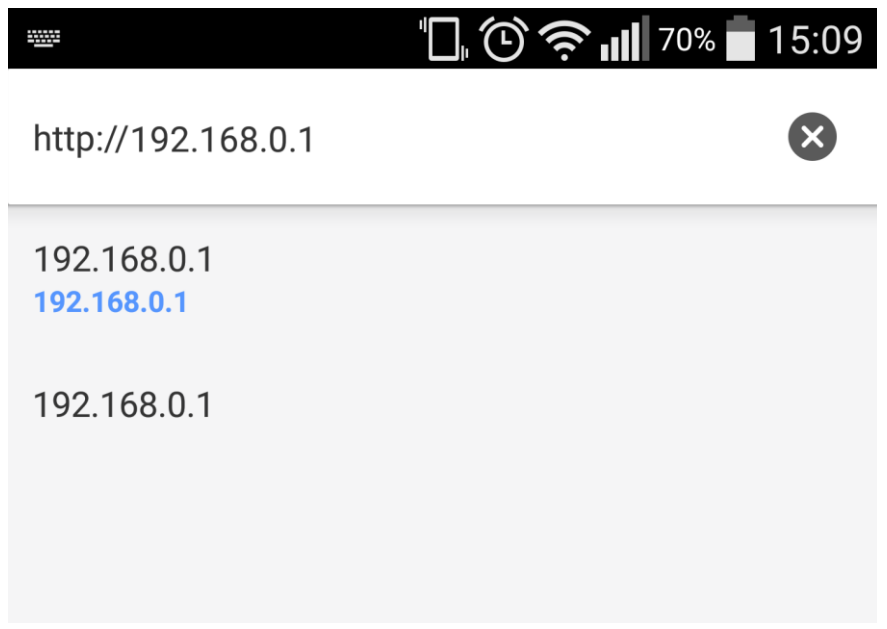

### Passo 3

Por padrão a senha do administrador é em branco, clique [Conectar](#).

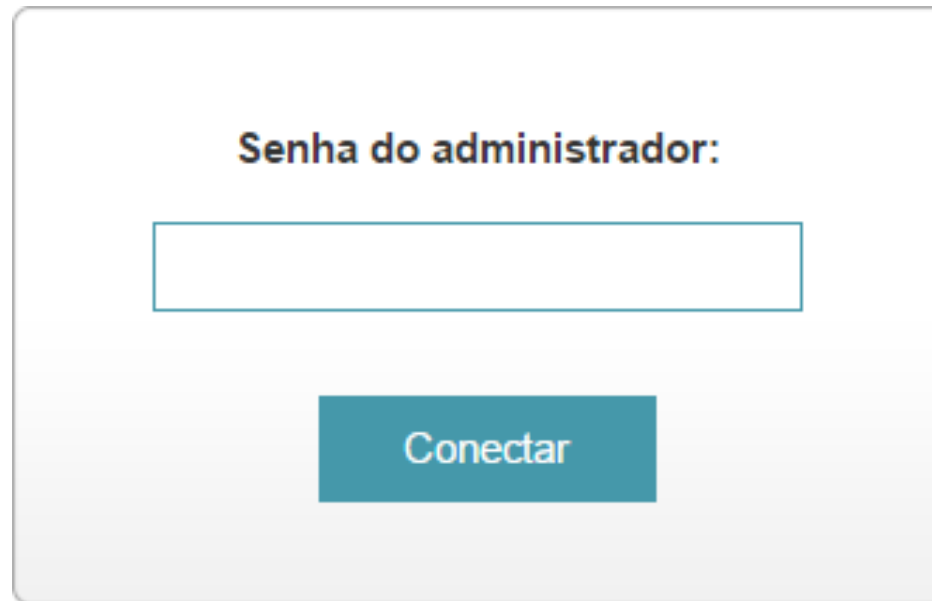

The image shows a user interface for entering an administrator password. It features a label "Senha do administrador:" above a text input field. Below the input field is a teal button labeled "Conectar".

## Passo 4

Clique na aba [Configurações e Internet \(WAN\)](#).

**D-Link**  
DIR-890L HW:A1 FW:1.01beta

Principal | Configurações | Recursos Avançados | Gerenciamento

## Internet conectada

Clique em qualquer item no diagrama para mais informações

Clientes conectados: 1

Internet (WAN) — Internet (WAN) — Internet (WAN)

Wireless (Wi-Fi)

Dispositivo USB

mydlink

Internet (WAN)

## Passo 5

Clique em [Configurações avançadas](#).

---

Configurações >> Internet (WAN)	<a href="#">IPv6</a>	Salvar
---------------------------------	----------------------	--------

---

Minha conexão de Internet é:  

[Configurações avançadas...](#)

---

COPYRIGHT © 2014 D-Link

## Passo 6

Digite o número de DNS nos campos [Servidor DNS primário](#) e [Servidor DNS secundário](#).

Nome do host:	<input type="text" value="dlinkrouter"/>
Servidor DNS primário:	<input type="text" value="8.8.8.8"/>
Servidor DNS secundário:	<input type="text" value="8.8.4.4"/>
MTU:	<input type="text" value="Auto"/> ▼
Clone de endereço MAC:	<input type="text" value="3C:1E:04:16:6A:7D"/> << Endereço MAC ▼



## Passo 7

Clique em **Salvar** e aguarde.

Salvar



**As alterações estão sendo salvas.**

